
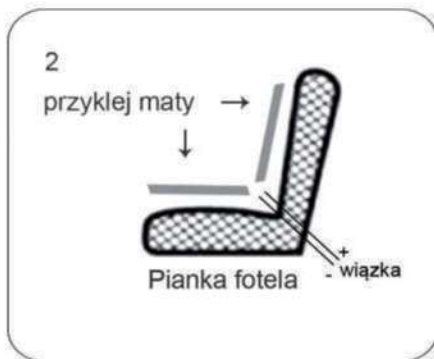


INSTRUKCJA INSTALACJI

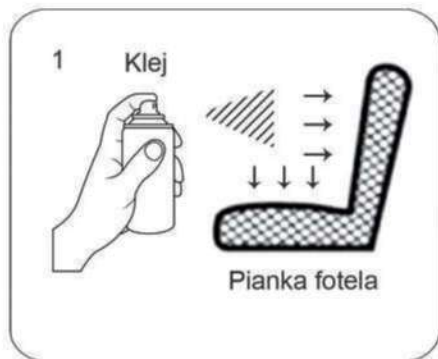



Maty przyklej stroną gdzie są żółte taśmy do pianki fotela wcześniej pozbywając się zabezpieczenia taśm. Dla najlepszego (trwałego) efektu zaleca się stosować klej kontaktowy łączący matę z pianką fotela

Informacje techniczne:

- Napięcie znamionowe: 12V DC (+/-5%)
- Pobór prądu zestawu zawierającego 2 maty grzewcze ~2.8A

Oznaczenia przewodów:

- przewód czerwony +
- przewód czarny -

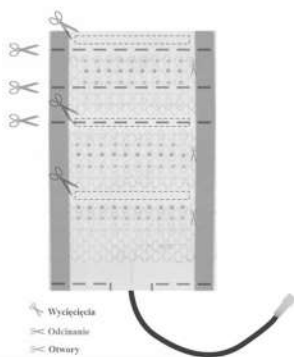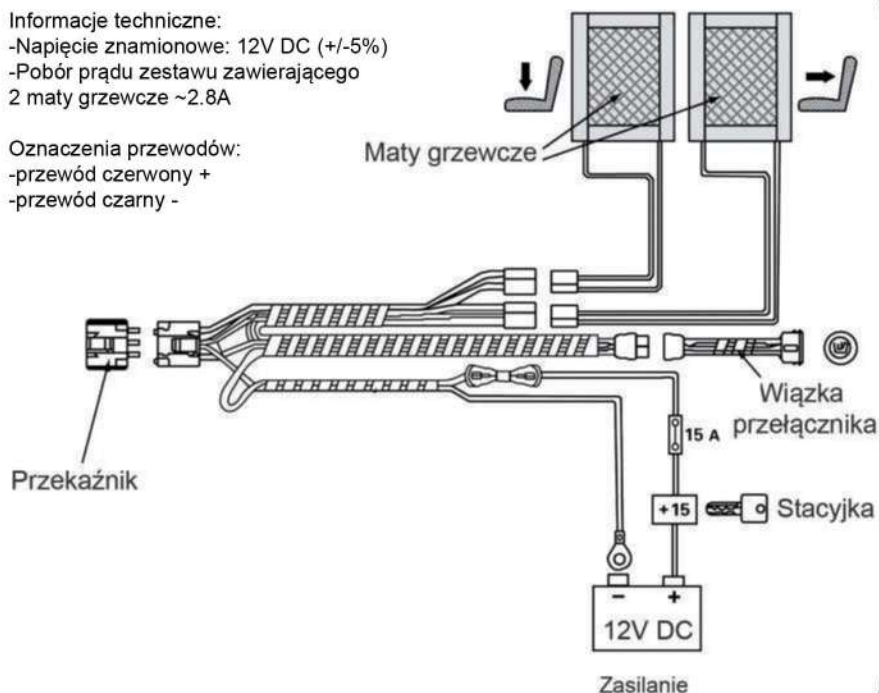

W macie można wykonać wycięcia, odcięcia i otwory zgodnie z zamieszczonym obok rysunkiem, mając na uwadze że nie wolno ingerować w strukturę włókien węglowych w macie (wyglądają jak czarna nić) by ich nie uszkodzić jednocześnie nie niszcząc struktury utrzymującej włókna węglowe tak by nie były zdolne do przemieszczania się.