


testowana nośność 40 kg
modele: PG1, PG1M

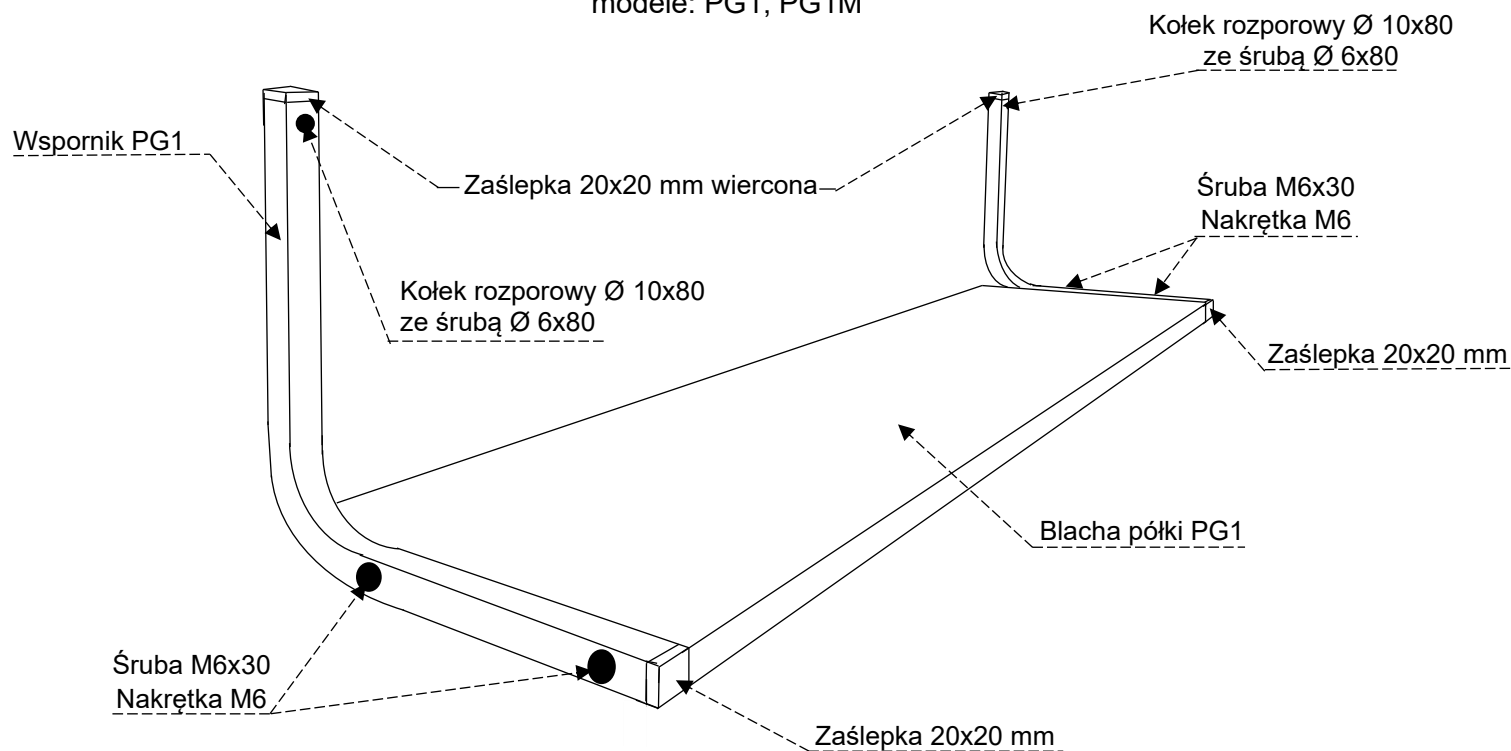

Zestaw montażowy

Śruba M6x30 4 szt.



Nakrętka M6 4 szt.



Kołek rozporowy Ø 10x80 2 szt.
Śruba Ø 6x80 2 szt.



Zaślepka wiercona 2 szt.



Zaślepka 20 x20 mm 2 szt.



Dziękujemy,

że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.

Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów. Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania produktów.

Instrukcja montażu

- Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
- Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
- Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podzespoły: wsporniki półki PG1 2 szt. oraz blacha półki PG1.
- Skręcenie półki PG1:
 - Wbić zaślepki w wsporniki. Zaślepki wiercone powinny znaleźć się nad otworami do montażu kołków rozporowych i śrub Ø 6x80 (patrz rysunek).
 - Przykręcić półkę śrubami M6x35 i nakrętkami M6 do wsporników (patrz rysunek).
 - Sprawdzić czy wszystkie elementy i podzespoły są właściwie połączone.
- Montaż półki PG1:
 - W tak skręconej półce zmierzyc odległość między otworami (ich środkami) wsporników i zaznaczyć miejsca wiercenia otworów. Należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
 - Wywiercić otwory średnicy 10 mm i długości około 90 mm pod kołki rozporowe. Wierząc otwory należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
 - Wbić w otwory kołki rozporowe Φ 10x80.
 - Przymocować półkę do ściany za pomocą śrub Ø 6x80.
 - Upewnić się czy całość jest wypoziomowana i solidnie trzyma się podłoża.
- Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych.
- Zestaw montażowy przewidziano dla ściany z pełnej cegły. W przypadku ściany wykonanej z innych materiałów należy zastosować odpowiednie kołki i śruby.
- Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
- Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.
- Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podany udźwig półki zależy wyłącznie od prawidłowego zakotwienia kołków rozporowych i właściwości nośnych ściany.

Dane kontaktowe i adresowe

<https://wieszaki24.pl>
<https://obramet.pl>



☎ 668 240 417
☎ 572 415 442

Obramet
05-420 Józefów
ul. Brzozowa 7
sklep@obramet.pl