
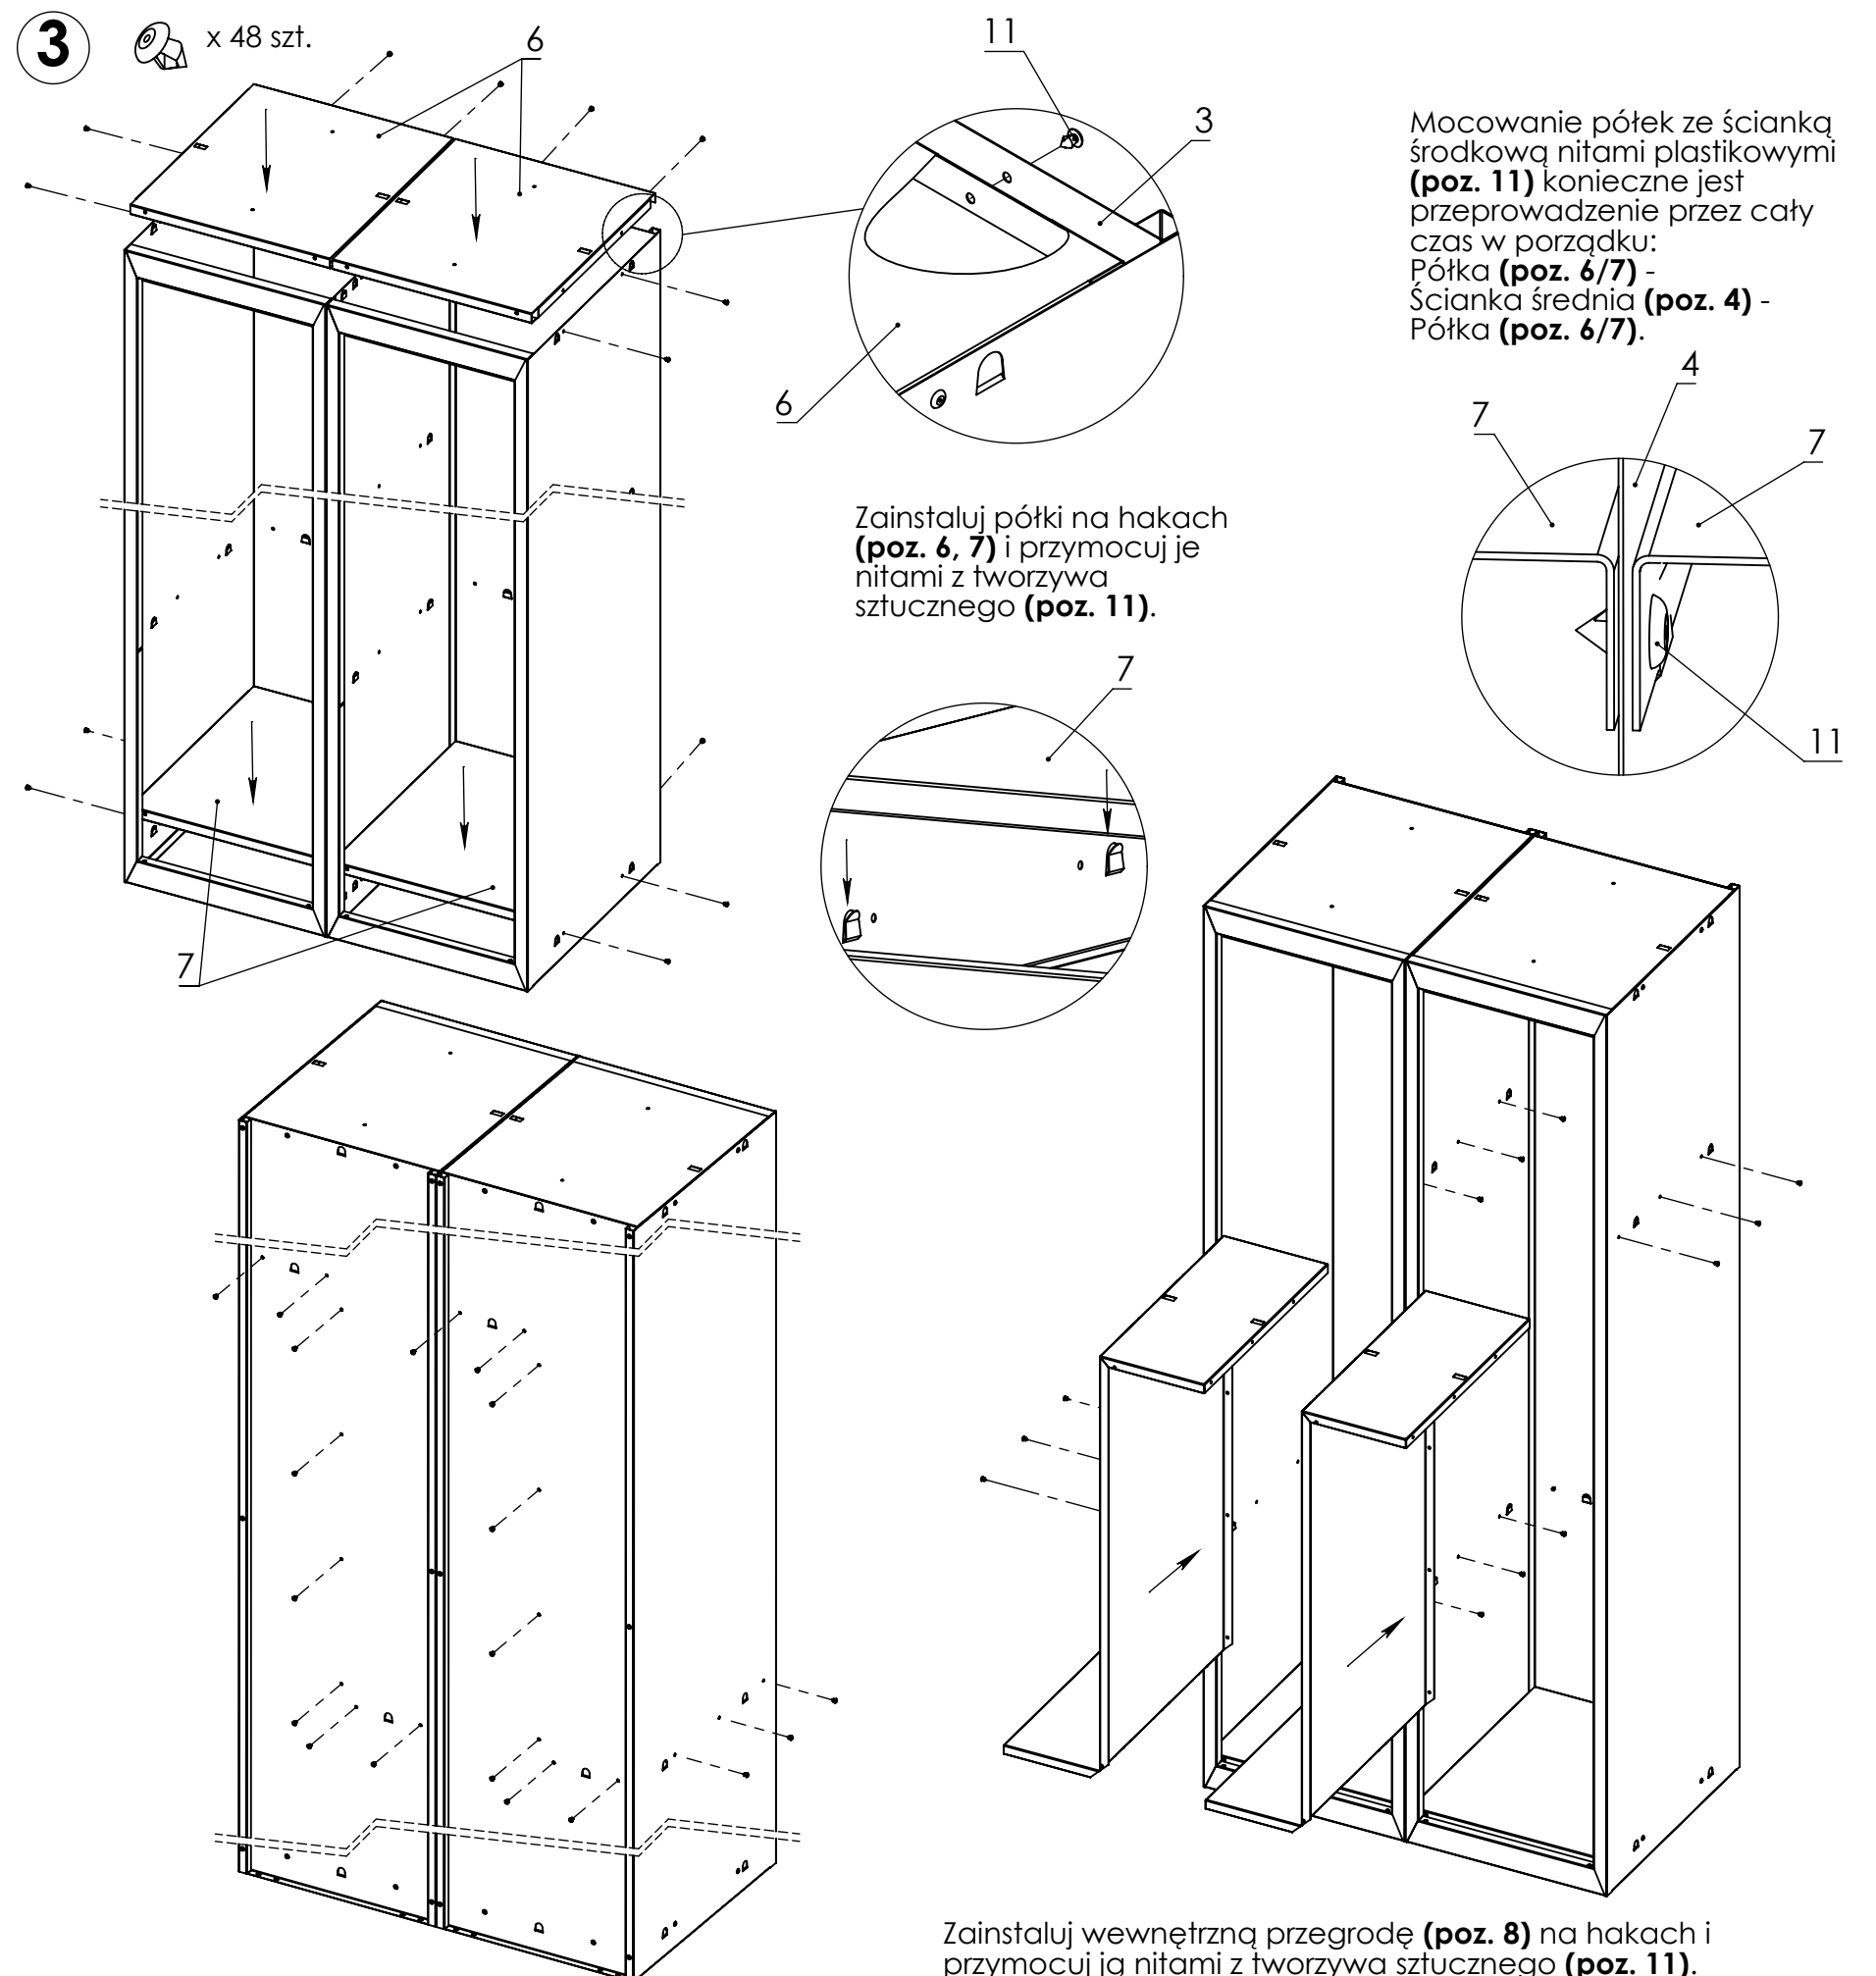
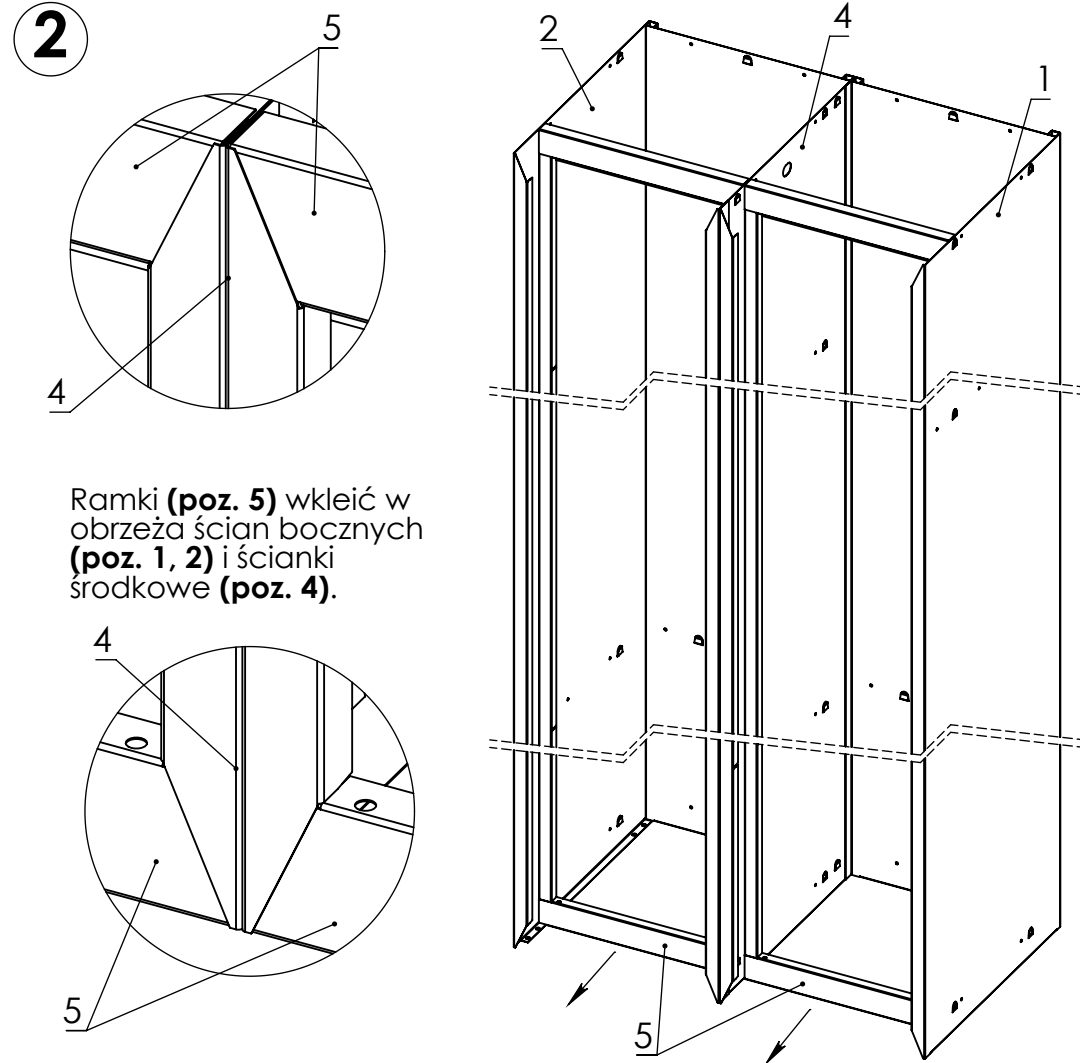


INSTRUKCJE MONTAŻU

Szafa ubraniowa SOM-G-400/2-4 opakowanie

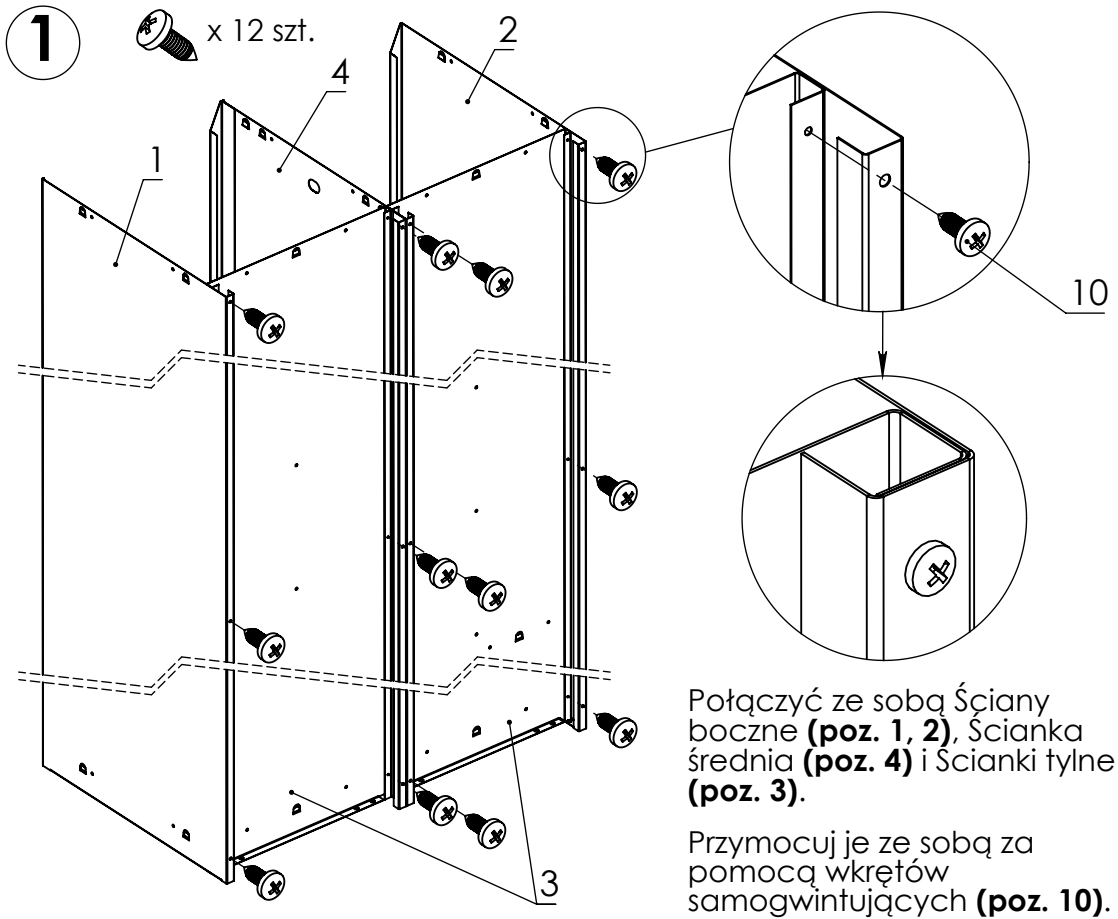

4

L796mm X 1 szt.

L204mm X 2 szt.

x 6 szt.

x 8 szt.

12

15

90°

Zainstaluj uchwyty rur (poz. 12) w odpowiednich otworach w półce (poz. 6) ta i przegrodach wewnętrznych (poz. 8).

Na rury (poz. 13, 14) umieść plastikowe haczyki (poz. 15) (po 2 szt. na 1 rurę w sekcji) i zamontować go na uchwycie.

6

8

13

14

5

x 6 szt.

Podpory plastikowe (poz. 19) zamontować od spodu szafki w odpowiednich otworach ścianek bocznych (poz. 1, 2) i ścianek środkowych (poz. 4).

19

2

1

2

4

6

x 8 szt.

17

8

7

Amortyzatory (poz. 17) zainstalować w odpowiednich otworach półki (poz. 7), przegrody wewnętrznej (poz. 8) i ramy (poz. 5).

7

5

16

9

16

5

9

18

9

x 4 szt.

x 4 szt.

Oś sprężynowa (poz. 16) zainstalować w odpowiednich otworach drzwi.

Drzwi (poz. 9) zainstalować na zawiasach przyspawanych do ścian bocznych, ściskając oś sprężynową (poz. 16). Zamocuj drzwi, odkręcając oś sprężynową.

Zamontuj zamek na drzwiach (poz. 18) i zabezpiecz za pomocą nakrętki na zamku.

Pozycje na schemacie:

Części i jednostki montażowe:	Zestaw montażowy:
1. Ścianka boczna prawa - 1 szt.	10. Wkręt samogwintujący 4,2x9,5 - 12 szt.
2. Ścianka boczna lewa - 1 szt.	11. Nić plastikowy - 48 szt.
3. Ściana tylna - 2 szt.	12. Uchwyt rury (plastik) - 6 szt.
4. Ścianka średnia - 1 szt.	13. Rura PVC Ø20, L=204 mm - 2 szt.
5. Ramka - 2 szt.	14. Rura PVC Ø20, L=796 mm - 1 szt.
6. Półka górna z otworami - 2 szt.	15. Gacz plastikowy - 8 szt.
7. Półka dolna - 2 szt.	16. Oś obciążona sprężyną - 4 szt.
8. Przegroda wewnętrzna - 2 szt.	17. Amortyzator - 8 szt.
9. Drzwi - 4 szt.	18. Zamek modelu "EMKA", 2000 kombinacji - 4 szt.
	19. Podpora z tworzywa sztucznego - 6 szt.

*Możliwe są zmiany w konstrukcji produktu, które nie pogarszają jego jakości, nie uwzględnione w tej instrukcji.