



PL | Narożny zestaw montażowy

CZ | Rohová montážní sada

ENG | Corner mounting kit

DE | Eckmontagesatz



Potrzebne materiały i narzędzia:

1. Silikon sanitarny

Potrzebne narzędzia:

1. Wiertarka

2. Wiertła (odpowiednie do materiału, z którego wykonana jest ściana).

3. Poziomica


4. Śrubokręt

5. Młotek

6. Miarka

7. Ołówek lub marker

8. Pistolet do silikonu

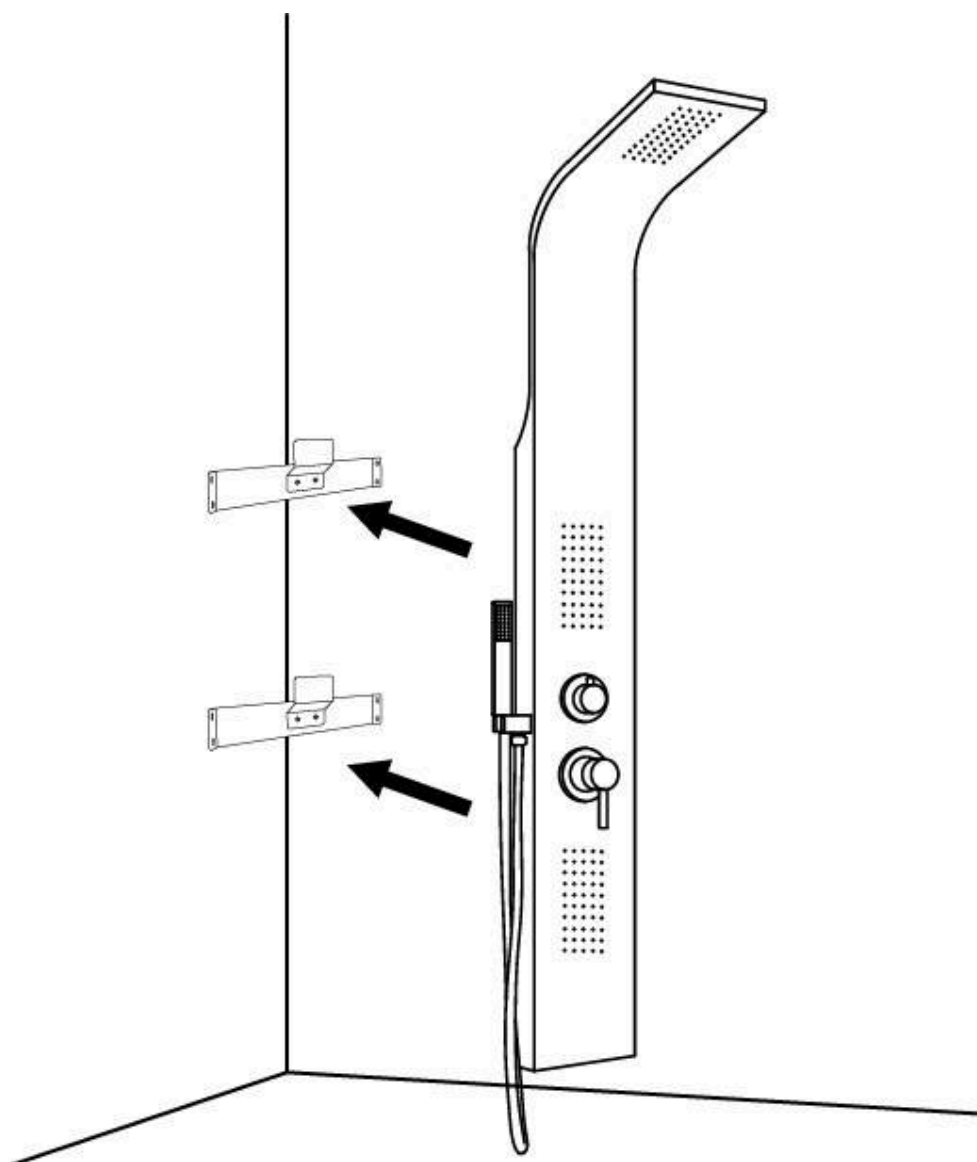

Krok 1: Przygotowanie

1. **Wybierz miejsce montażu:** Przed rozpoczęciem wiercenia zawsze sprawdź ściany pod kątem obecności rur i przewodów.
2. **Zaznacz punkty montażowe:** Wymierz i zaznacz miejsca na otwory na podstawie mocowań na posiadanym panelu prysznicowym.

Krok 2: Wiercenie Otworów

1. **Wybierz odpowiednie wiertło:** Dopasuj wielkość wiertła do średnicy kołków rozporowych.
2. **Wierć otwory:** Wiertarką wykonaj otwory w zaznaczonych miejscach.

Krok 3: Montaż Kołków Rozporowych

1. **Włóż kołki:** Włóż kołki rozporowe do otworów. Możesz użyć młotka, aby je delikatnie wbić, ale uważaj, żeby nie uszkodzić ściany.

Krok 4: Przykręcenie Wspornika

1. **Przyłóż wspornik:** Ustaw wspornik do punktów montażowych. Upewnij się, że jest dobrze wyrównany.
2. **Przymocuj wspornik:** Wkręć wkręty przez otwory we wsporniku i dokręć je śrubokrętem. Upewnij się, że są mocno dokręcone, ale nie za mocno, aby nie uszkodzić materiału.

Krok 5: Uszczelnienie

1. **Nałóż silikon:** Jeśli chcesz uszczelnić miejsce montażu, użyj pistoletu do silikonu, aby nałożyć cienką warstwę uszczelki wokół wspornika.
2. **Wygładź silikon:** Użyj palca lub specjalnej łyżeczki do wygładzenia silikonu, aby uzyskać estetyczny wygląd.

Krok 6: Montaż Panelu Prysznicowego

1. **Zamocuj panel:** Umieść panel prysznicowy na wsporniku. Upewnij się, że jest stabilny i dobrze zamocowany.



Bezpieczeństwo


1. **Uwaga:** Przed przystąpieniem do montażu, upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzeń produktu i utraty gwarancji.
2. **Ostrzeżenie:** Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego montażu.
3. **Gwarancja:** Gwarancja na produkt jest ważna tylko wtedy, gdy montaż został wykonany zgodnie z instrukcją. Wszelkie modyfikacje lub użycie nieoryginalnych części mogą skutkować utratą gwarancji.
4. **Bezpieczeństwo:** Zawsze używaj odpowiednich narzędzi i środków ochrony osobistej (np. rękawic, okularów ochronnych). Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprzestrzegania zasad BHP.
5. **Konsultacja z fachowcem:** W przypadku wątpliwości co do montażu, zaleca się skonsultowanie z wykwalifikowanym fachowcem.

Potřebné materiály:

1. Sanitární silikon

Potřebné nástroje:

1. Vrtačka
2. Vrtáky (vhodné pro materiál, ze kterého je stěna vyrobena)
3. Vodováha
4. Šroubovák
5. Kladivo
6. Měřicí páska
7. Tužka nebo fix
8. Silikonová pistole

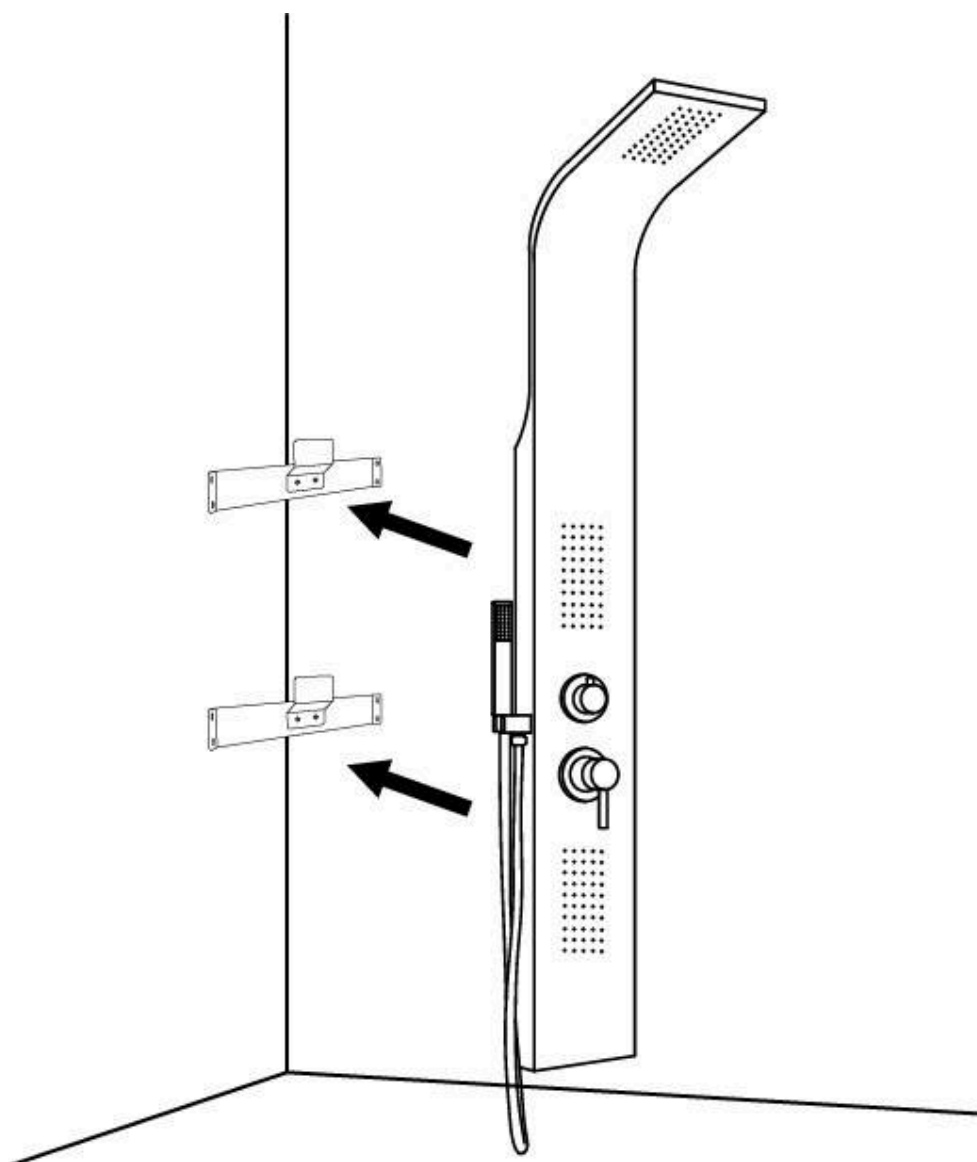

Krok 1: Příprava

1. Vyberte místo montáže: Před zahájením vrtání vždy zkontrolujte stěny, zda neobsahují potrubí a kabely.
2. Označte montážní body: Změřte a označte místa pro otvory na základě úchytů na vašem sprchovém panelu.

Krok 2: Vrtání otvorů

1. Vyberte správný vrták: Přizpůsobte velikost vrtáku průměru hmoždinek.
2. Vyvrtejte otvory: Vrtačkou vyvrtejte otvory na označených místech.

Krok 3: Montáž hmoždinek

1. Vložte hmoždinky: Vložte hmoždinky do otvorů. Můžete použít kladivo, abyste je jemně zatloukli, ale dávejte pozor, abyste nepoškodili stěnu.

Krok 4: Připevnění konzoly

1. Přiložte konzolu: Umístěte konzolu k montážním bodům. Ujistěte se, že je dobře zarovnaná.
2. Připevněte konzolu: Zašroubujte šrouby do otvorů v konzole a utáhněte je šroubovákem. Ujistěte se, že jsou pevně utažené, ale ne příliš, aby nedošlo k poškození materiálu.

Krok 5: Utěsnění

1. Naneste silikon: Pokud chcete utěsnit místo montáže, použijte silikonovou pistoli k nanesení tenké vrstvy tmelu kolem konzoly.
2. Vyhlazení silikonu: Použijte prst nebo speciální nástroj k vyhlazení silikonu, aby byl estetický vzhled.

Krok 6: Montáž sprchového panelu

1. Připevněte panel: Umístěte sprchový panel na konzolu. Ujistěte se, že je stabilní a dobře upevněný.



Bezpečnost


1. Upozornění: Před zahájením montáže se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny. Nedodržení pokynů může vést k poškození výrobku a ztrátě záruky.
2. Varování: Montáž by měla být prováděna osobou s odpovídajícími dovednostmi a zkušenostmi. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží.
3. Záruka: Záruka na výrobek je platná pouze v případě, že montáž byla provedena podle pokynů. Jakékoliv úpravy nebo použití neoriginálních dílů mohou vést ke ztrátě záruky.
4. Bezpečnost: Vždy používejte vhodné nástroje a osobní ochranné prostředky (např. rukavice, ochranné brýle). Výrobce nenese odpovědnost za zranění způsobená nedodržením bezpečnostních předpisů.
5. Konzultace s odborníkem: V případě pochybností ohledně montáže se doporučuje konzultace s kvalifikovaným odborníkem.

Required Materials:

1. Sanitary silicone

Required Tools:

1. Drill
2. Drill bits (appropriate for the material the wall is made of)
3. Level
4. Screwdriver
5. Hammer
6. Measuring tape
7. Pencil or marker
8. Silicone gun

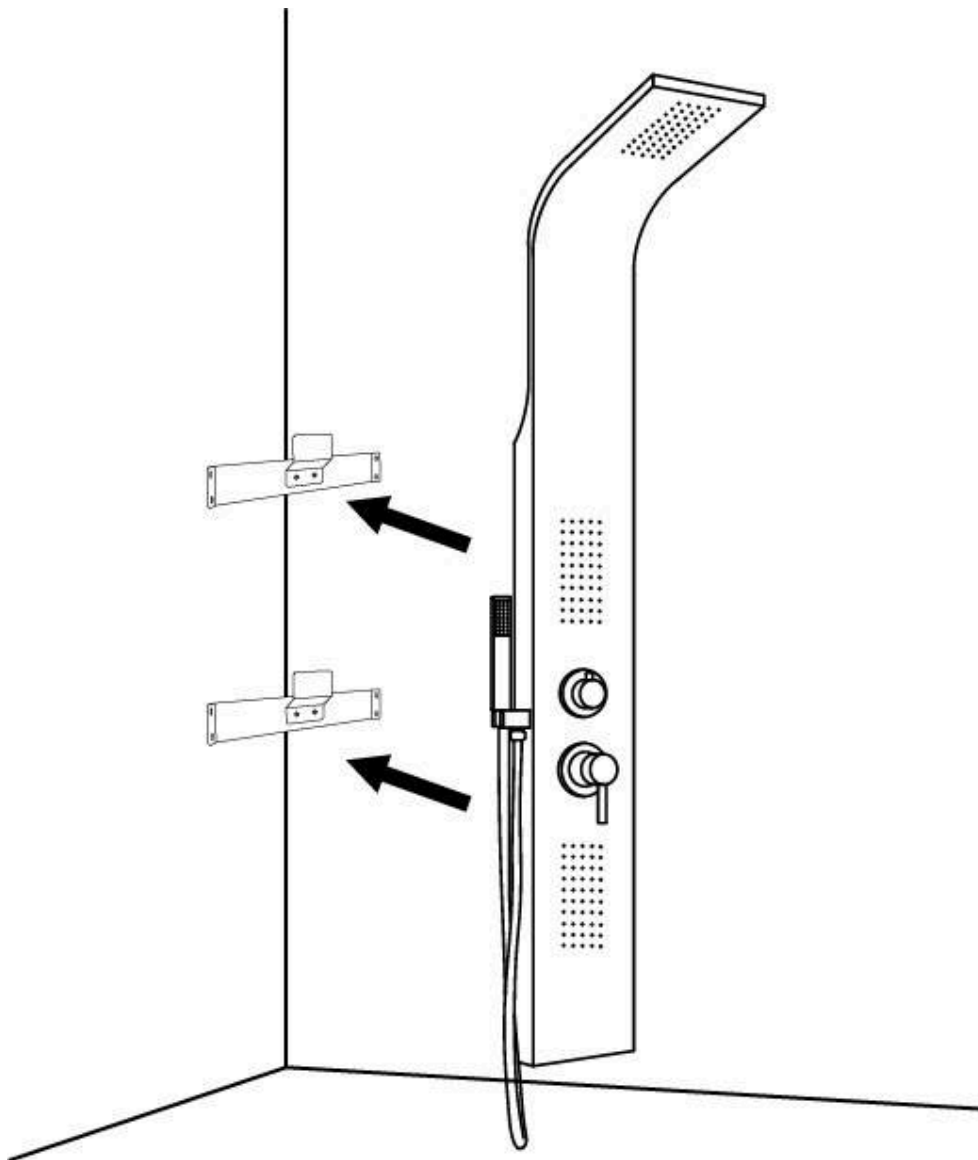

Step 1: Preparation

1. Choose the installation site: Before drilling, always check the walls for the presence of pipes and wires.
2. Mark the mounting points: Measure and mark the locations for the holes based on the mounts on your shower panel.

Step 2: Drilling the Holes

1. Choose the correct drill bit: Match the drill bit size to the diameter of the wall plugs.
2. Drill the holes: Use the drill to make holes at the marked locations.

Step 3: Installing Wall Plugs

1. Insert the plugs: Insert the wall plugs into the holes. You can use a hammer to gently tap them in, but be careful not to damage the wall.

Step 4: Attaching the Bracket

1. Position the bracket: Align the bracket with the mounting points. Make sure it is well aligned.
2. Attach the bracket: Screw the screws through the holes in the bracket and tighten them with a screwdriver. Ensure they are securely fastened but not too tight to avoid damaging the material.

Step 5: Sealing

1. Apply silicone: If you wish to seal the installation site, use the silicone gun to apply a thin layer of sealant around the bracket.
2. Smooth the silicone: Use your finger or a special smoothing tool to smooth the silicone for an aesthetic finish.

Step 6: Installing the Shower Panel

1. Mount the panel: Place the shower panel onto the bracket. Ensure it is stable and securely fastened.



Safety


1. Caution: Before starting the installation, make sure you have read and understood all instructions. Failure to follow the instructions may result in product damage and voiding of the warranty.
2. Warning: Installation should be carried out by a person with the appropriate skills and experience. The manufacturer is not responsible for damages resulting from improper installation.
3. Warranty: The product warranty is valid only if the installation is carried out according to the instructions. Any modifications or use of non-original parts may void the warranty.
4. Safety: Always use appropriate tools and personal protective equipment (e.g., gloves, safety glasses). The manufacturer is not responsible for injuries resulting from failure to comply with safety regulations.
5. Professional Consultation: If in doubt about the installation, it is recommended to consult a qualified professional.

Benötigte Materialien:

1. Sanitärsilikon

Benötigte Werkzeuge:

1. Bohrmaschine
2. Bohrer (geeignet für das Material, aus dem die Wand besteht)
3. Wasserwaage
4. Schraubendreher
5. Hammer
6. Maßband
7. Bleistift oder Marker
8. Silikonpistole

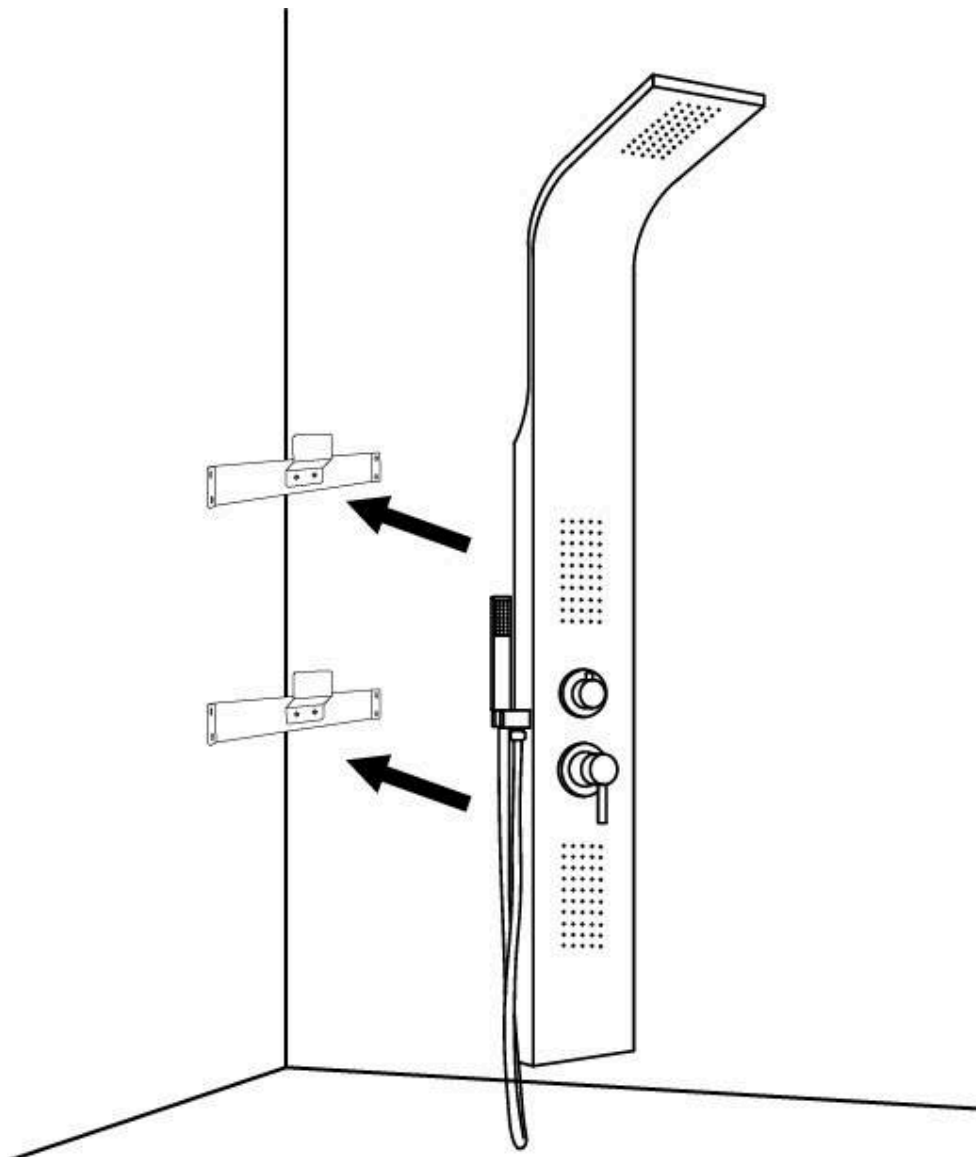

Schritt 1: Vorbereitung

1. Wählen Sie den Installationsort: Überprüfen Sie vor dem Bohren immer die Wände auf das Vorhandensein von Rohren und Leitungen.
2. Markieren Sie die Befestigungspunkte: Messen und markieren Sie die Stellen für die Löcher basierend auf den Halterungen Ihres Duschpaneels.

Schritt 2: Bohren der Löcher

1. Wählen Sie den richtigen Bohrer: Passen Sie die Größe des Bohrers an den Durchmesser der Dübel an.
2. Bohren Sie die Löcher: Verwenden Sie die Bohrmaschine, um die Löcher an den markierten Stellen zu bohren.

Schritt 3: Einsetzen der Dübel

1. Setzen Sie die Dübel ein: Stecken Sie die Dübel in die Löcher. Sie können einen Hammer verwenden, um sie vorsichtig einzuschlagen, aber achten Sie darauf, die Wand nicht zu beschädigen.

Schritt 4: Befestigen der Halterung

1. Positionieren Sie die Halterung: Richten Sie die Halterung an den Befestigungspunkten aus. Stellen Sie sicher, dass sie gut ausgerichtet ist.
2. Befestigen Sie die Halterung: Schrauben Sie die Schrauben durch die Löcher in der Halterung und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher fest. Stellen Sie sicher, dass sie fest angezogen sind, aber nicht zu fest, um das Material nicht zu beschädigen.

Schritt 5: Abdichtung

1. Tragen Sie Silikon auf: Wenn Sie die Installationsstelle abdichten möchten, verwenden Sie die Silikonpistole, um eine dünne Schicht Dichtmittel um die Halterung herum aufzutragen.
2. Glätten Sie das Silikon: Verwenden Sie Ihren Finger oder ein spezielles Glättwerkzeug, um das Silikon zu glätten und ein ästhetisches Finish zu erzielen.

Schritt 6: Montage des Duschpaneels

1. Montieren Sie das Paneel: Setzen Sie das Duschpaneel auf die Halterung. Stellen Sie sicher, dass es stabil und sicher befestigt ist.



Sicherheit

1. Vorsicht: Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Das Nichtbefolgen der Anweisungen kann zu Produktschäden und zum Erlöschen der Garantie führen.
2. Warnung: Die Installation sollte von einer Person mit den entsprechenden Fähigkeiten und Erfahrungen durchgeführt werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Installation entstehen.
3. Garantie: Die Produktgarantie ist nur gültig, wenn die Installation gemäß den Anweisungen durchgeführt wurde. Jegliche Änderungen oder die Verwendung nicht originaler Teile können zum Erlöschen der Garantie führen.
4. Sicherheit: Verwenden Sie immer geeignete Werkzeuge und persönliche Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe, Schutzbrillen). Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften entstehen.
5. Fachliche Beratung: Bei Zweifeln an der Installation wird empfohlen, einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.