




Instrukcja obsługi i instalacji wanny

Wanna wolnostojąca

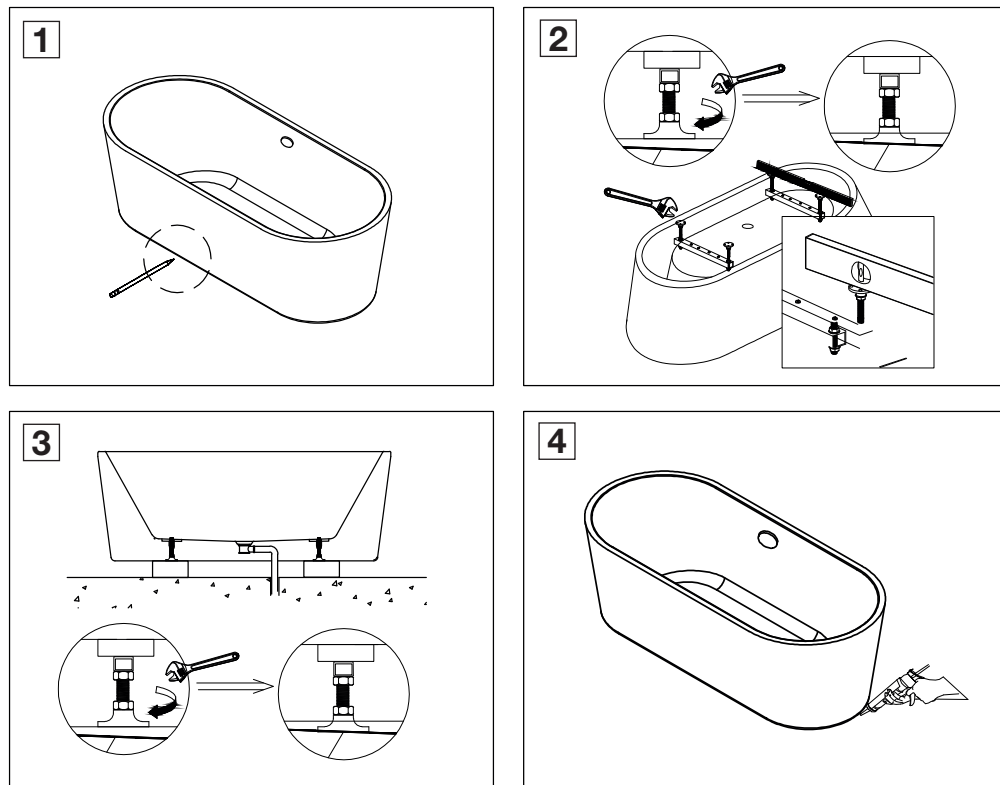


1. Move the bath to the selected location and mark on the floor along the bottom of the bath.
2. Set the bathtub to the top with the bottom on a non-scratching surface. Loosen the hooks and pads on the metal frame. Adjust the leveling so that it equals the bottom of the bath, and also level the bathtub with the floor, and then tighten the pads and mattresses.
3. Move the bathtub back to the selected location and insert the drain hose into the floor drain.
4. Apply silicone along the bottom of the bath to create a hermetic seal.

Product Care and Maintenance

- In order to clean the bathtub, please only use soft cotton cloth or soft sponge.
- Never use acidic, alkali, or any products that state on their label that they are not suitable for use on Acrylic, Polystyrene or Plastic to clean the bathtub.
- To clean inside, fill it with warm water and add a couple of squirts of dish liquid. Leave for 30 minutes. Drop the water from the bathtub and wipe out the residues. You can also use aerosol cleaning agents or solvents, including acetone for deep cleaning.
- To remove slight marks / scratches, apply toothpaste to the area and peel with a soft cloth / sponge.



- Przed przystąpieniem do instalacji należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
- Ze względu na złożoność procedury instalacji wymagany jest profesjonalny hydraulik.
- Specyfikacje i wskazówki mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Silikon



Miarka



Klucz



Poziomica



Ołówek

www.aquauno.pl

biuro@aquauno.pl


tel.: +48 799 168 767





Owner's Manual & Installation Guide

Freestanding Bathtub

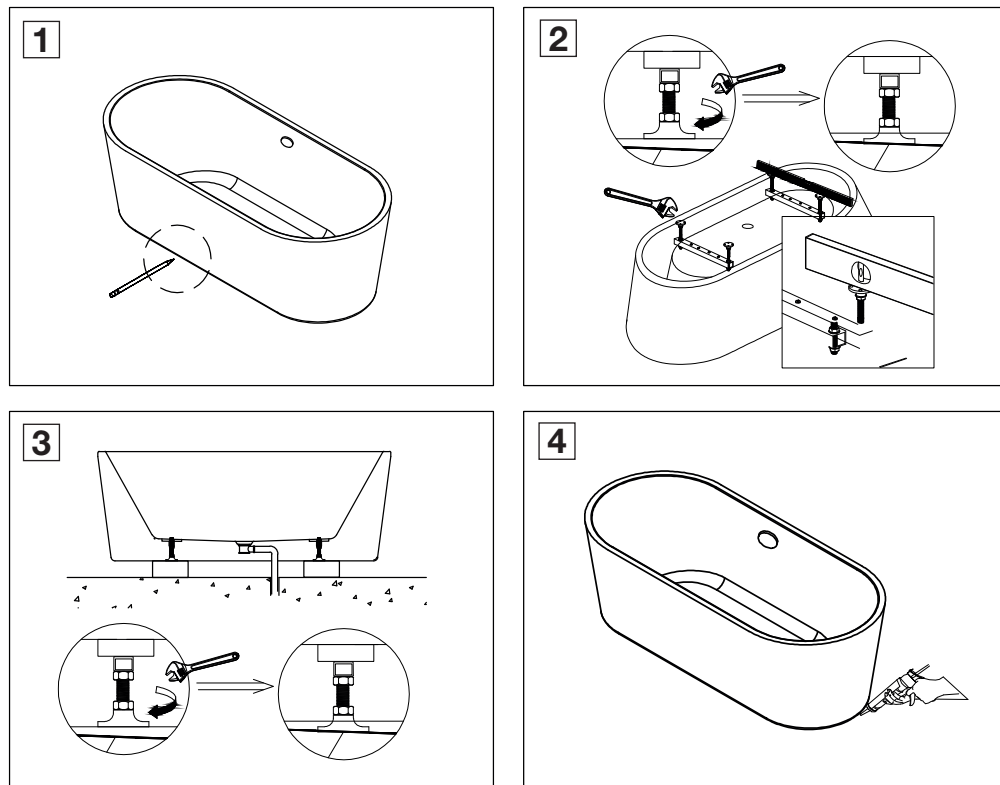


1. Przenieś wannę w wybrane miejsce i zaznacz na podłodze wzdłuż dna wanny.
2. Ustaw wannę do góry dnem na nierysującej powierzchni. Poluzuj nakrętki i podkładki na metalowej ramie. Wyreguluj poziomowanie tak, aby zównało się z dnem wanny, a także wypoziomuj wannę z podłogą, a następnie dokręć podkładki i nakrętki.
3. Przesuń wannę z powrotem w wybrane miejsce i włoż wąż odpływowy do odpływu podłogowego.
4. Nałóż silikon wzdłuż dna wanny, aby stworzyć hermetyczne uszczelnienie.

Pielęgnacja i konserwacja produktu

- Do czyszczenia wanny należy używać wyłącznie miękkiej bawełnianej szmatki lub miękkiej gąbki.
- Do czyszczenia wanny nigdy nie należy używać kwasów, zasad ani żadnych produktów, które na etykiecie posiadają informację, że nie nadają się do stosowania na akrylu, ABS, polistyrenie lub plastiku.
- Aby wyczyścić wnętrze, napełnij je ciepłą wodą i dodaj kilka kropel płynu do naczyń. Pozostaw na 30 minut. Spuść wodę z wanny i wytrzyj pozostałości. Można również użyć środków czyszczących w aerozolu lub rozpuszczalników, w tym acetonu w celu dogłębnego oczyszczenia.
- Aby usunąć lekkie ślady / zadrapania, nałóż pastę do zębów na obszar i wyszoruj miękką szmatką / gąbką.




- Please read all instructions carefully before proceeding with installation.
- Due to the complexity of the installation procedure a professional plumber is required.
- Specifications and directions may change without notice



Silicone



Measurement



Wrench



Level bar



Pencil

www.aquauno.pl

biuro@aquauno.pl

tel.: +48 799 168 767

