



INSTRUKCJA MONTAŻU UCHWYTU DO RAMY ROWERU

Montaż w miejsce bidonu

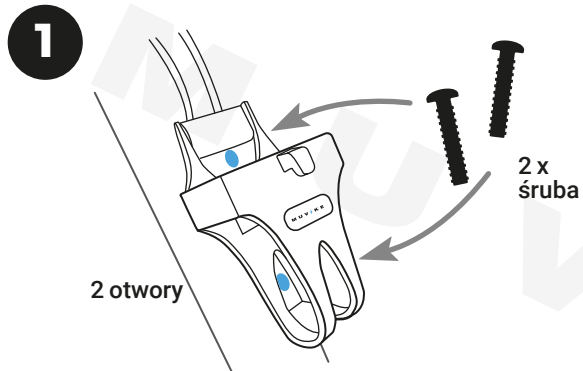


Przyłóż uchwyt do ramy roweru w miejscu przeznaczonym na bidon, gdzie znajdują się wywiercone otwory i włóż czarne śruby do otworów montażowych uchwytu.

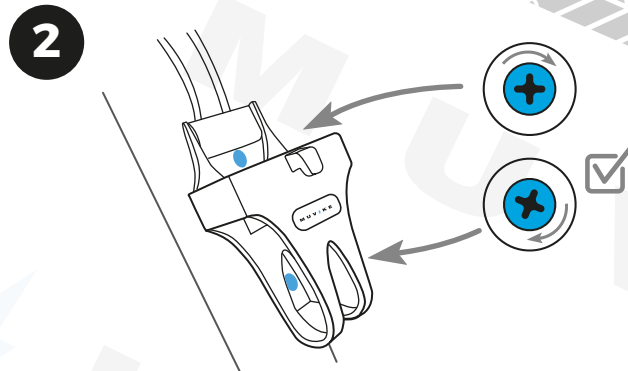


Używając śrubokręta krzyżowego, wkręć śruby, aby pewnie przymocować uchwyt do ramy. Sprawdź, czy uchwyt jest stabilnie zamocowany.


Montaż na ramie roweru za pomocą opaski

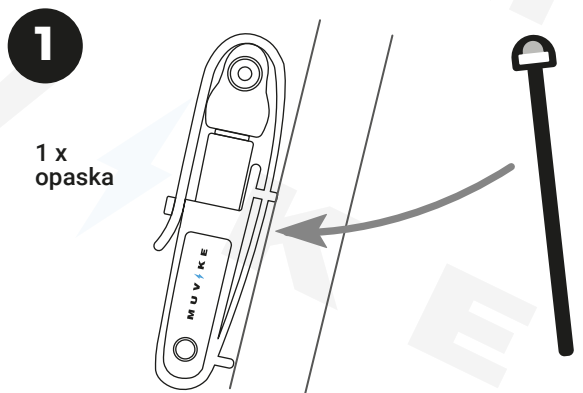


Przełóż opaskę z tyłu uchwytu i obejmij rurę ramy roweru opaską i przeprowadź jej koniec przez podłużny otwór na drugim końcu opaski.

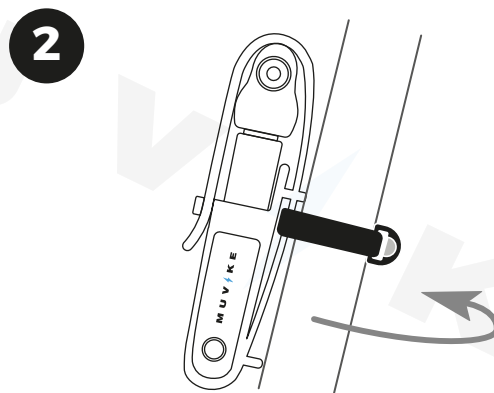

Zaciskaj opaskę na rurze ramy, podobnie jak opaski samozaciskowe.

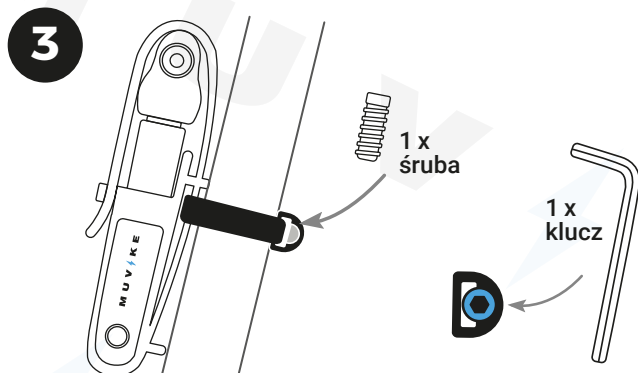

Trzymając uchwyt stabilnie, wkręć srebrną śrubę ręcznie do opaski. Następnie użyj srebrnego klucza z zestawu, aby dokręcić śrubę do końca.

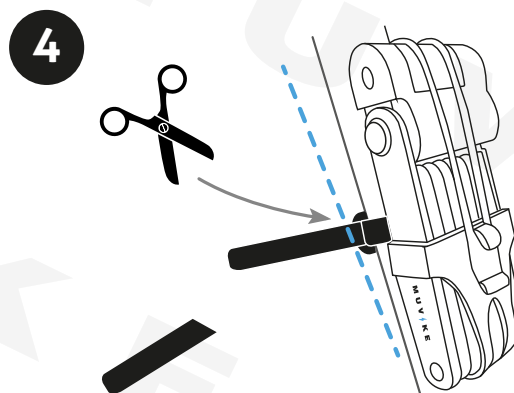

Po upewnieniu się, że uchwyt jest stabilny, obetnij nadmiar opaski, aby nie wystawała.