

# Szafa RACK stojąca

MTPO02983

MTPO02984

MTPO02985



Zeskanuj kod i obejrzyj instrukcję video montażu szafy RACK na naszym kanale YouTube

## Zawartość opakowania




A	18 szt.
B	17 szt.
C	34 szt.
D	18 szt.
E	5 szt.
F	12 szt.
G	2 szt.
H	1 szt.
I	2 szt.

1. Pokrywa dolna	1 szt.
2. Pokrywa górna	1 szt.
3. Rama boczna	2 szt.
4. Szyna montażowa pozioma	4 szt.
5. Szyna montażowa pionowa	4 szt.
6. Półka	1 szt.
7. Pokrywa boczna	2 szt.
8. Drzwiczki tylne	1 szt.
9. Drzwiczki przednie	1 szt.
10. Zamek	1 szt.
11. Klamka	1 szt.

\*Śruby B oraz nakrętki E i F, służą do montażu opcjonalnego wyposażenia.

# Instrukcja montażu

1.

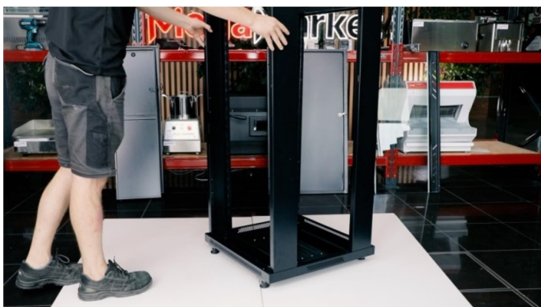

Za pomocą śrub (A) oraz nakrętek (D), przymocuj ramy boczne (3) do pokrywy dolnej (1).

2.




Użyj śrub (A) i nakrętek (D), aby zamontować pokrywę górną (2) do ram bocznych (3).

3.




Od wewnętrznej strony szafy, na ściankach bocznych (3) zamontuj szyny montażowe poziome (4). Ich montaż polega na zahaczeniu szyny na wybranej wysokości i dokręceniu jej śrubami (C). Każdą szynę należy przykręcić za pomocą 4 śrub.

4.

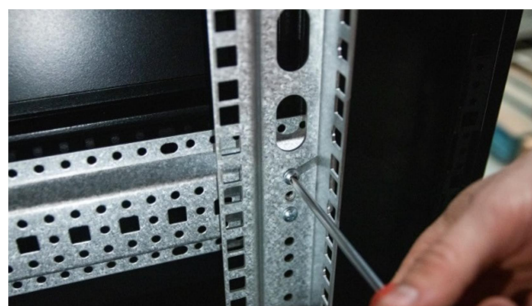


Do szyn montażowych poziomych (4) zamontuj szyny montażowe pionowe (5), po 2 z każdej strony. Do ich montażu użyj śrub (C), każdą szynę należy przykręcić za pomocą 4 śrub. Wysokość i szerokość montażu szyn należy dostosować do potrzeb.

5.

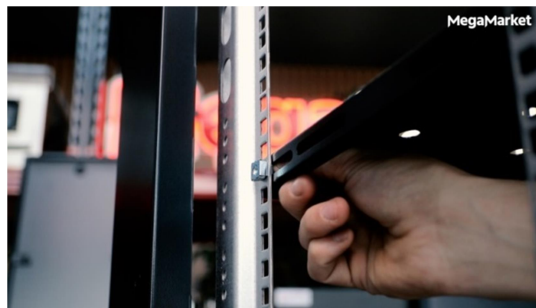


Umieść półkę (6) na wybranej wysokości. Półkę przymocuj za pomocą śrub (B) i nakrętek (F).

6.

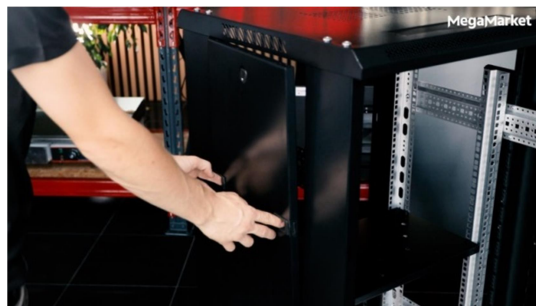



Umieść panele boczne (6) w odpowiednich miejscach ścianek bocznych.

7.

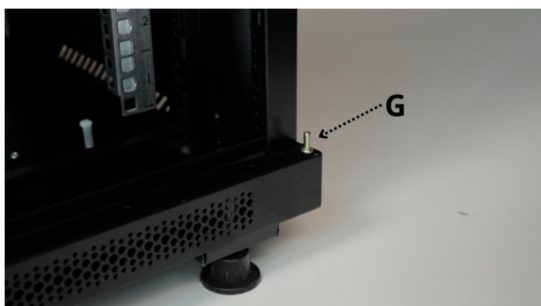


Aby zamontować tylne drzwiczki (8), element (G) umieść w prawym dolnym rogu szafy. Następnie zamontuj tylne drzwiczki szafy zakładając je dolną częścią na element (G), a następnie dociskając odpowiednio sprężynę przy górnym zawiasie.

8.

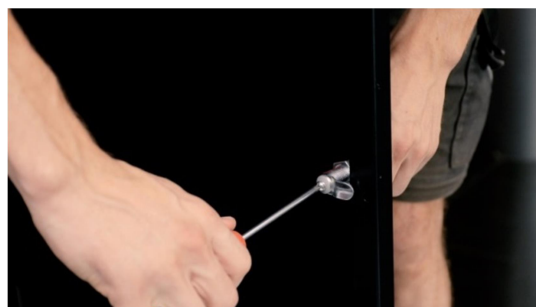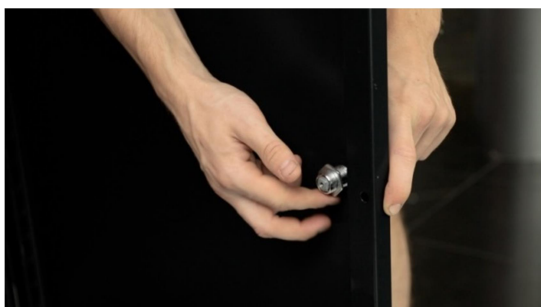


Zamontuj zamek (10) w tylnych drzwiczkach (8) szafy. Zamek należy włożyć w otwór, a następnie dokręcić go za pomocą nakrętki od wewnętrznej strony drzwiczek.

9.

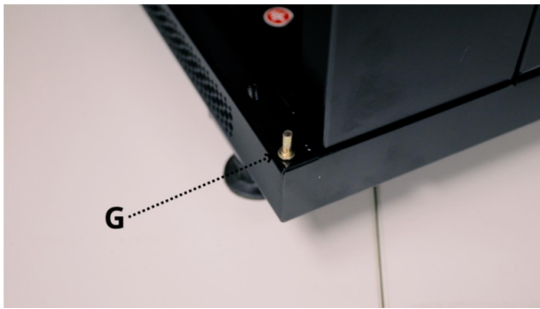

Drzwiczki przednie (9) zamontuj analogicznie jak drzwiczki tylne.

10.

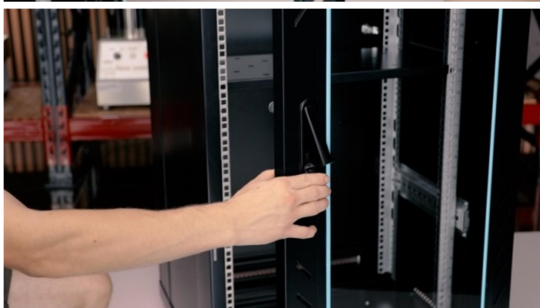

Klamkę zamontuj za pomocą elementu (H), który należy przykręcić do szafy śrubami (I). Aby otworzyć przednie drzwiczki należy wcisnąć element z kluczykiem. Klamka powinna automatycznie odskoczyć. Następnie należy przekręcić klamkę o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

MegaMarket S.A.  
Strefowa 15  
39-442 Chmielów  
Polska

+48 798 532 532  
kontakt@megamarket.pl  
www.megamarket.pl