


# Aquvent HY - instrukcja

4

3

2

1

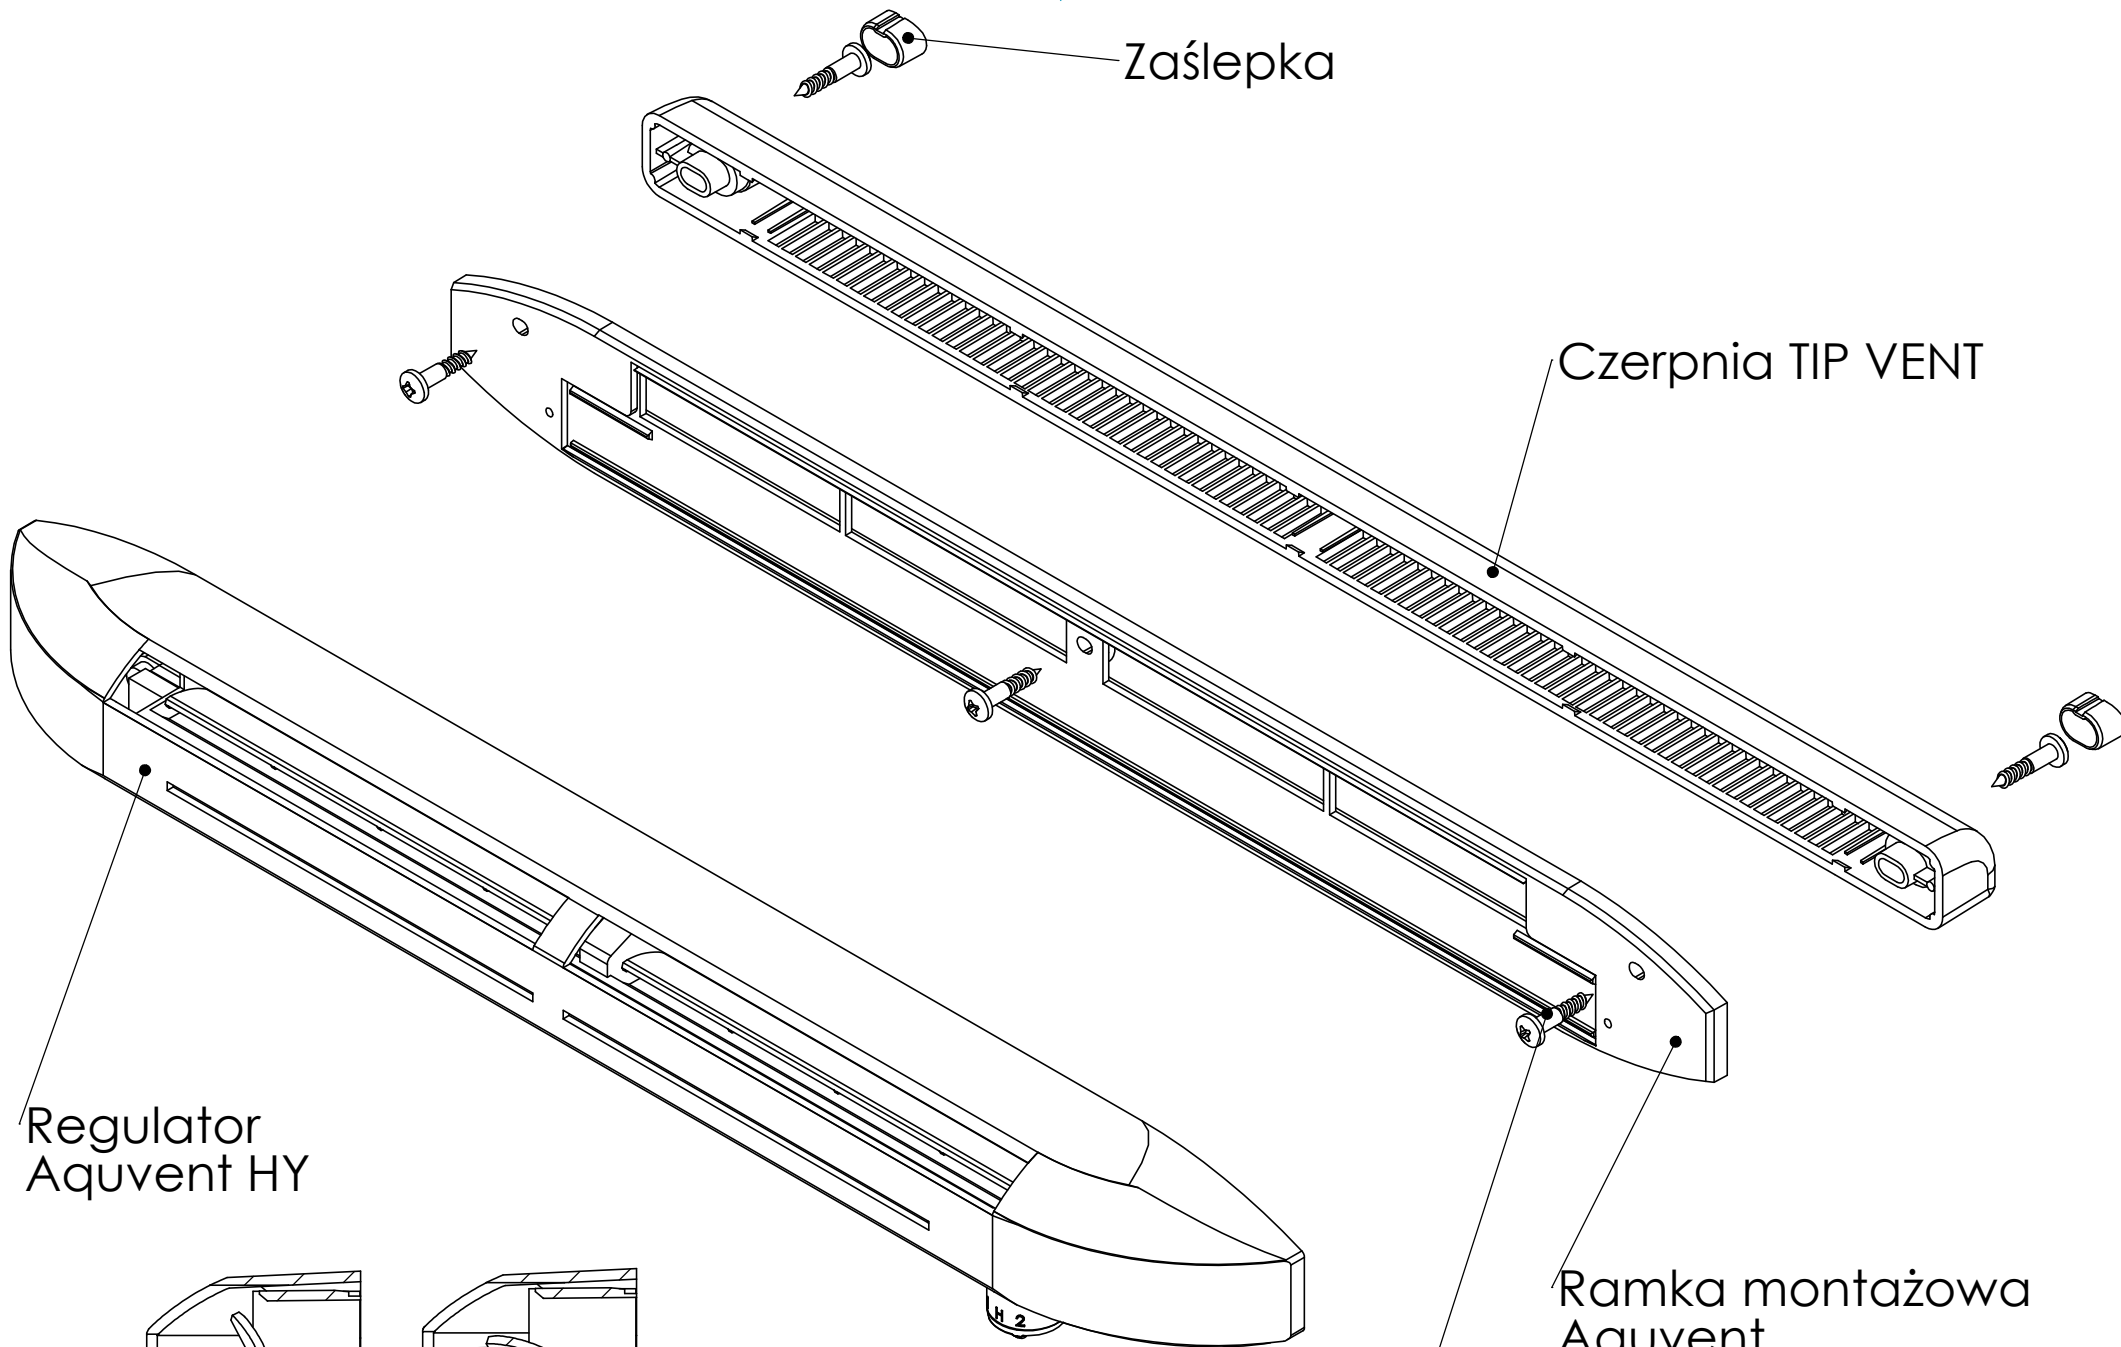



Regulator  
Aquvent HY

Czerpnia TIP VENT

Zaślepka


Ramka montażowa  
Aquvent

Wkręt montażowy

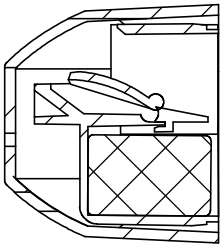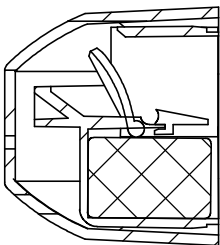

Nawiewnik  
zamknięty

Nawiewnik  
otwarty

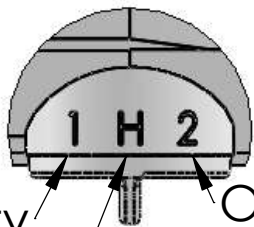


Przymknięty


Otwarty

Automatyczny


Przykłady montażu:

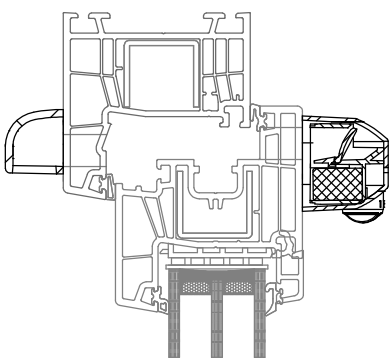

Okno PVC

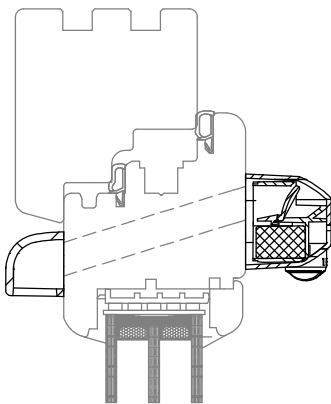

Okno Drewniane

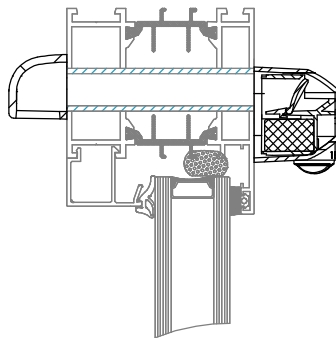

Okno Aluminiowe  
+ mufa

**BROOKVENT**


www.brookvent.pl

Rew.

Aquvent HY - instrukcja

DK 27.05.2019 1/3

# Aquvent HY - instrukcja

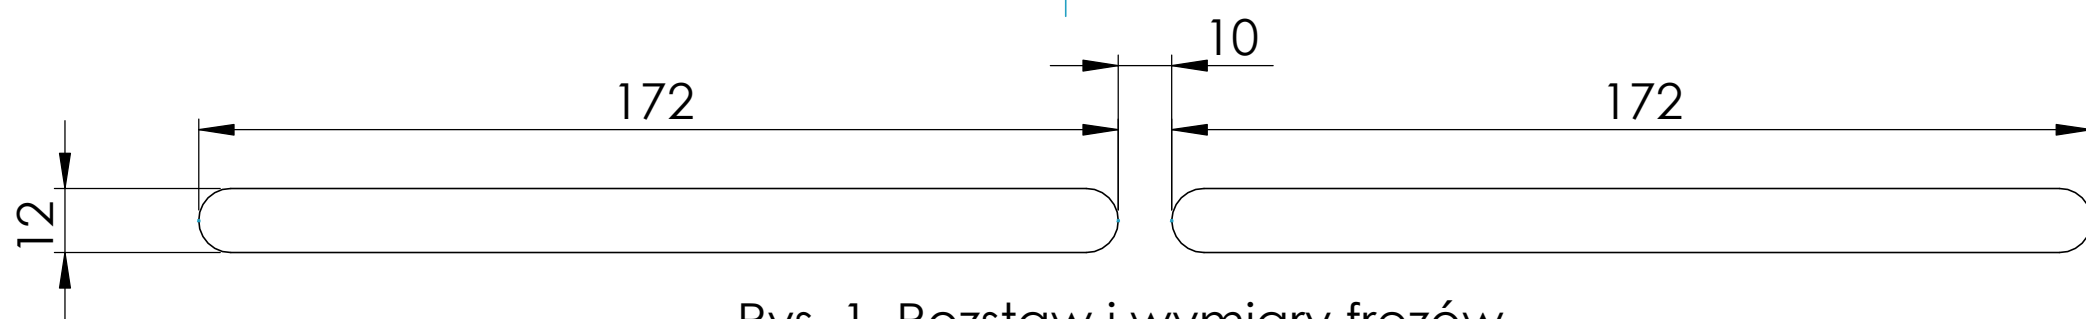


Rys. 1. Rozstaw i wymiary frezów dla okien PVC i drewnianych.


## UWAGA!

Rozmiar frezu dla instalacji z mufą na oddzielnej instrukcji.

\* - parametry techniczne dla frezu h=10mm oraz h=12mm

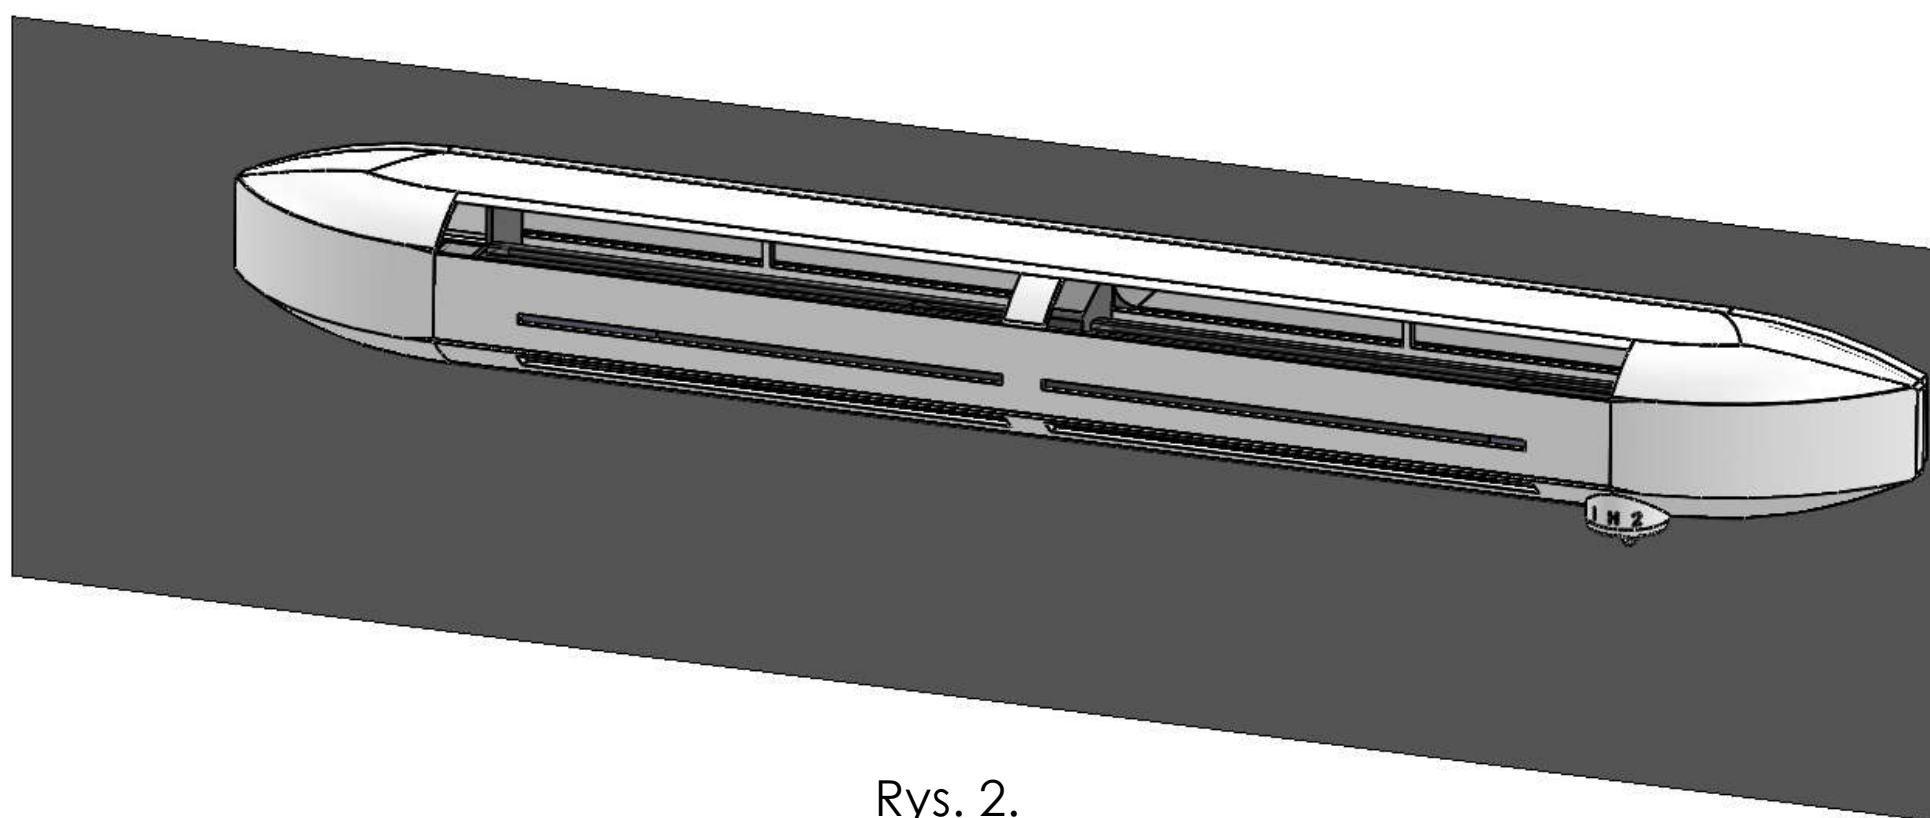

Rys. 2.

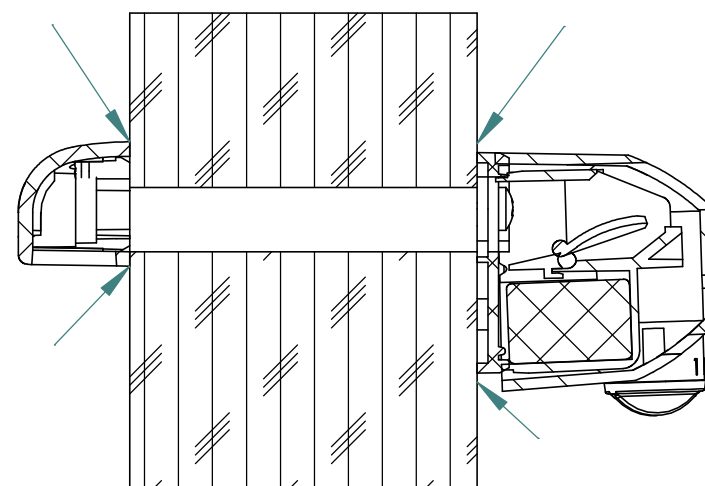

Rys. 3. Zalecamy uszczelnienie silikonem


## instrukcja montażu:

1. Wytnij otwory w ramie okiennej (rys. 1);
2. Przy pomocy wkrętów przykręć czerpnię i ramkę montażową do której należy wpiąć regulator;
3. Przykręcaj aż poczujesz opór. Mocniejsze dokręcenie może uszkodzić elementy;
4. Załóż zaślepki (załączone);
5. Opcjonalnie uszczelnij elementy silikonem (rys. 3);

## Uwagi!

1. Zastosowanie szczelin innych niż w instrukcji może spowodować, że nawiewnik nie będzie pracował zgodnie z zaprojektowanymi parametrami;
2. Nie należy zapychać, zaklejać ani w inny podobny sposób ograniczać przepływu powietrza - spowoduje to niewłaściwe działanie instalacji wentylacyjnej;
3. Nawiewnik należy czyścić w miarę potrzeb. Czynność tę należy wykonywać przy użyciu suchej szmatki.
4. Nie wolno pozwolić na zamoczenie taśmy poliamidowej. Spowoduje to nieodwracalne uszkodzenie nawiewnika.
5. Nie wolno używać środków mogących zniszczyć taśmę poliamidową lub obudowę np.: żrących płynów, czyszczenia ani proszków.
6. Na czas remontów należy dobrze zabezpieczyć urządzenie przed pyłem, farbami itp. Mogą one uszkodzić działanie nawiewnika.
7. Do zestawu nie dołączamy wkrętów montażowych. Zalecamy wkręty 3,9x19.

# Aquvent HY - instrukcja

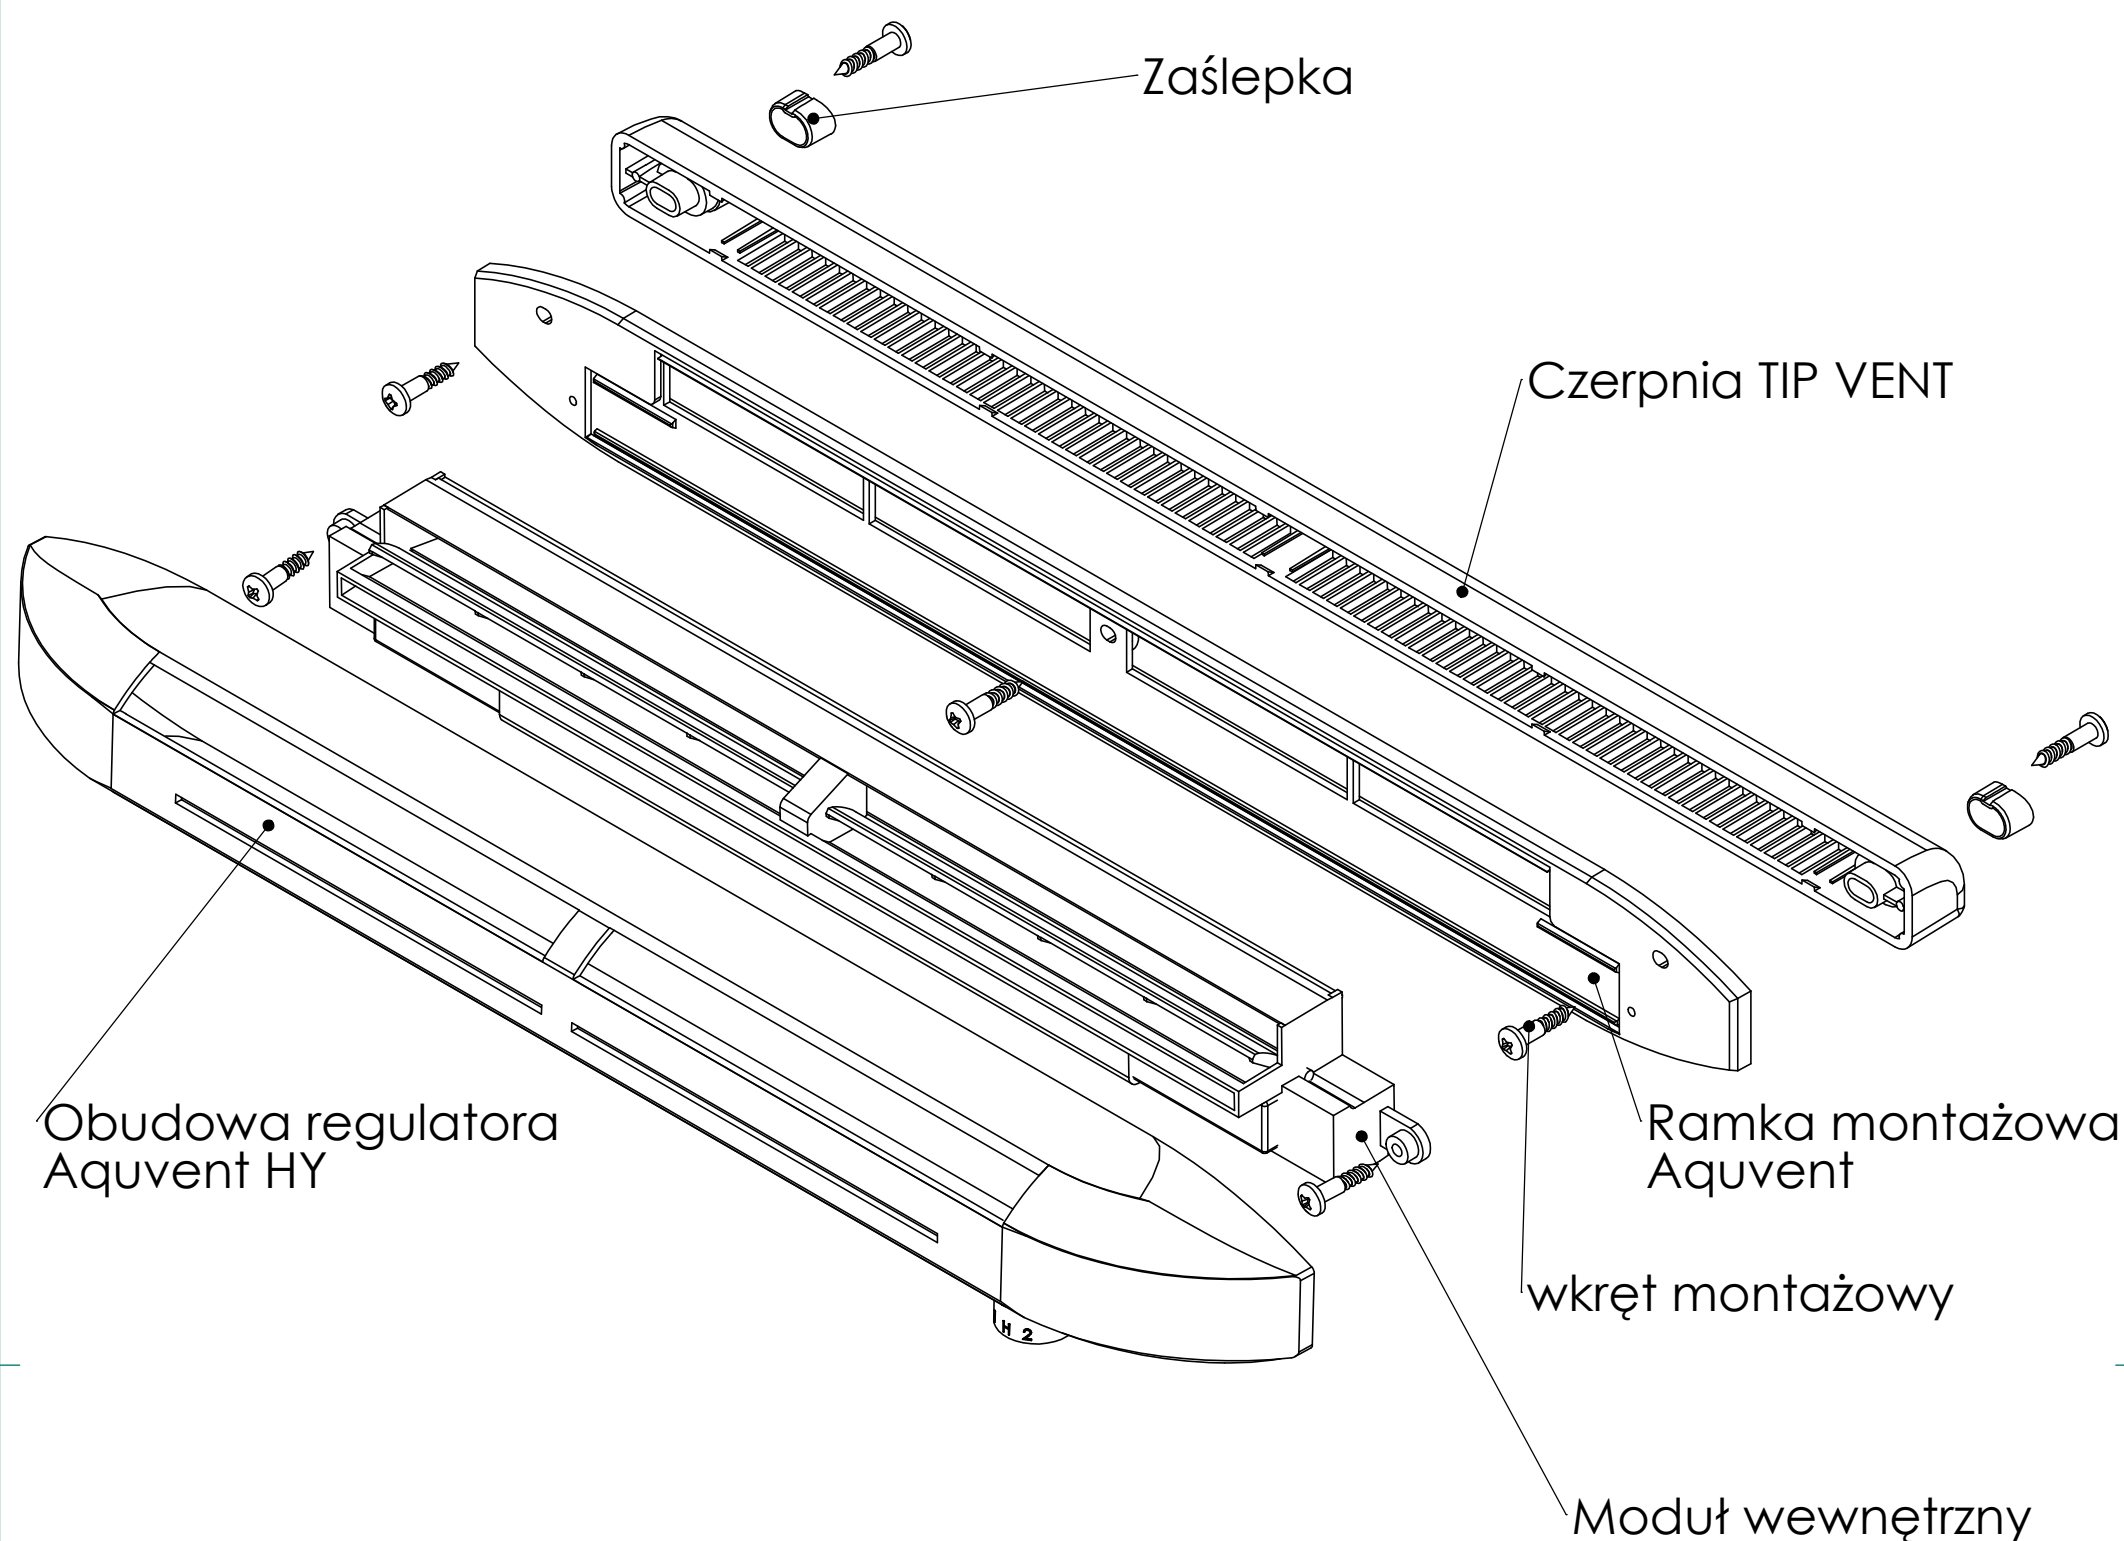

Rys. 4. Opcja montażu przez moduł wewnętrzny.

## instrukcja montażu:

1. Wytnij otwory w ramie okiennej (rys. 1);
2. Przy pomocy wkrętów przykręć ramkę montażową i czerpnię;
3. Przykręcaj aż poczujesz opór. Mocniejsze dokręcenie może uszkodzić elementy;
4. Przy pomocy wkrętów przykręć moduł wewnętrzny, a następnie zatrzaśnij obudowę (rys. 4.);
5. Załóż zaślepki (załączone);
6. Opcjonalnie uszczelnij elementy silikonem (rys. 3);