

10030403 10034736 10034794 10034795

W A L D B E C K

Ventura

Wózek ręczny

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag. Zeskanuj następujący kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji użycia oraz do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Montaż tylnej osi	8
Montaż przedniej osi	9
Montaż kółek	11
Montaż uchwytu	12
Montaż ścianek bocznych	12

PRODUCENT & IMPORTER (UK)

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Niemcy

Importer do Wielkiej Brytanii:

Chal-Tec UK limited
Unit 6 Riverside Business Centre
Brighton Road
Shoreham-by-Sea
BN43 6RE
United Kingdom

LISTA CZĘŚCI

Lp.	Obrazek	Opis	Ilość
1		Spodnia ścianka	1
2		Lewa ścianka boczna	1
3		Prawa ścianka boczna	1
4		Przednia ścianka	1
5		Tylna ścianka	1

Lp.	Obrazek	Opis	Ilość
6		Mata	1
7		Kółko	4
8		Wkładka	1
9		Wspornik tylnej osi	2
10		Mocowanie tylnej osi	1

Lp.	Obrazek	Opis	Ilość
11		Środkowe mocowanie przedniej osi	1
12		Mocowanie uchwyty	1
13		Widelec	1
14		Plastikowy łącznik	1
15		Uchwyt	1

Lp.	Obrazek	Opis	Ilość
16		Śruba M8X18, Podkładka, Nakrętka	13
17		Śruba M8X25, Podkładka, Nakrętka	1
18		Śruba M8X60, Podkładka, Nakrętka	1
19		Podkładka M11, Śruba	1
20		Podkładka M12, Nakrętka samokontrująca	4
21		Śruba do montażu na ścianie, Podkładka M7, Zawlecza	4

MONTAŻ TYLNEJ OSI

1. Połóż spodnią ściankę (1) do góry nogami.
2. Umieść na niej (1) wspornik tylnej osi (8). Wywierć otwory we wsporniku tylnej osi (8) tak, aby były wyrównane z otworami w tylnej części spodniej ścianki (1). Włóż śruby (16) w otwory na dole. Na końcach śrub zamontuj podkładki (16) i nakrętki.



3. Umieść lewy koniec mocowania tylnej osi (9) po lewej stronie wspornika tylnej osi (8), kierując przyspawane obejmy dystansowe na zewnątrz. Powtórz ten krok po prawej stronie.




4. Dopasuj otwory na płaskich końcach lewej strony mocowania tylnej osi (9) z otworami w spodniej ścianie (1). Włóż śruby (16) od spodu spodniej ścianki do wyrównanych otworów. Umieść podkładki (16) na śrubach i na każdą nakręć nakrętkę (16).



MONTAŻ PRZEDNIEJ OSI

1. Przymocuj wspornik przedniej osi (10) do przedniej części spodniej ścianki (1). Dopasuj otwory. Umieść podkładki (16) na śrubach i na każdą nakręć nakrętkę (16).

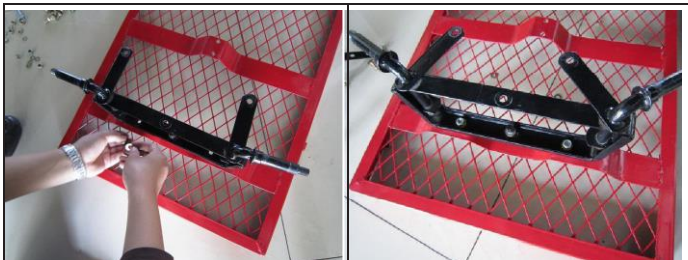


2. Umieść widelec (13) na wsporniku przedniej osi (10), wsuwając śruby widelca przez otwory we wsporniku osi (10).



3. Umieść jeden koniec mocowania środkowej osi (11) na ścianie spodniej (1), a drugi koniec na wsporniku przedniej osi (10). Dopasuj otwory we wsporniku przedniej osi (10), mocowania środkowej osi i widelcu (13) i włóż od dołu do nich śruby M8x25. Umieść podkładki na śrubach (M8) i nakręć na nich nakrętki M8 (17). Drugi koniec zamocuj za pomocą 2 zestawów śrub M8x18, podkładek M8 i nakrętek (16).



- Umieść mocowanie uchwyty (12) na mocowaniu przedniej osi (10). Dopasuj otwory i zabezpiecz wszelkie elementy za pomocą 3 zestawów śrub M8x18, podkładek M8 i nakrętek (16).

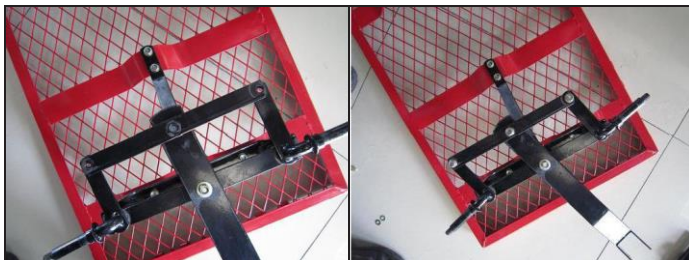

MONTAŻ KÓŁEK

- Umieść kółka (7) na końcach wsporników przedniej i tylnej osi (10 i 88).
- Zamontuj podkładki i nakrętki samokontrujące (20) na końcach kółek.



MONTAŻ UCHWYTU

1. Odkręć śruby i nakrętki M8x60 (18) z plastikowego łącznika (14). Włóż koniec uchwytu (15) do łącznika (14). W uchwycie i na łączniku wykonaj otwory, które będą do siebie pasować.



2. Włóż uchwyt (15) wraz z łącznikiem (14) do widelca (13). Otwory w uchwycie i łączniku powinny do siebie pasować. Włóż śruby M8x60 w otwory i dokręć je za pomocą nakrętek samokontrujących (18).

MONTAŻ ŚCIANEK

1. Ustaw wózek w pozycji pionowej.



2. Trzymaj otwory w prawym panelu bocznym (3) równo z otworami po prawej stronie wózka. Włóż śrubę mocującą (21) w otwór i każdą śrubę zabezpiecz za pomocą zawlecзки.



3. Powtórz krok 2 na lewym panelu bocznym (2), panelu przednim(4) i panelu tylnym (5).



4. Włóż plastikową matę do podstawy wózka.



5. Złóż lewą (2) i tylną ściankę (5). Podnieś dźwignię blokującą z tyłu wózka tak, aby pasowała do drążka bocznej ścianki.



6. Powtórz te kroki także w pozostałych rogach wózka.

