





Dostawa powinna zawierać:

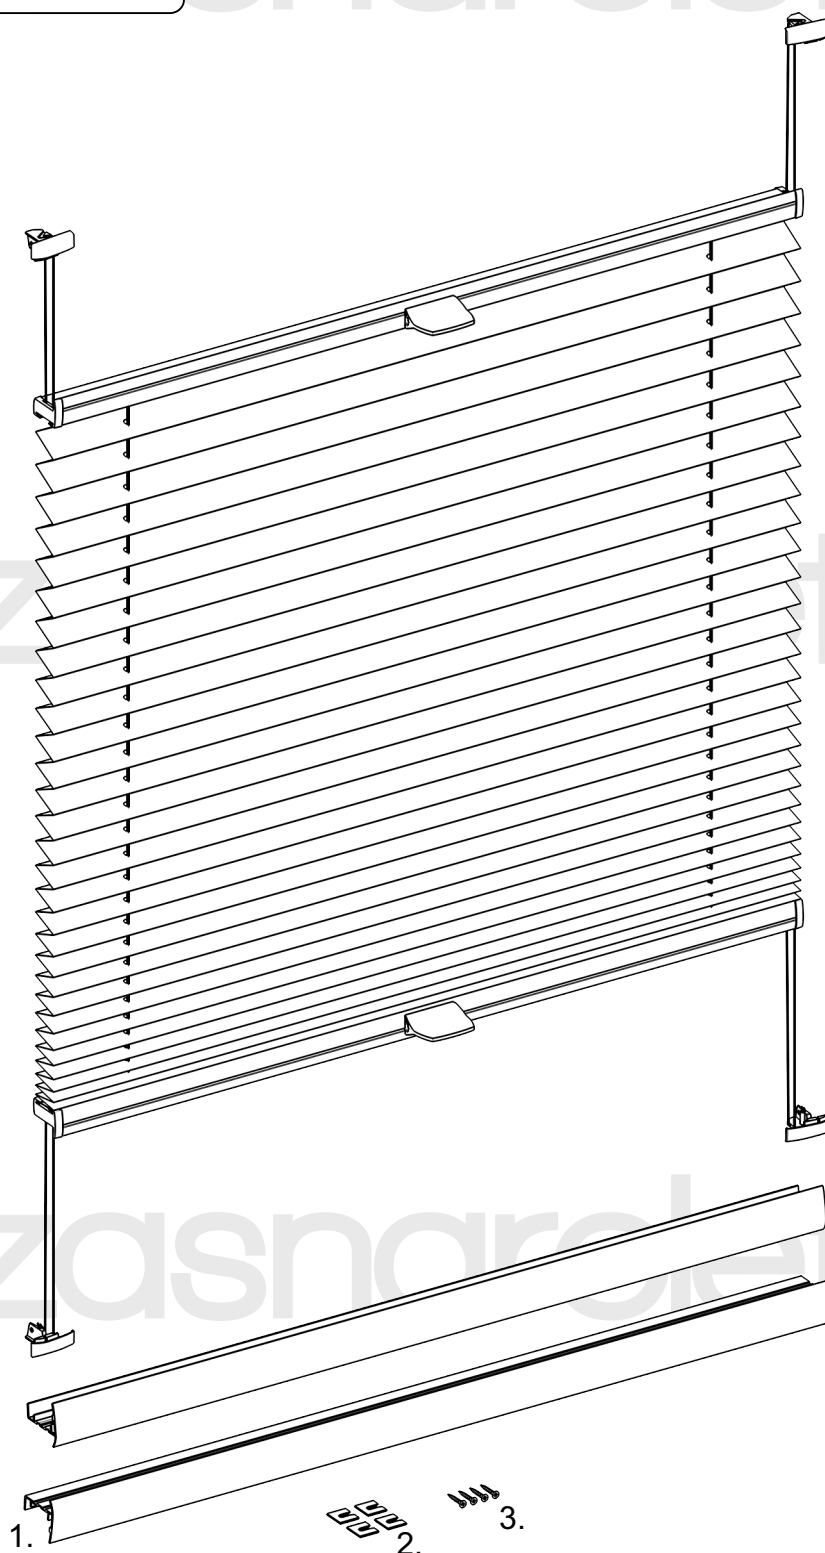


1. Prowadnica.
2. Podkładki pod prowadnicę.
3. Śruby.

2.

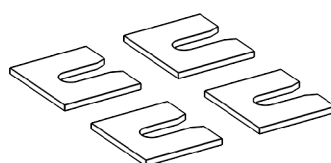

3.

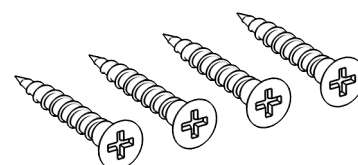




Instrukcja montażu. Żaluzja plisowana dachowa z prowadnicami.


Pomiar okna.

A - wysokość pomiaru.


B - szerokość pomiaru.

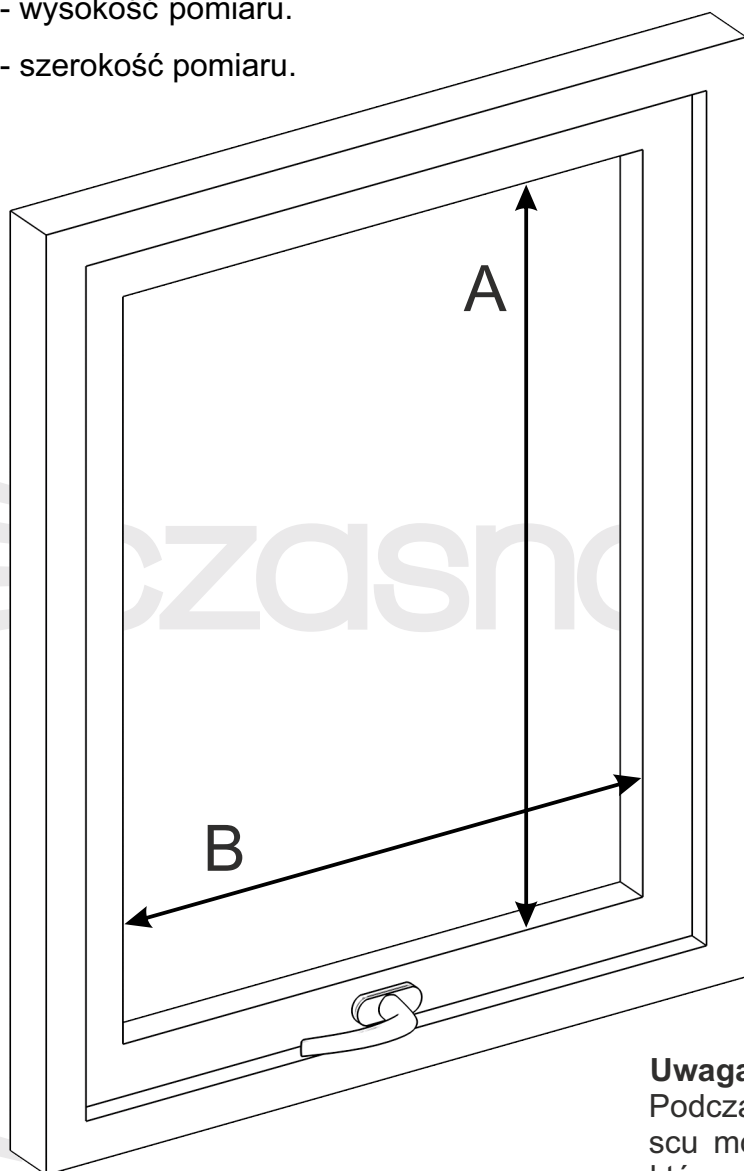


Przekrój okna Velux

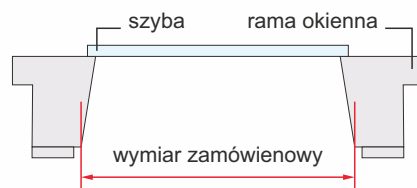


Przekrój okna Fakro

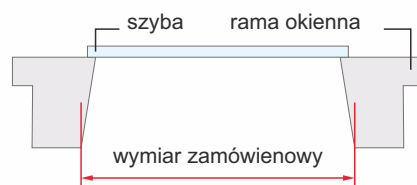

Przekrój okna ze skosem

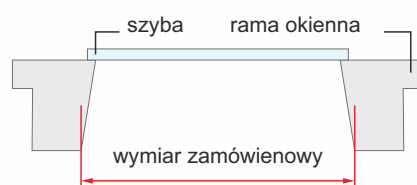


Przekrój okna prostego

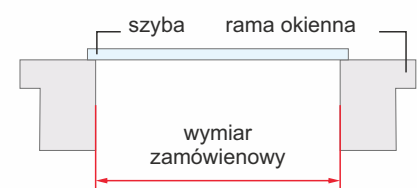


Uwaga!

Podczas pomiaru należy sprawdzić czy w miejscu montażu nie ma wystających elementów które uniemożliwią montaż.

Wysokość.

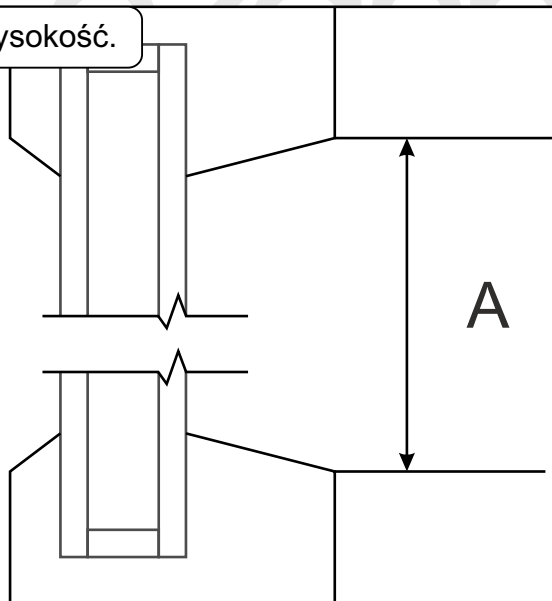


Szerokość.

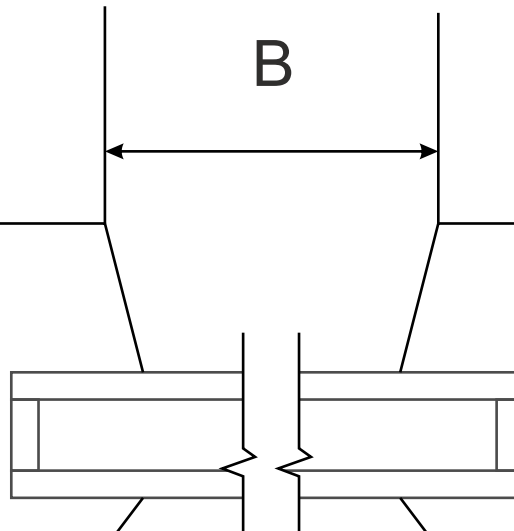

UWAGA! Przy składaniu zamówienia należy podać producenta i symbol okna.




Montaż zaślepek w prowadnice.

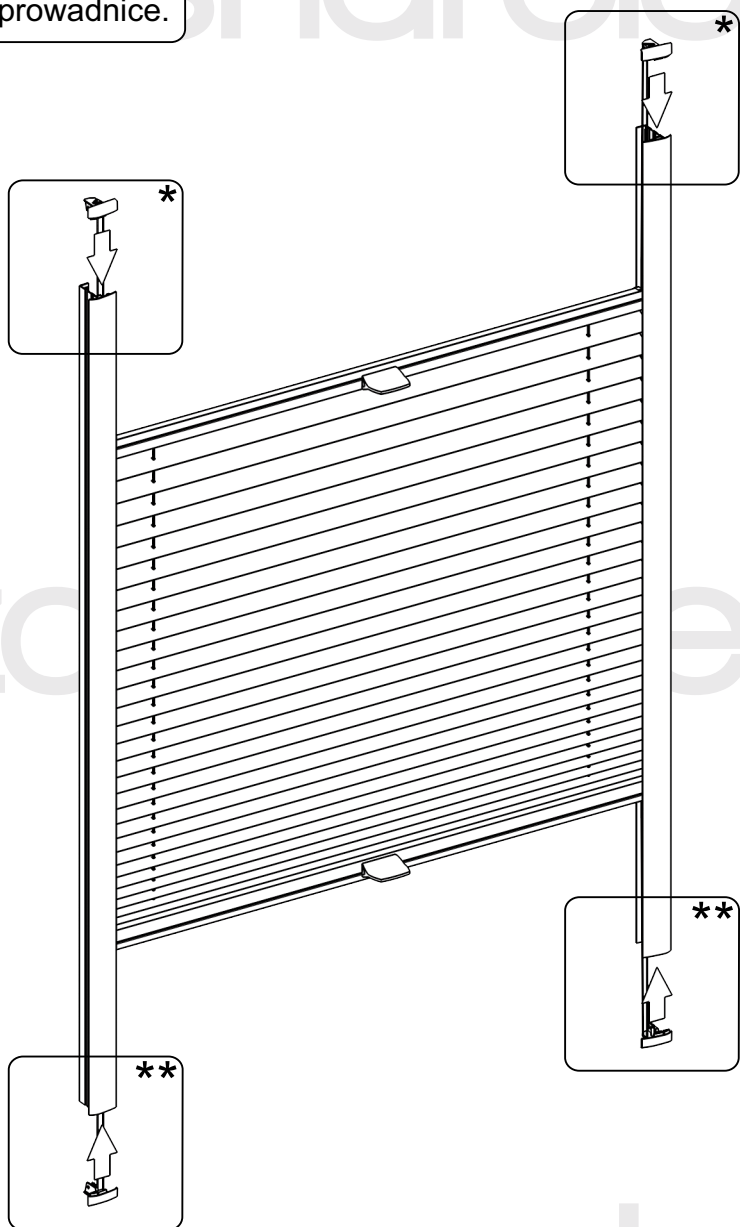


Prowadnice - góra.

*

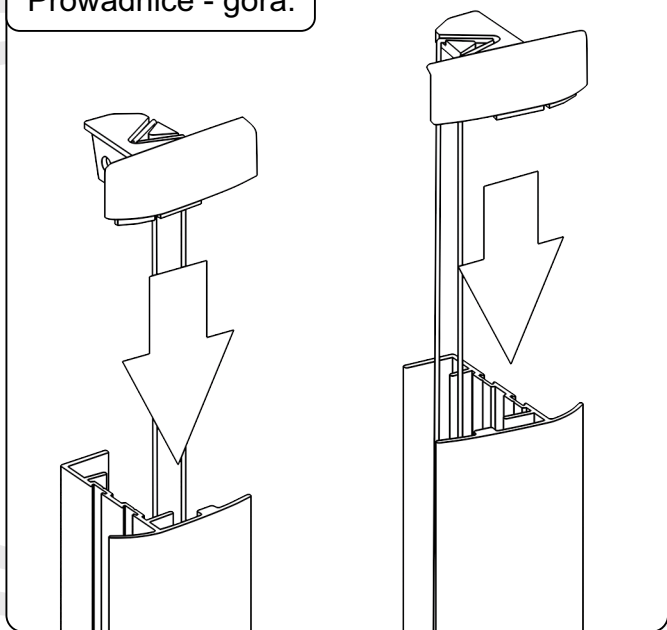


Prowadnice - dół.

**

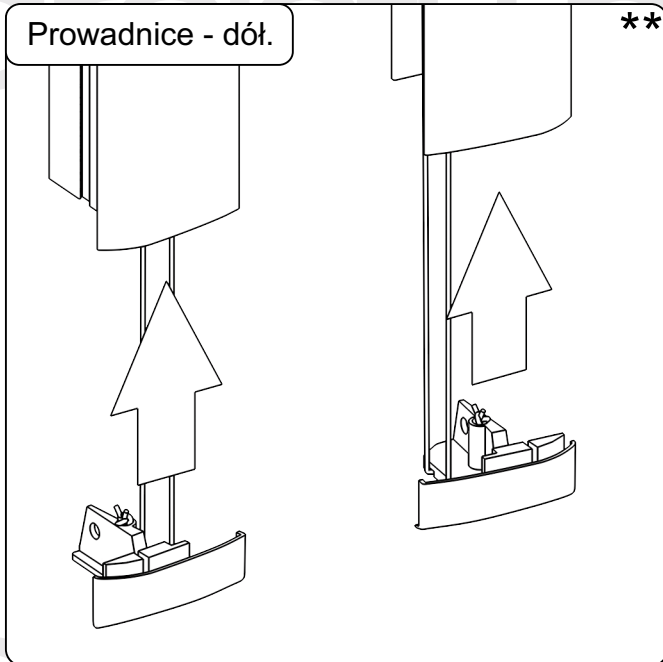





Przyklejenie prowadnic do okna.

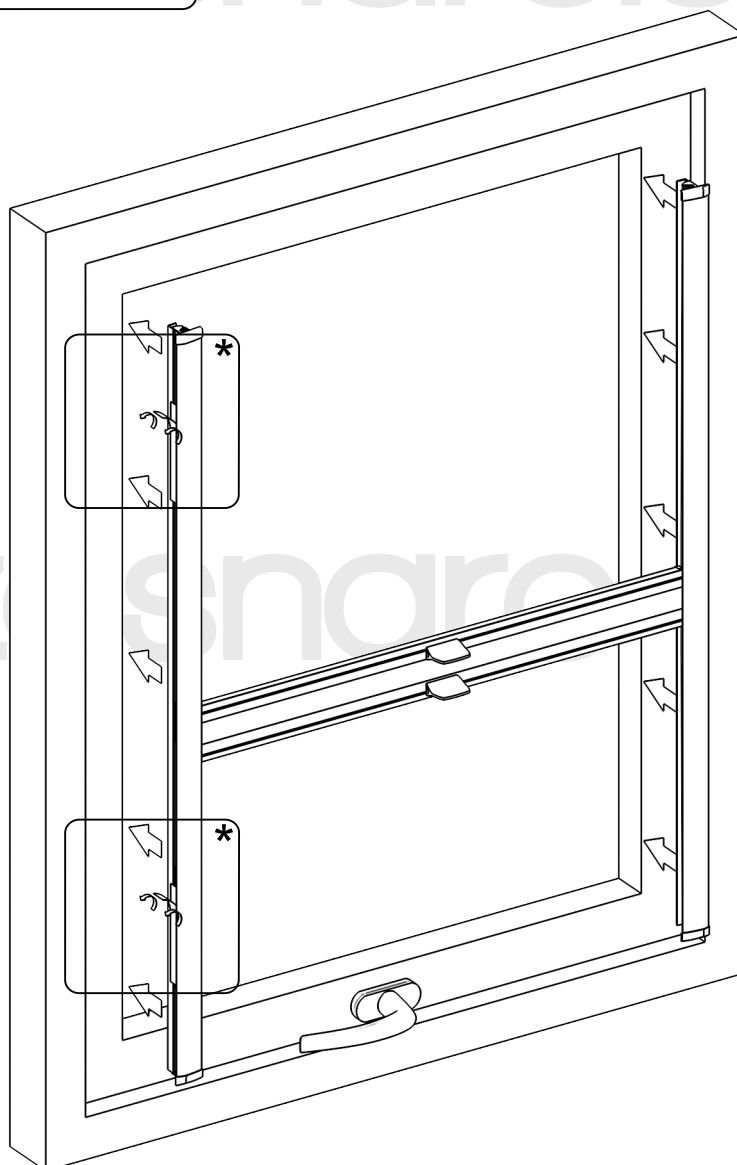

Prowadnice montujemy na taśmę z klejem.*

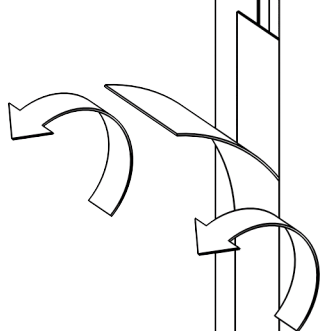

Do taśmy z klejem przyklejamy podkładki.





Po przyklejeniu prowadnice przykręcamy śrubami.

