


**NÁVOD NA MONTÁŽ BALÍKA SMART MDM® „D“****MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO BALÍČEK SMART MDM® „D“**


Práce je treba začať od demontáže časti škridiel - ktoré sa vyskytujú v mieste plánovaného umiestnenia strešnej komunikácie.

Práce lze zahájit demontáží části střešních tašek, které jsou na místě plánovaného umístění střešního pochůzného systému.

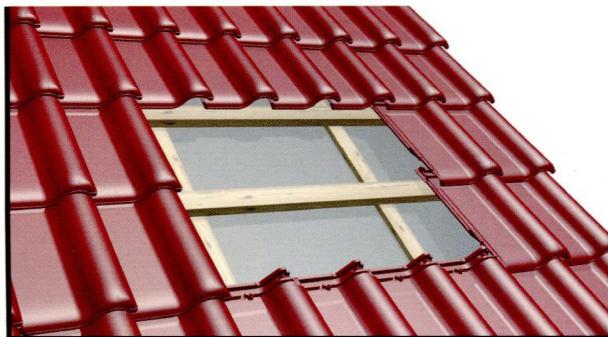

V škridlách je treba vyrezať kolidujúce zámky (horný a dolný - týka sa keramických škridiel).

V střešních taškách vyřízneme zámky pro průchod ocelových profilů (horní a spodní - týká se keramických střešních tašek).

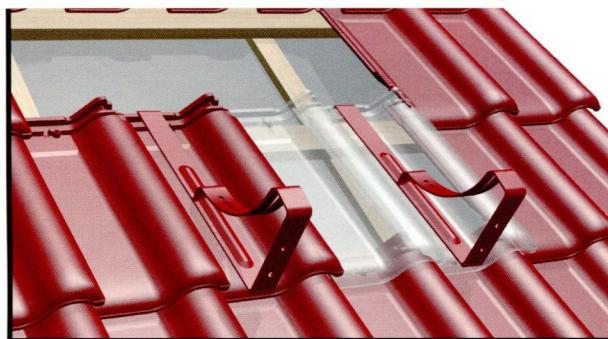

Priskrutkovať konzolu D k late. Profil horného háčika konzoly umožňuje montáž priamo na late, ktorá podpiera škridly.



Utesniť miesta vyzelených zámkov. Uložiť a vynivelovať upevnenie kominárskej lávky.

Přišroubujeme vzpěru D k lati. Profil horního úchytu vzpěry umožňuje montáž přímo na lati, která podporuje střešní tašku.



Kominárske stupne priskrutkujeme priamo ku konzole (s vynechaním upevnenia kominárskej lávky).



Po upevnení druhéj, príľahlej sady konzoly s upevnením (pomocou priložených skrutiek) je treba priskrutkovať lávku.

Po připevnění druhé, sousední sady vzpěry s držákem (pomocí dodaných šroubů) přišroubujeme lávku.

Kominické stupně přišroubujeme přímo na vzpěru (bez držáku kominické lávky).