



Instrukcja montażu lameli TELBOX

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją.
Zachowaj ostrożność podczas montażu – używaj rękawic ochronnych!

1. Lamelę należy montować - wsuwać od góry panelu ogrodzeniowego.
2. Prawidłowy montaż jest na tzw. mijankę **zdjęcie nr 1**
3. Nie dopuszcza się montażu na prosto – ryzyko zbyt luźnego zamocowania **zdjęcie nr 2**
4. Zaleca się aby wsuwać w taką mijankę aby na dolnym ostatnim pręcie poziomym lamela znajdowała się za prętem (patrząc na panel od frontu) **zdjęcie nr 3**
5. Lamelę należy wsuwać do momentu, aż daszek lameli zahaczy się o pierwszy pręt poziomy panelu **zdjęcie nr 4**
6. Przed przystąpieniem do montażu lameli startowych lamelę należy przypasować na panelu w celu sprawdzenia czy rozstaw obejm pasuje do wycięć w lameli. Jeżeli wycięcie nie pasuje należy obejmę poluzować i przesunąć na słupku.
7. Należy zachować ostrożność podczas wsuwania, a w szczególności lameli startowych – ryzyko wgnięcia się lameli.
8. Otwór w dole lameli jest otworem technologicznym – niezbędnym przy produkcji

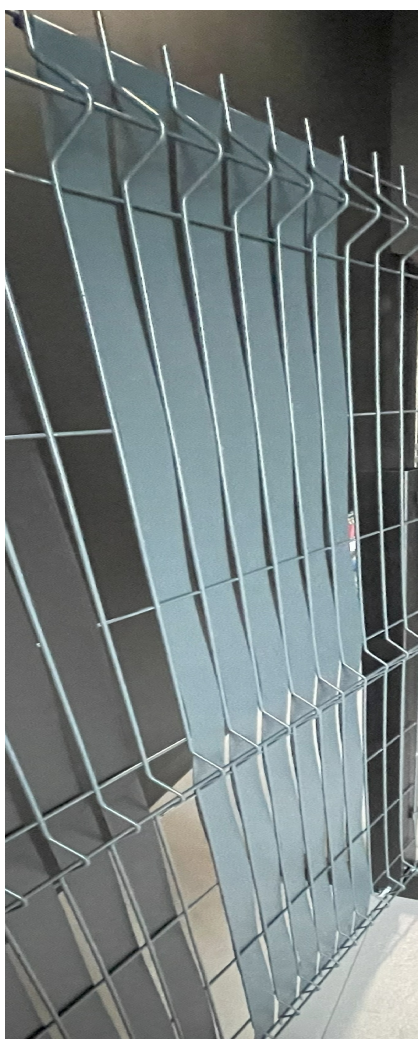


zdjęcie nr 1

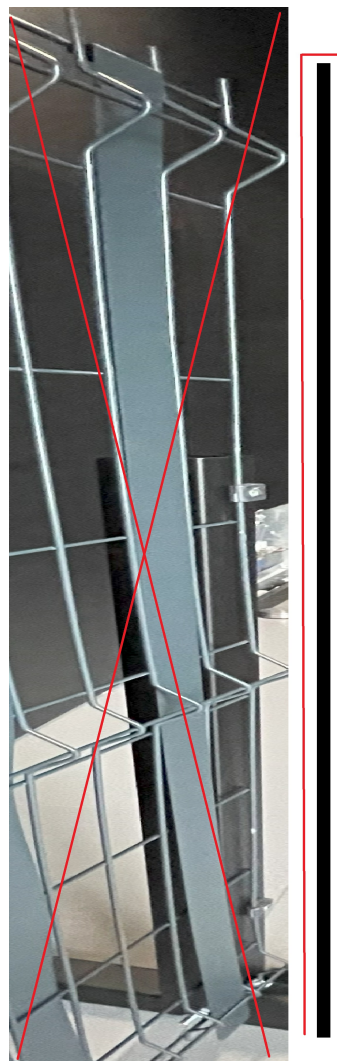

zdjęcie nr 2



zdjęcie nr 3

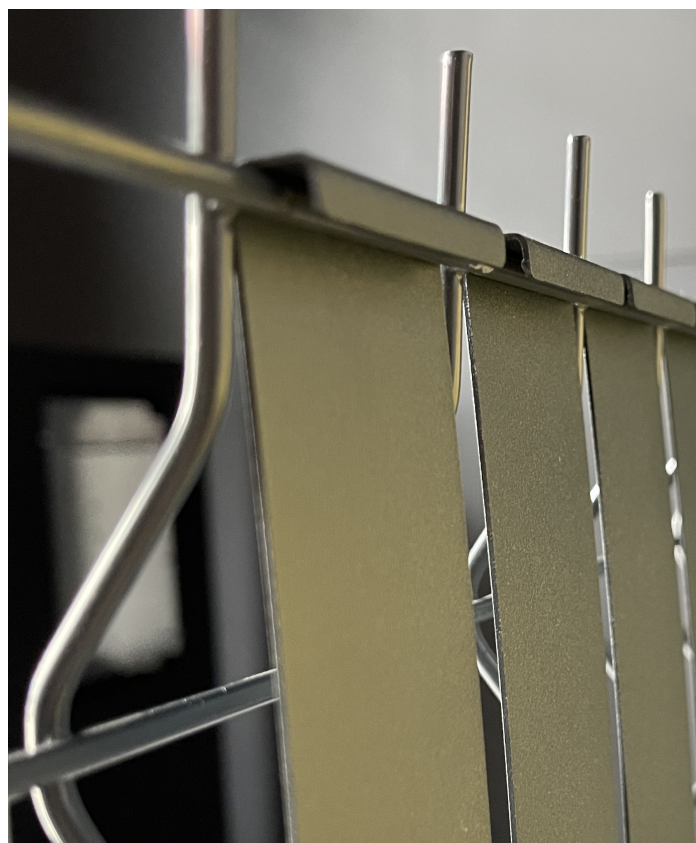

zdjęcie nr 4