

Instrukcja złożenia Moskitiery okiennej


1) Przy pomocy narożników plastikowych składamy profile aluminiowe w prostokątną ramkę.




2) W celu upewnienia się czy ramka ma dobry wymiar, przykładamy ją od zewnętrznej strony okna w którym ma być zamontowana. Moskitiera ma zawsze luz montażowy, więc w przypadku gdy wyśrodkujemy ją w oknie z żadnej strony nie powinna powstawać luka. Jeżeli ramka pasuje możemy przystąpić do zakładania siatki. W przypadku gdy moskitiera nie pasuje należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Ważne: Reklamacje nie będzie uznana gdy w profilach będą otwory po wkrętach mocujących uchwyty obrotowe.


3) Na ramce rozkładamy równo siatkę, tak aby z każdej strony wystawała tak samo. Dostarczona siatka docinana jest tak aby z każdej strony wystawała o około 4-5cm

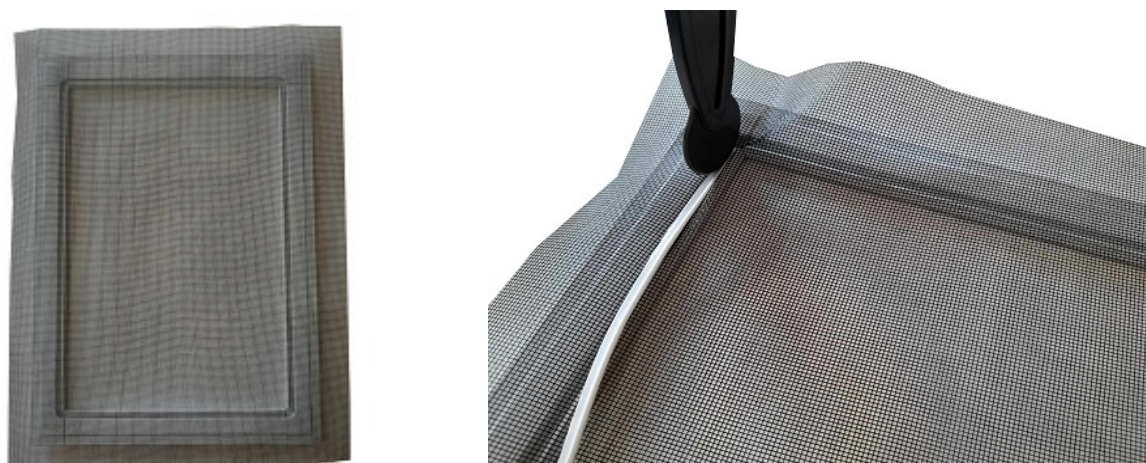

4) Za pomocą uszczelki w kształcie litery T mocujemy siatkę w rowku montażowym moskitiery. Uszczelkę wciskamy w rowek montażowy za pomocą radełka dołączonego do zestawu, przez mocne wciśnięcie uszczelki. Poniżej rysunek w jaki sposób ułożona jest uszczelka przy wciskaniu w rowek montażowy.

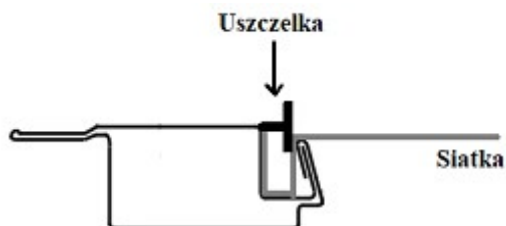

Nie naprężamy siatki przy wciskaniu uszczelki w rowek montażowy. Siatka naciągnie się samoczynnie przy wkładaniu uszczelki. Zakładanie uszczelki zaczynamy od krótszego boku. Po zamontowaniu siatki sprawdzamy czy szerokość ramki na początku i na środku moskitiery jest taka sama (wymiar A). Dopuszczalna tolerancja wynosi 2mm. W przypadku gdy w środku moskitiery wymiar jest mniejszy o więcej niż dwa milimetry wyciągamy uszczelkę z dłuższego boku (tą zakładaną na końcu) i montujemy ją jeszcze raz, ale tym razem siatkę wewnątrz ramy dociskamy dłonią do podłoża co spowoduje że siatka się tak nie naciągnie i nie zmniejszy wymiaru moskitiery na jej środku.

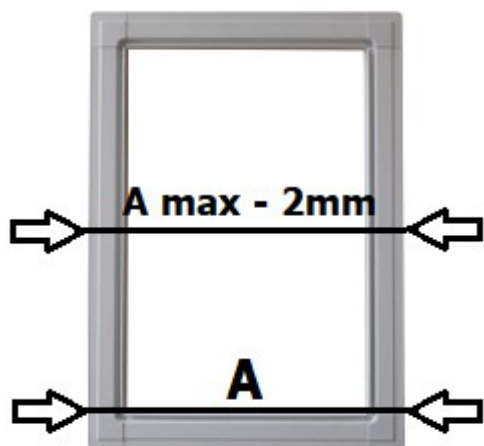

5) Po upewnieniu się że wymiary pasują możemy odciąć nadmiar uszczelki i siatki.

6) Na końcu montujemy obrotowe uchwyty montażowe. Wkręty samowierzące wkręcamy śrubokrętem, **nie wkręcamy ich wkrętarką**, gdyż może to spowodować zbytne rozwiercenie otworu i luz uchwyty montażowego.

W oknach niezlicowanych montaż standardowy, w oknach półzlicowanych jeżeli wymiar D jest mniejszy niż 13 mm montaż odwrócony.

STANDARDOWY



ODWRÓCONY




Ilość zaczepów montażowych.

Szerokość:

- od 0 – 60cm – 2szt.
- Od 60-100 cm – 3szt.
- Powyżej 100cm - 4szt.

Wysokość:

- od 0 – 50cm – 1szt.
- Od 50-100 cm – 2szt.
- Od 100 – 150 cm – 3szt.
- Od 150 – 200 cm – 4szt.
- Powyżej 200cm - 5szt.

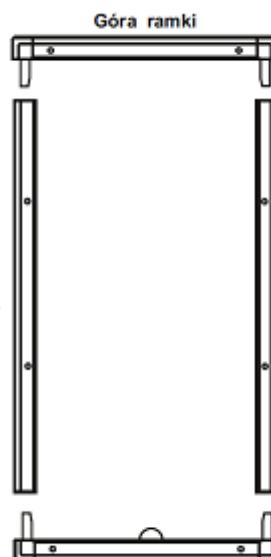

Zobacz nasz film na YOUTUBE jak złożyć moskitierę
Kanał: Diamond Budownictwo „Jak samodzielnie złożyć moskitierę okienną”