




1. Najpierw odkręć biały korek na dole i wlej do niej wodę. Objętość wody można obliczyć według własnych potrzeb. Zaleca się wlanie więcej niż 15 litrów, można też wypełnić piaskiem.



2. Plastikowe wejścia na boku służy do dopompowania powietrza, po uprzednim nalaniu wody bądź piasku, aby podstawa stała się twarda i pełna.

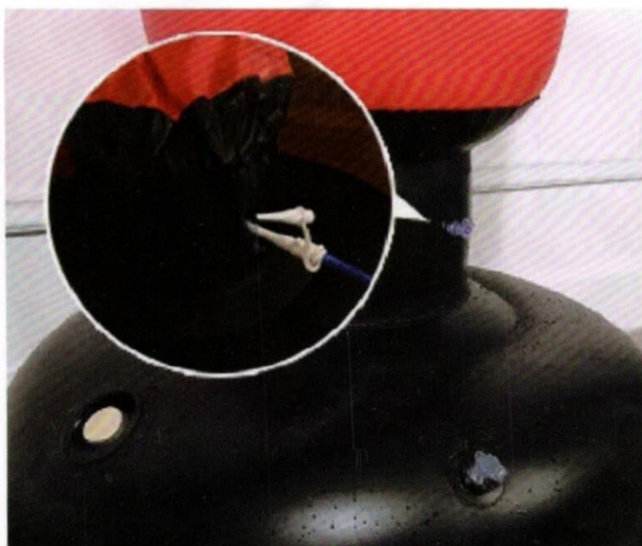

3. Użyj pompki, aby napompować powietrze przez ujęcie powietrza w środku połączenia!



4. Na koniec napompuj ujęcie powietrza na górze cylindra!



5. Taki efekt uzyskasz po prawidłowym napełnieniu.

Wskazówki:

- Przy pierwszym pompowaniu nie napychaj zbyt mocno powietrza, aby uniknąć wybuchu! Sprawdź miękkość rękami, nie powinno być zbyt twarde.
- Woda powinna być wlejana według własnych potrzeb, a podstawa będzie bardziej stabilna, jeśli wlejesz więcej wody!
- Jeśli boisz się wycieku wody i uszkodzenia podłogi, można również wlać piasek. Metoda jest taka sama jak wcześniej opisana.

DEFIELD®