

Instrukcja montażu - Corner Magic Nerka GN-900 Prawa


1.

Akcesoria:

A		2x
B		1x
C		2x
D		1x
E		1x
F		1x
G		1x
H	 wkreć: ST4*14	15x
I	 wkreć: M5*8	8x
J	 podkładka: $\varnothing 6 \times 16$	4x
K	 śruba imbusowa: M6*14	4x
L	 klucz imbusowy: S=2.5	1x
M	 klucz imbusowy: S=5	1x
N		1x

2.

Wskazówki montażowe:

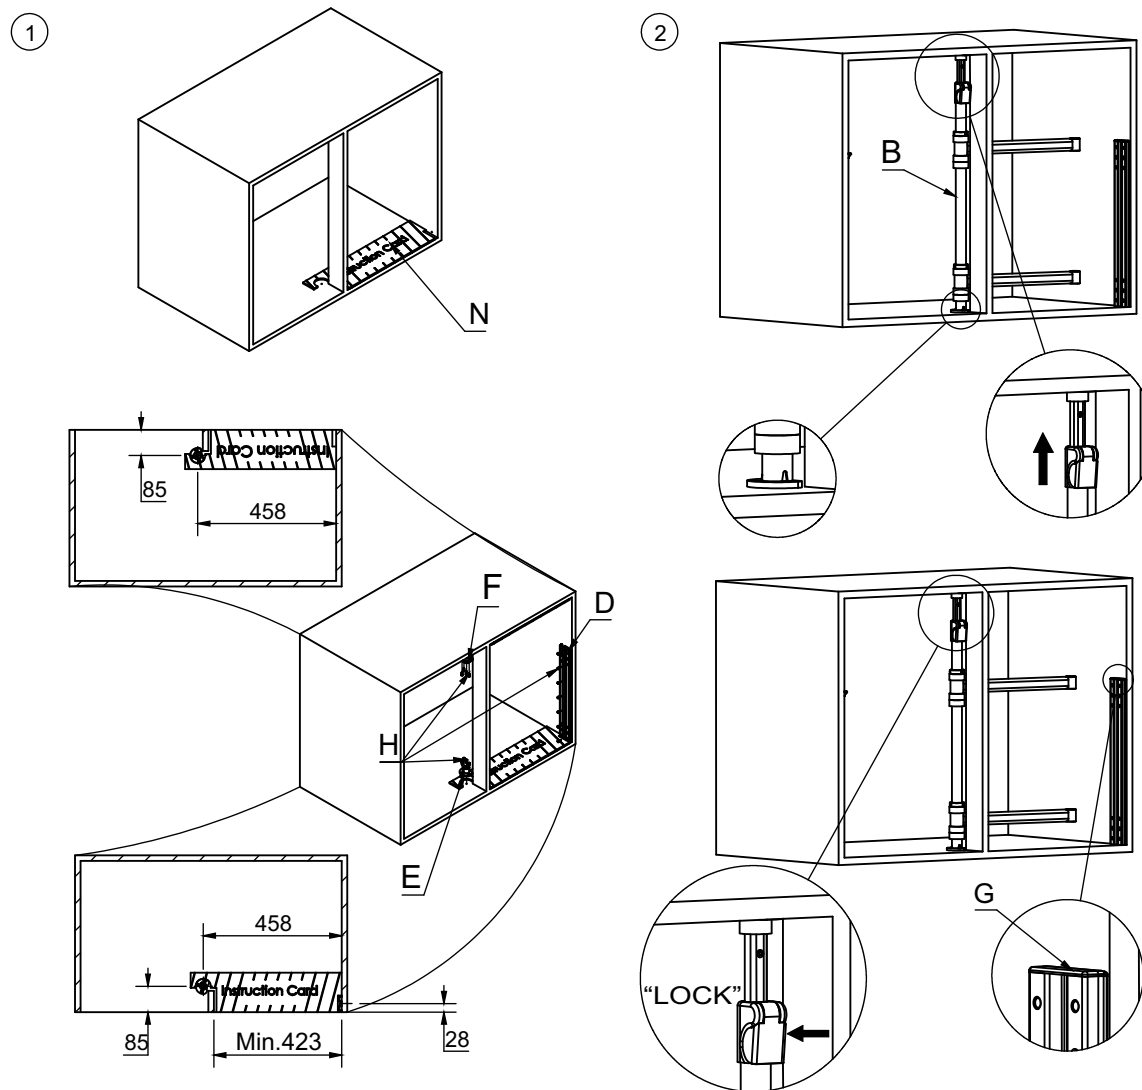

Instrukcja montażu - Corner Magic Nerka GN-900 Prawa

