

DLINE **DLINE** **PREMIUM** **H^{X90S}** **H^{X90}**
PRO+ **LINE** **LINE** **LINE**

D-Line / D-Line Pro+ / Premium Line / H-Line

Instrukcja montażu / Installation instructions



PL



ENG

Przed instalacją:

Proszę przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem instalacji zestawu LED. Upewnij się, że jesteś w stanie samodzielnie wykonać montaż i że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia.

- Sprawdź, czy żarówka LED jest wolna od zabrudzeń i uszkodzeń. Jeśli występują, należy zaniechać dalszej instalacji.
- Sprawdź, czy model żarówki LED jest poprawny przed jego instalacją.
- Upewnij się, czy żarówka LED pasuje do gniazda żarówki.
- Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.



UWAGA: przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności montażowej upewnij się, że pojazd jest zaparkowany poza drogą z zaciągniętym hamulcem ręcznym.

Ostrzeżenia:

- Przed instalacją upewnij się, że chipy są czyste.
- Nie patrz bezpośrednio w światło.
- Nie dotykaj żarówki, gdy jest włączona.

Inne:



- Sprawdź, czy żarówki działają poprawnie oraz czy nie wyświetla się komunikat o błędzie.
- Upewnij się, że osłona jest zamontowana prawidłowo.
- Nie wyginaj nadmiernie przewodów.

X8 / 360° / Triple Color (H1 / H3 / H4 / H7 / H8/H9/H11 / 9005/9006 / 9012)

H4/H13/9004/9007



Instalacja radiatora poza obudową

- 1 Przekręć klamrę przeciwnie do wskazówek zegara i wyjmij żarówkę.
- 2 Podnieś osłonę, wsadź żarówkę do gniazda, przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, upewnij się, że jest idealnie dopasowana.
- 3 Podłącz oryginalną wtyczkę do zamontowania sterownika, używając opaski zaciskowej lub taśmy dwustronnej.

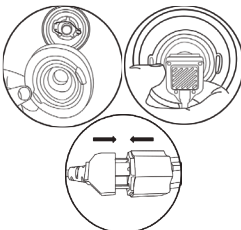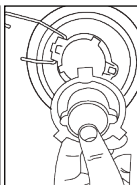

Instalacja wewnątrz obudowy lampy



- 1 Przekręć klamrę przeciwnie do wskazówek zegara i wyjmij żarówkę.
- 2 Podnieś osłonę, wsadź żarówkę do gniazda, przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, upewnij się, że jest idealnie dopasowana.
- 3 Do zamocowania sterownika użyj opaski zaciskowej lub taśmy dwustronnej.

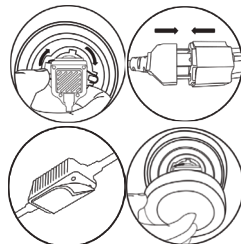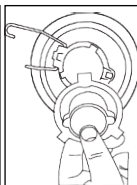

H7/H11/9005/9006/5202


Instalacja radiatora poza obudową

- 1 Zdemontuj oryginalną żarówkę i zamień ją na żarówkę LED.
- 2 Podłącz oryginalną wtyczkę do zamontowania sterownika, używając opaski zaciskowej lub taśmy dwustronnej.



Instalacja wewnątrz obudowy lampy

- 1 Zdemontuj oryginalną żarówkę i zamień ją na żarówkę LED.
- 2 Podłącz do oryginalnej wtyczki do zamontowania sterownika, użyj opaski zaciskowej lub taśmy dwustronnej.



H3/H1

Instalacja wewnątrz obudowy lampy




❶ Usuń osłonę i wyjmij oryginalną żarówkę. Następnie wyciągnij podstawę H3 LED i zamocuj ją w oryginalnej podstawie za pomocą śrubokręta. W przypadku modelu H1, włóż żarówkę do gniazda i zamocuj ją za pomocą oryginalnej klamry.

❷ Dla modelu H3 - Zamocuj oczko katody na gwincie śruby.

Dla modelu H1 - Podłącz przewód katody do metalu w dowolnym miejscu w pojeździe, a następnie podłącz trzpień anody.

❸ Wsadź żarówkę LED H3 do podstawy, przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara i upewnij się, że jest dokładnie dopasowana.

❹ Włóż cały sterownik wraz z kablem do wnętrza obudowy lampy i zamontuj osłonę.

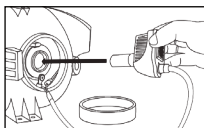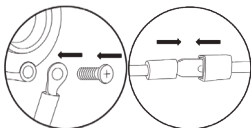



D-Series (D1S / D2S / D3S / D4S / D5S / D8S)

Dostęp do żarówki:



Demontaż reflektorów

- ❶ Zdejmij reflektor zgodnie z instrukcją.
- ❷ Podczas zdejmowania reflektora uważaj, aby nie porysować soczewki.
- ❸ Odłącz złącze zasilania.
- ❹ Zdejmij osłony ochronne.

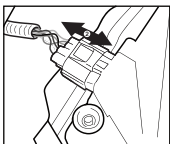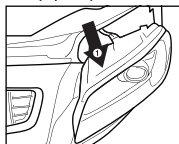

Demontaż osłony w miejscu nadkola


- ❶ Obrócenie koła do pełnej blokady pomoże uzyskać dostęp (pamiętaj o wyjęciu kluczyka ze stacyjki po zablokowaniu kół).
- ❷ Zdejmij osłony ochronne.

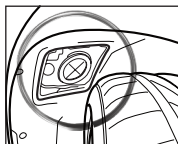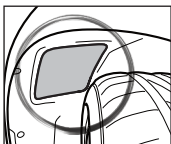

D1S/D3S/D5S

Wymiana żarówki w modelach D1S, D3S i D5S



- ❶ Odłącz przewód zasilający.
- ❷ Odepnij metalową zaślepkę. (UWAGA: Jeśli nie ma metalowego zacisku - ćwiertć obrotu żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować).
- ❸ Wyjmij żarówkę i wymień ją na nową w ten sam sposób.
- ❹ Sprawdź, czy wszystkie połączenia są solidnie wykonane.
- ❺ Załóż zdjęte osłony reflektora z powrotem.

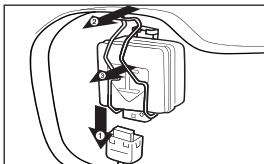

D2S/D4S/D5S

Wymiana żarówki w modelach D2S, D4S i D8S

- ❶ Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odłącz złącze żarówki.
- ❷ Odepnij metalową zaślepkę.
- ❸ Wyjmij żarówkę i wymień ją na nową w ten sam sposób.
- ❹ Sprawdź, czy wszystkie połączenia są solidnie wykonane.
- ❺ Załóż zdjęte osłony reflektora z powrotem.

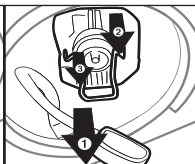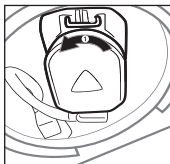

Rozwiązywanie problemów:

Gdy LED nie działa poprawnie:

- Sprawdź, czy wtyczki są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy twój akumulator jest naładowany.

Installation instructions



Before installation:

Please read the instructions before starting the LED kit installation. Make sure you are able to perform the installation yourself and have all the necessary tools.

- Check if the LED bulb is clean and free from damages.
- If any damages are present, please refrain from further installation.
- Check if the LED bulb model is correct before installation.
- Ensure that the LED bulb fits in the bulb socket.
- Make sure the power is turned off before starting the installation.

Warning:

- Make sure that the LED chips are clean before installation.
- Do not stare directly at the LED light.
- Do not touch the LED bulb when it is switched ON.

Other:

- Check if the installed LED work properly and there is no error messages appearing on your dashboard.
- Make sure that dust cover is installed correctly.
- Do not overbend the wires.



NOTE: before commencing any fitting operation, ensure the vehicle is parked off the road with the handbrake on.

X8 / 360° / Triple Color (H1 / H3 / H4 / H7 / H8/H9/H11 / 9005/9006 / 9012)



H4/H13/9004/9007

Outside heat sink installation

① Twist the bracket anticlockwise to take off the LED bulb base and fit the bulb into the socket.

② Mount the dust cover and put back the LED bulb base. Twist it clockwise and make sure that the LED bulb is fitted properly.

③ Connect to the original plug. Use a zip-tie or double-sided tape to mount the control box.

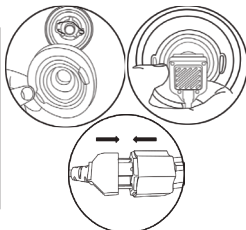
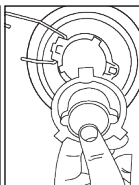


Inside lamp housing installation

① Twist the bracket anticlockwise to take off the LED bulb base and fit the bulb into the socket.

② Mount back the LED bulb base. Twist it clockwise and make sure the LED bulb is fitted properly.

③ Connect to the original plug. Use a proper double-sided tape to mount the control box. Put the cover back on.

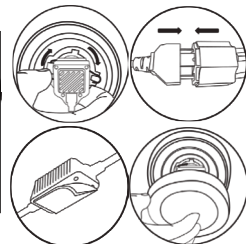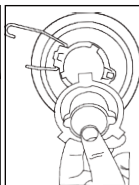


H7/H11/9005/9006/5202

Outside heat sink installation

① Remove the original bulb and replace it with an LED bulb.


② Connect to the original plug. Use a zip-tie or double-sided tape to mount the control box.



Inside lamp housing installation

① Remove the original bulb and replace it with an LED bulb.

② Connect to the original plug. Use a proper double-sided tape to install the control box. Put the dust cover back on.



H3/H1

Inside lamp housing installation




❶ Remove the dust cover and the original bulb. Remove the LED bulb base and put it in place of the original bulb. Use a screwdriver to install the LED bulb base. In case of the H1 LED bulb - put it into the hole and secure it with a circlip.

❷ **H3 bulb:** - Attach the cathode wire ring to the original screw hole.

H1 bulb: - Connect the cathode wire to any metal part of the vehicle, and the connect the original anode pins.

❸ Insert the original H3 LED bulb into the hole. Turn it clockwise and make sure the LED bulb is fitted properly.

❹ Use a proper double-sided tape to install the control box. Put the dust cover back on.

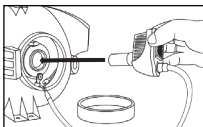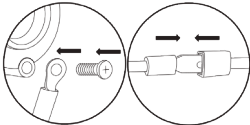



D-Series (D1S / D2S / D3S / D4S / D5S / D8S)

Accessing the bulb:



Headlamp removal

- ❶ Remove the headlamp as per handbook.
- ❷ When removing the headlamp, take care not to scratch the lens.
- ❸ Disconnect the power connector.
- ❹ Remove protective covers.

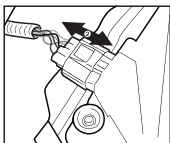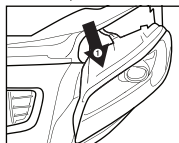

Wheel arch


- ❶ Turning the wheel into full lock will help gain access (remember to remove key from ignition after locking wheels).
- ❷ Remove protective covers.

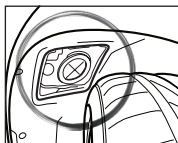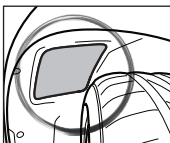

D1S/D3S/D5S

Replacing the bulb for D1S, D3S and D5S



- ❶ Disconnect the power lead.
- ❷ Unclip the metal retainer. (NOTE: If there is no metal retainer clip, quarter turn the bulb anticlockwise to unlock).
- ❸ Remove the bulb and replace it in reverse.
- ❹ Check all the connections are made securely.
- ❺ Replace the headlamp assembly covers removed to access the headlamp.

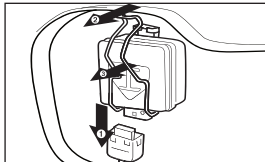

D2S/D4S/D5S

Replacing the bulb for D2S, D4S and D8S

- ❶ Rotate anti-clockwise and disconnect the bulb connector.
- ❷ Unclip the metal retainer.
- ❸ Remove the bulb and replace it in reverse.
- ❹ Check all the connections are made securely.
- ❺ Replace the headlamp assembly covers removed to access the headlamp.

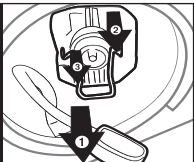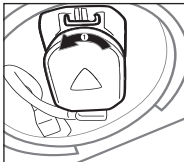

Troubleshooting:

If the LED kit does not work properly:

- Check if the plugs are connected the right way.
- Check if your car battery is charged.

X8

EN LED Headlights

Voltage	9-32V
Color	6000K (bright white)
Diodes	CSP 7535
Canbus	Yes

Set Include: 2 pcs bulb, manual

*For off road use only

PL Żarówki samochodowe LED

Napięcie	9-32V
Barwa	6000K (idealnie białe)
Diody	CSP 7535
Canbus	Tak

Zawartość zestawu: 2 szt. żarówek, instrukcja

*Do użytku tylko poza drogami publicznymi

360°

EN LED Headlights

Voltage	12-24V
Color	6000K (bright white)
Diodes	CSP 1919
Canbus	Yes

Set Include: 2 pcs bulb, manual

*For off road use only

PL Żarówki samochodowe LED

Napięcie	12-24V
Barwa	6000K (idealnie białe)
Diody	CSP 1919
Canbus	Tak

Zawartość zestawu: 2 szt. żarówek, instrukcja

*Do użytku tylko poza drogami publicznymi

TripleColor

EN LED Headlights

Voltage	12-24V
Color	3000K / 4500K / 6000K
Diodes	CSP 3570
Canbus	Yes

Set Include: 2 pcs bulb, manual

*For off road use only

PL Żarówki samochodowe LED

Napięcie	12-24V
Barwa	3000K / 4500K / 6000K
Diody	CSP 3570
Canbus	Tak

Zawartość zestawu: 2 szt. żarówek, instrukcja

*Do użytku tylko poza drogami publicznymi

D-Series

EN LED Headlights

Power OEM	35W	Power LEDSET	100W
Color	6000K		
Diodes	CSP 7535		
Canbus	Yes		

Set Include: 2 pcs bulb, manual

*For off road use only

PL Żarówki samochodowe LED

Moc OEM	35W	Moc LED KPL.	100W
Barwa	6000K		
Diody	CSP 7535		
Canbus	Tak		

Zawartość zestawu: 2 szt. żarówek, instrukcja

*Do użytku tylko poza drogami publicznymi

Importer:

Euro Mah Sp. z o.o. ul. Powstańców 13b,
41-100 Siemianowice ŚląskieNIP: 6431769866 +48 510 228 135
www.euromah.pl | www.b2b.euromah.pl

DLINE **DLINE**
PRO+

HX90S **HX90** **PREMIUM**
HLINE **HLINE** **LINE**



Made in China

