




ŻALUZJA DREWNIANA 50mm - montaż do listwy przyszybowej, ściany lub sufitu

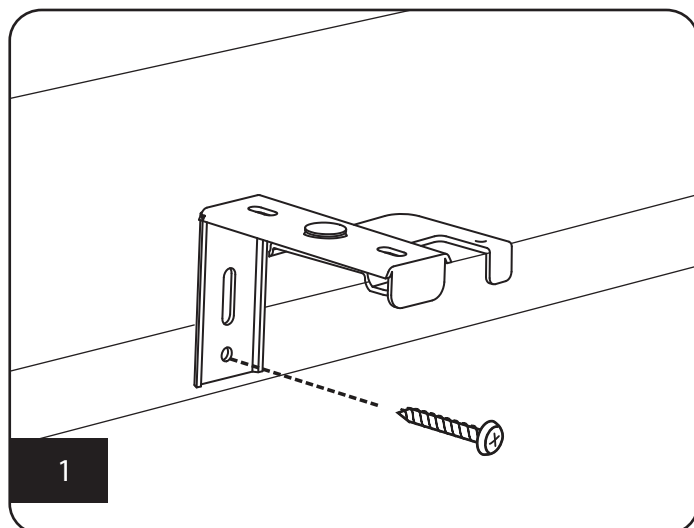


1
Metalowy uchwyt przykręcamy do listwy przyszybowej za pomocą wkręta. W zależności od potrzeby oraz wysokości żaluzji, można przykręcić go do ściany nad oknem lub sufitu (górne otwory)

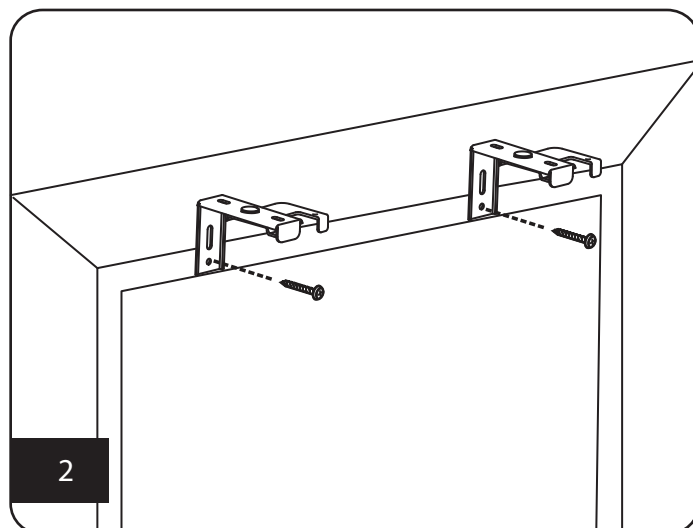


2
Powtarzamy czynność w zależności od ilości uchwytów. Mocowania rozmieszczamy symetrycznie.

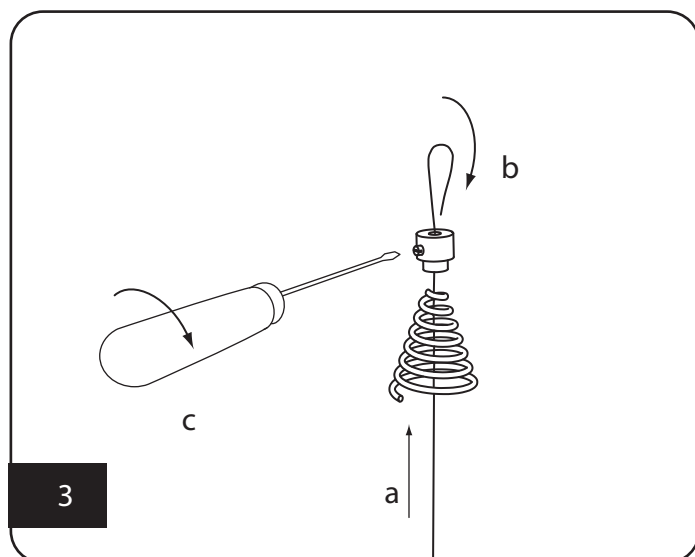


3
Przeciągamy linkę stalową przez sprężynę oraz kontrolę, następnie zawijamy linkę wkładając ją z powrotem w kontrolę i dokręcamy całość małym płaskim śrubokrętem.

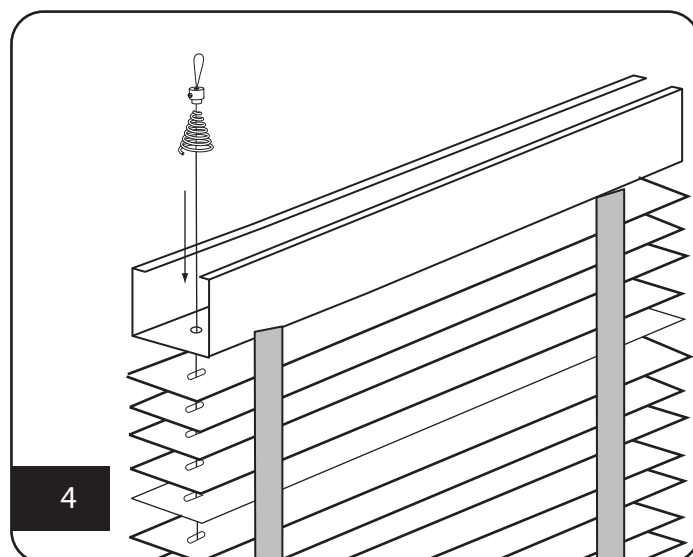


4
Linkę stalową przeciągamy przez otwór w rynnie, a następnie przez wszystkie otwory w lamelkach drewnianych.

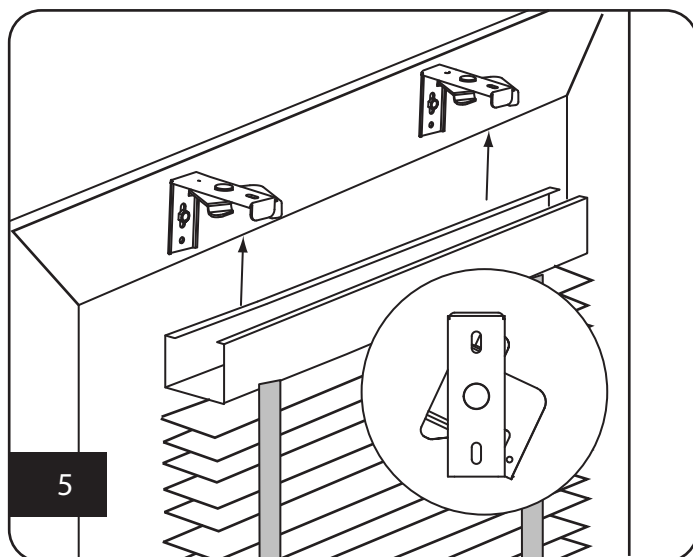


5
Mocujemy żaluzję na uchwytach - gdy są w pozycji otwartej.

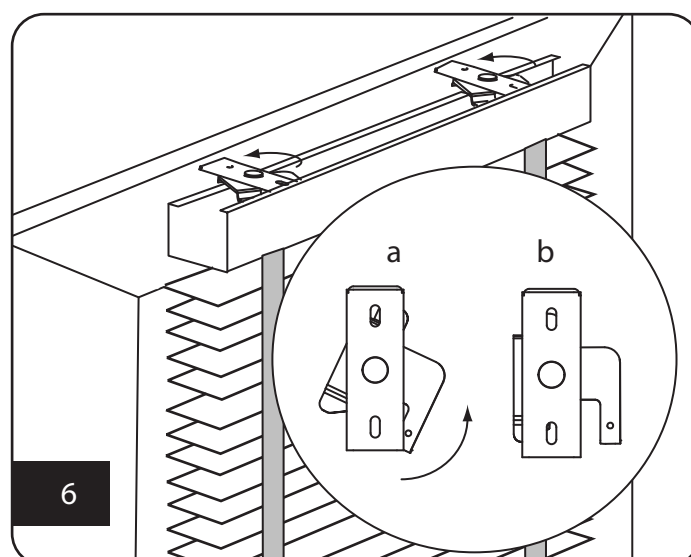


6
Blukujemy uchwyty przekręcając metalowe elementy.

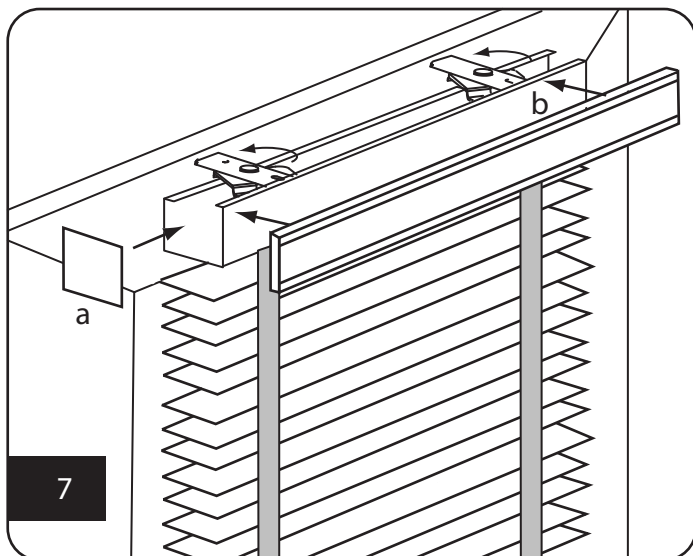


Na boki rynny zakładamy plastikowe nakładki. Listwę maskującą mocujemy na magnesy do frontu rynny.

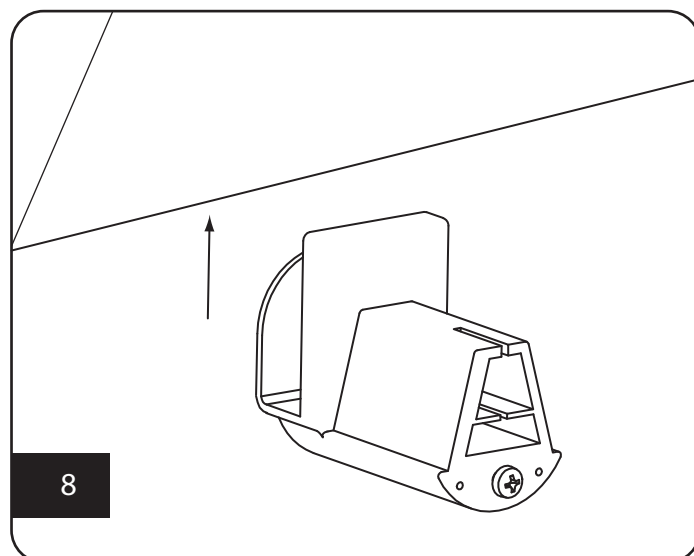


Mocujemy uchwyty linki na dole skrzydła okiennego.

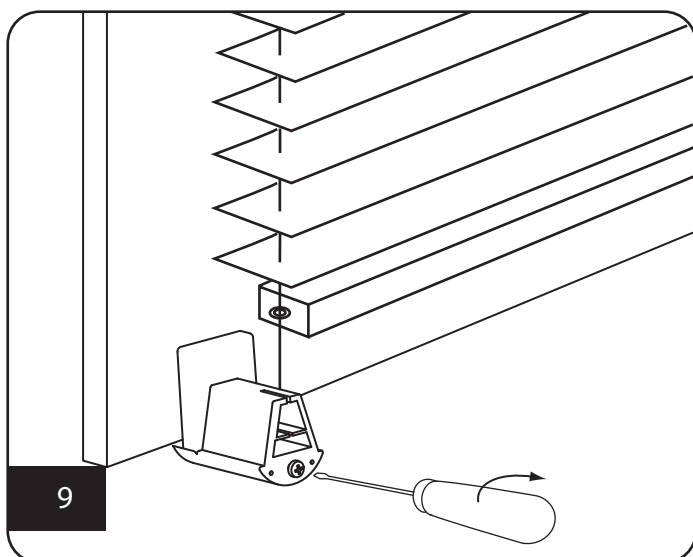


Przykręcamy uchwyt za pomocą śrubokręta krzyżakowego, aby go ustabilizować.

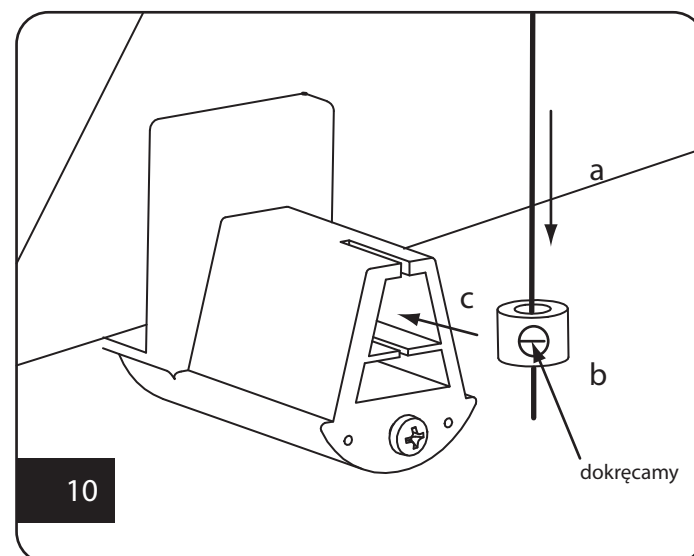


Linkę wkładamy w kontrę i dokręcamy małym, płaskim śrubokrętem, a następnie wsuwamy ją w otwór dolnego uchwyty.

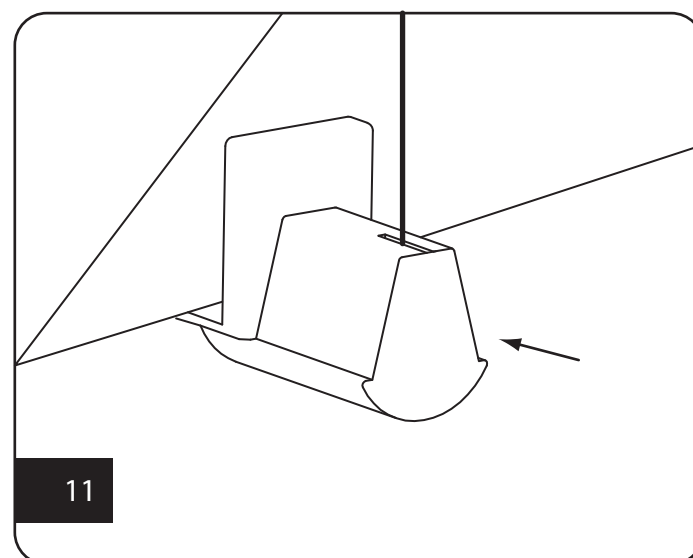


Zakładamy na uchwyt linki plastikową zaślepkę.

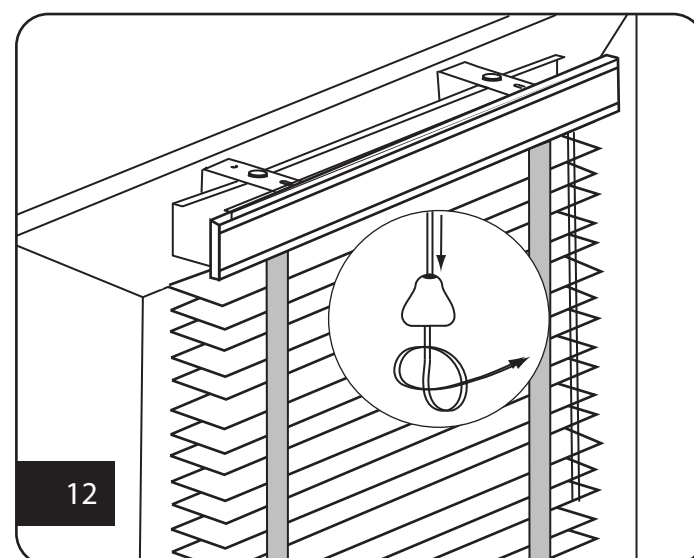

Gdy żaluzja jest opuszczona, na zwisające sznurki zakładamy drewniany dzwonek, zawiązujemy pod nim supeł na pożądanej wysokości, a następnie odcinamy nadmiar sznurka.

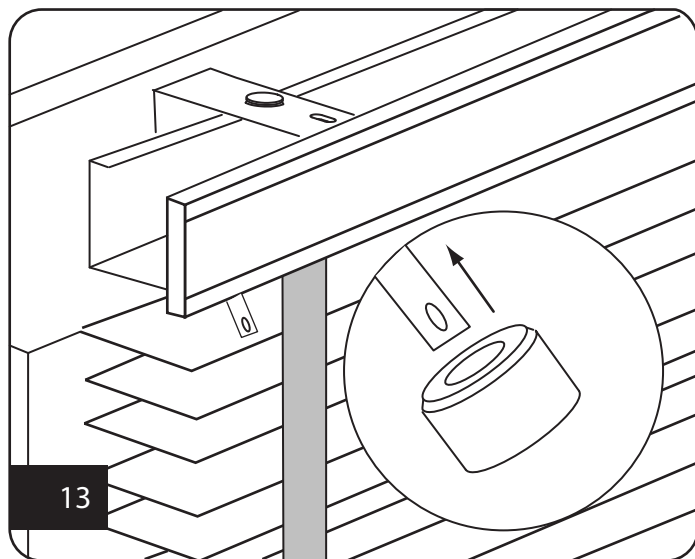

Aby założyć pokrętko, uprzednio nakładamy na uchwyt plastikową zatyczkę

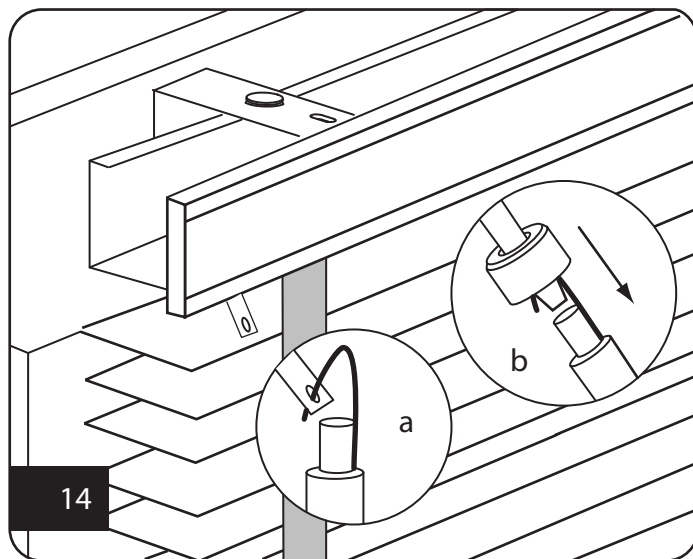

Montujemy pokrętko drewniane zaczepiając hak o oczko w uchwycie, a następnie zsuwamy plastikową zatyczkę.