


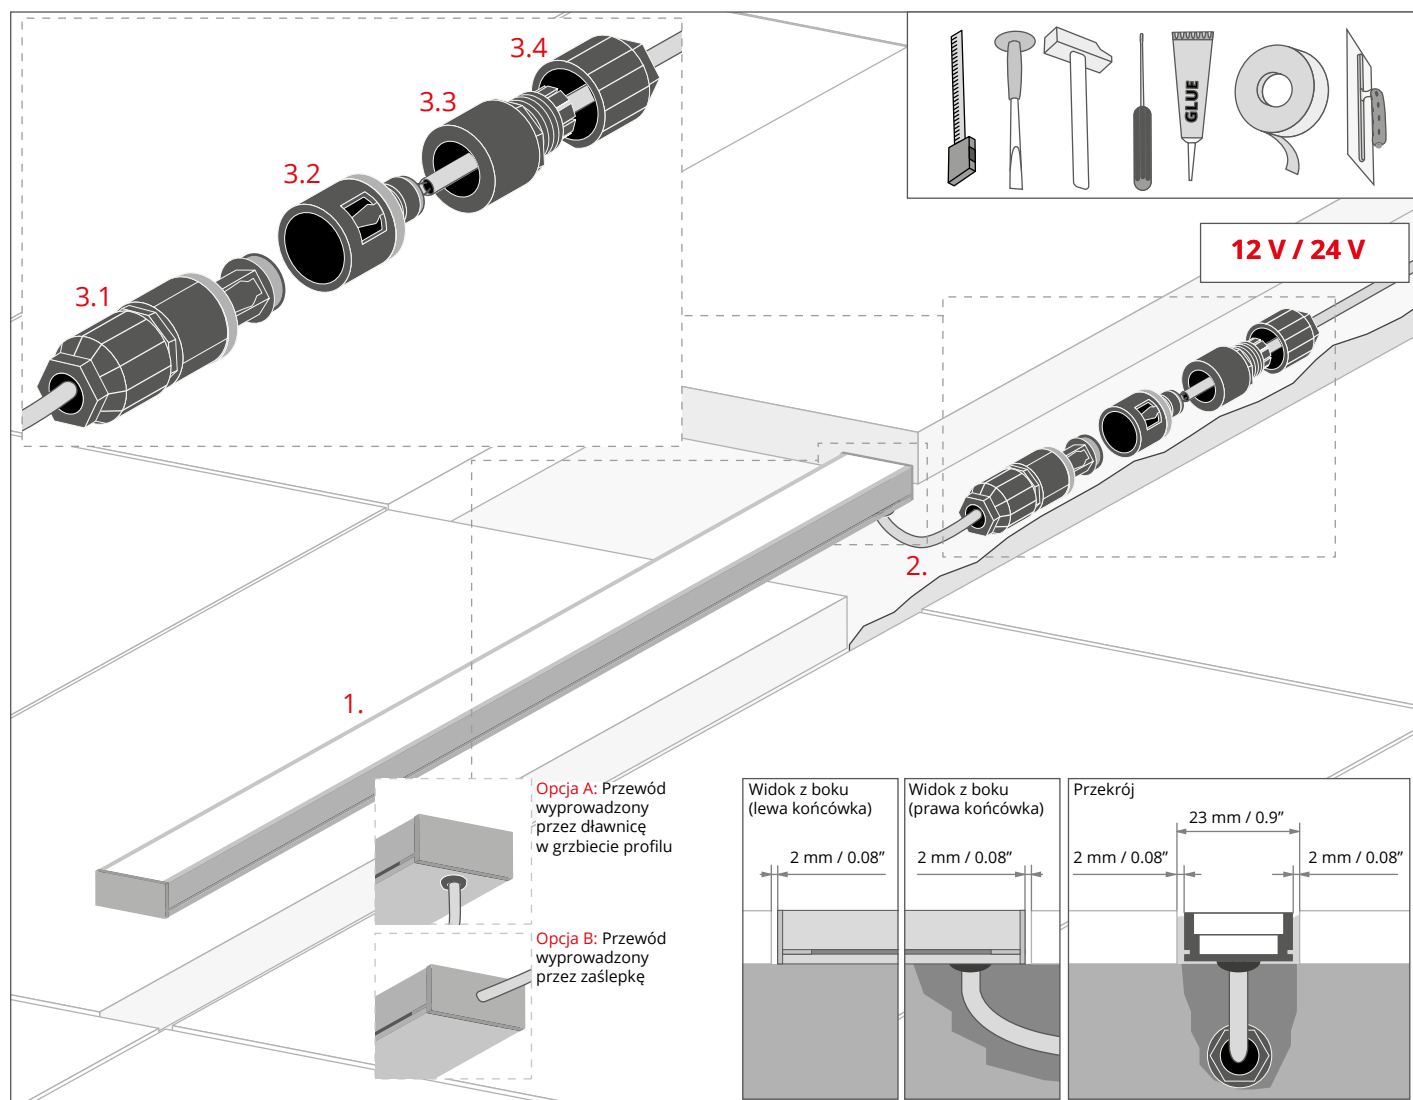


1. Oprawa oświetleniowa HR-ALU
2. Przewód do zasilacza 12 V / 24 V*
- 3.1 Mufa hermetyczna (element 3.1)*
- 3.2 Mufa hermetyczna (element 3.2)*
- 3.3 Mufa hermetyczna (element 3.3)*
- 3.4 Mufa hermetyczna (element 3.4)*

*Pełen wybór akcesoriów i elektroniki dostępny jest na stronie www.KlusDesign.pl

UWAGA! Oprawa wyposażona jest w mocowanie typu Z. Uszkodzony zewnętrzny przewód giętki w tej oprawie nie może być wymieniony. W przypadku uszkodzenia zewnętrznego giętkiego przewodu przyłączeniowego oprawę należy zniszczyć.


Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie jest wymienne; w momencie zużycia źródła światła należy wymienić całą oprawę oświetleniową.

WAŻNE: Instrukcja nie pokazuje wszystkich możliwości montażu. Dodatkowe akcesoria powiązane z produktem wraz z instrukcjami montażu dostępne są na stronie www.KlusDesign.pl. Rysunki profili i akcesoriów w instrukcji są uproszczone i tylko w przybliżeniu oddają rzeczywiste kształty.

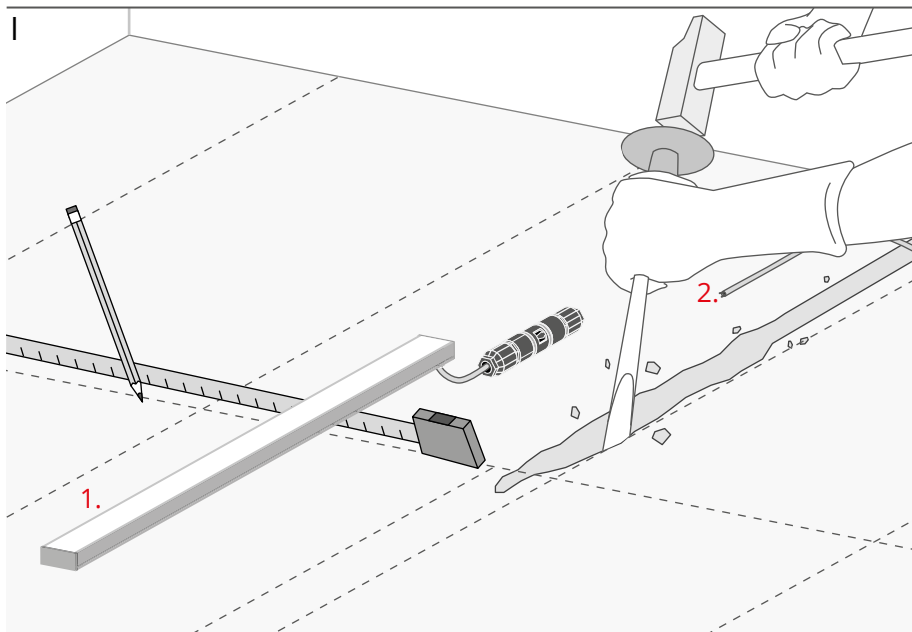


Przygotuj w podłodze kanał na przewód zasilający (2) wraz ze zmontowaną mufą hermetyczną.

Odmierz i odrysuj położenie płytek i oprawy oświetleniowej HR-ALU (1).

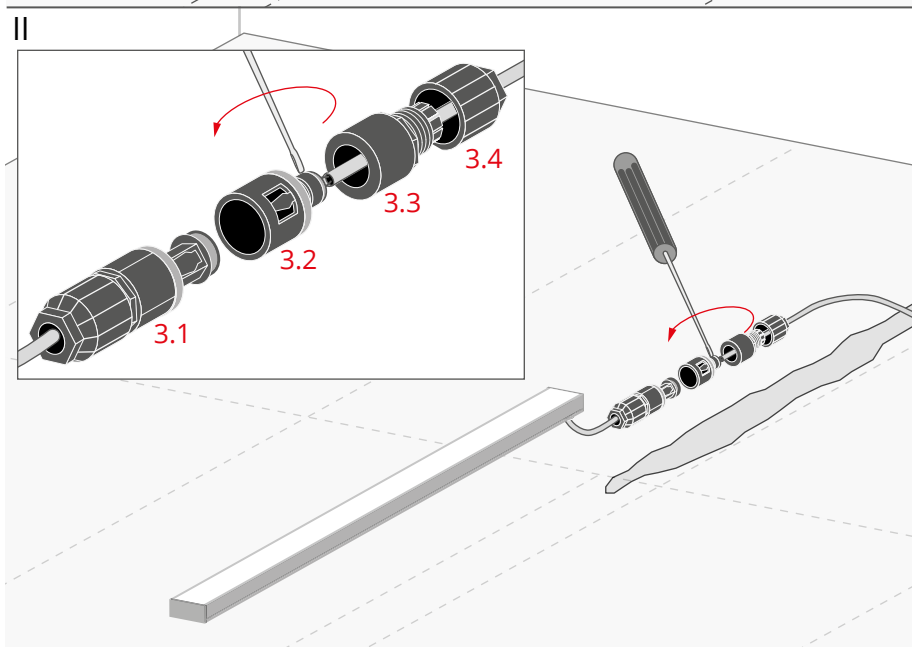


Oddziel od elementu mufy (3.1) pozostałe jej elementy (3.2; 3.3; 3.4) a następnie przeprowadź przez nie przewód (2) i przykręć go do gniazda w elemencie (3.2).

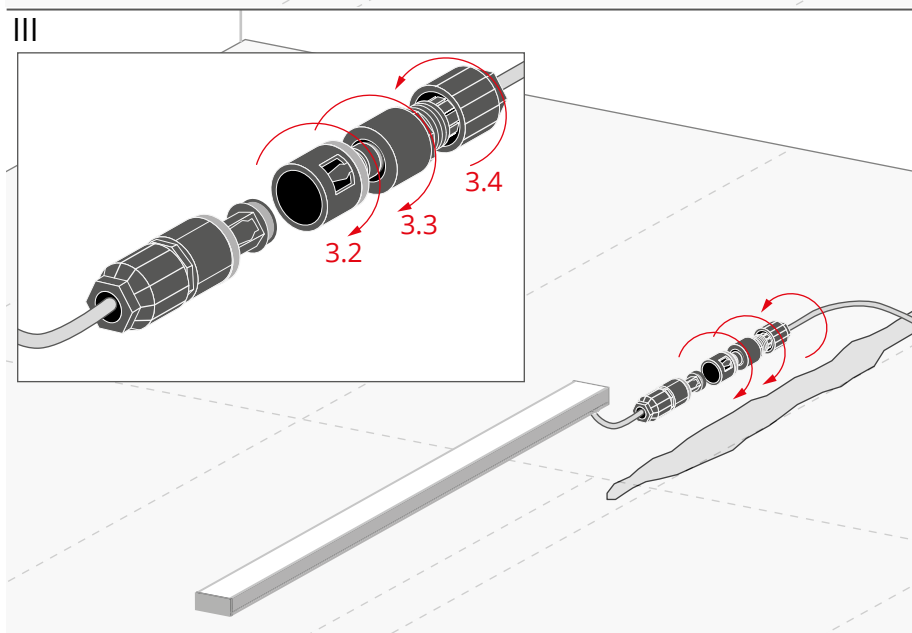


Skręć ze sobą elementy mufy (3.2; 3.3; 3.4).

IV

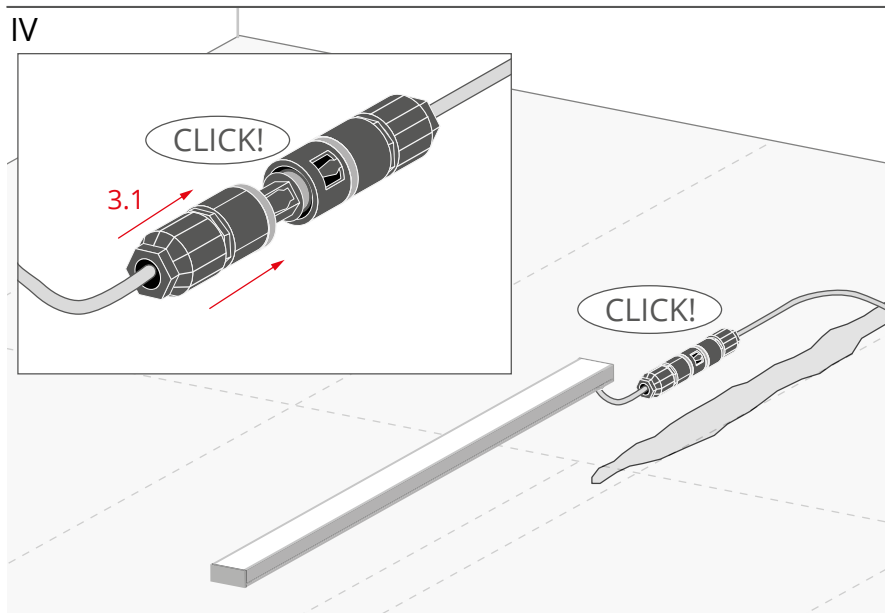

Połącz element mufy (3.1) z kompletem pozostałych jej elementów.


V

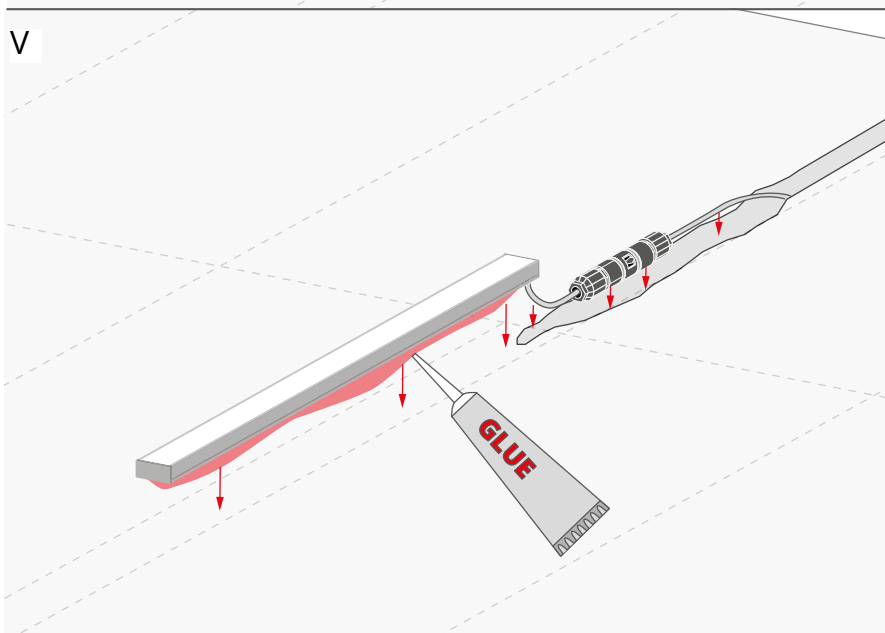

Umieść mufę wraz z przewodami w przygotowanym zagłębieniu.


Rozprowadź klej na grzbiecie oprawy i przytwierdź ją do podłogi w wyznaczonym miejscu.

VI

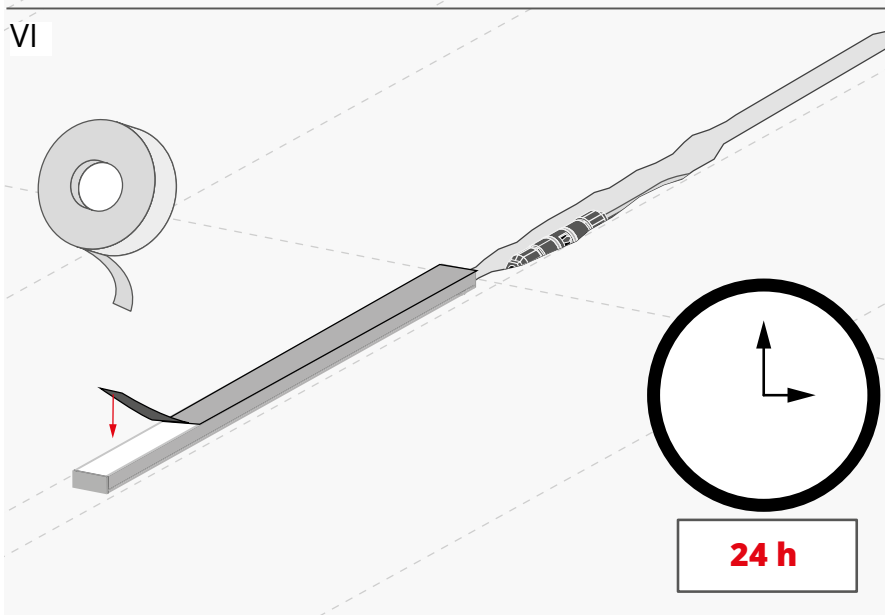


Odczekaj 24 h aż do wyschnięcia kleju. Następnie zabezpiecz powierzchnię oprawy taśmą.

VII

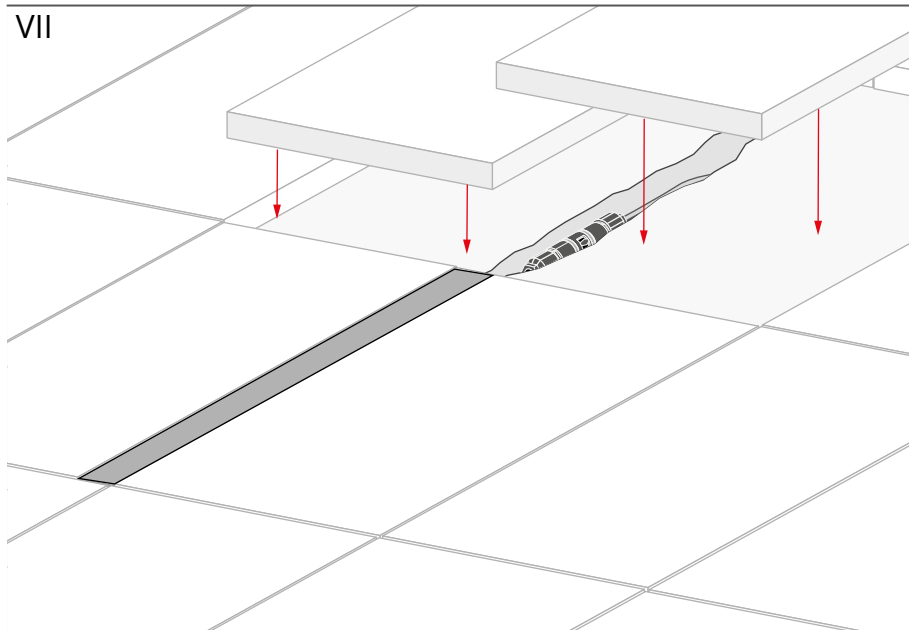


Ułóż kafelki podłogowe.

VIII

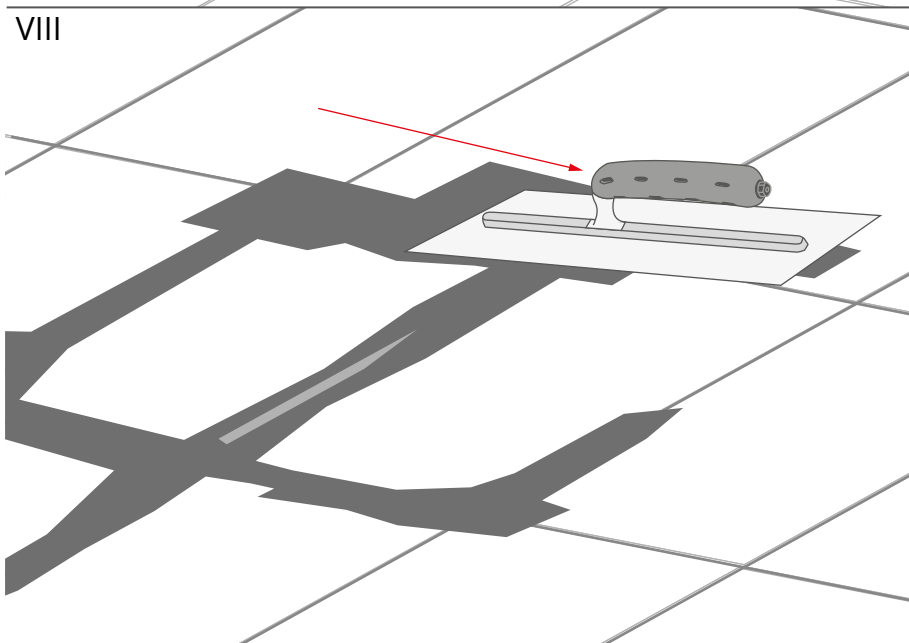

Nałóż fugę między kafelki oraz w szczeliny wokół oprawy.

IX

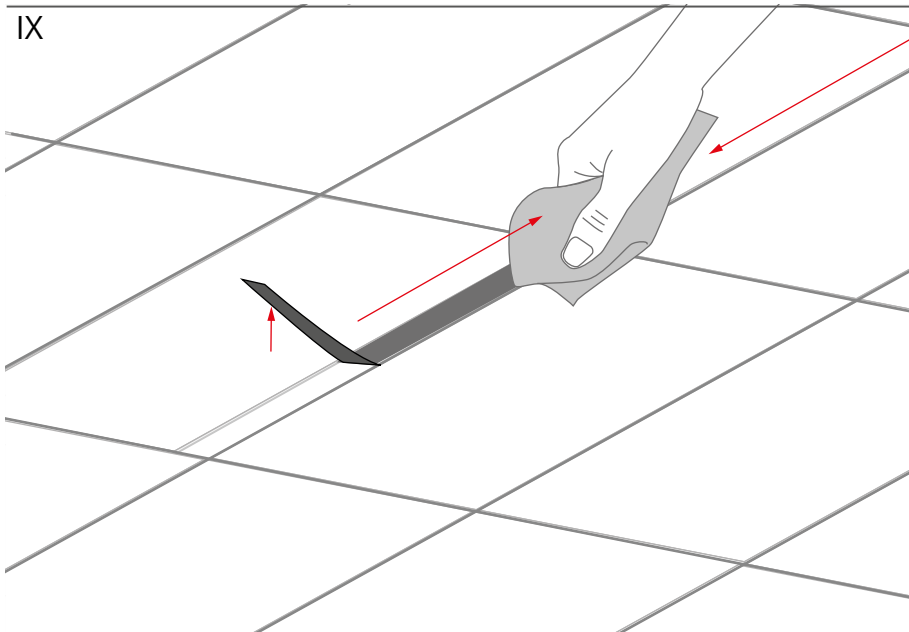

Oczyść kafelki oraz oprawę z nadmiaru fugi i usuń taśmę zabezpieczającą.