



**(en) Assembly instruction:
Tunnel greenhouse "Green Garden"**

- (en) The quantity of elements in the set depends on the selected tunnel length size.

**(sk) Montážny návod:
Fóliového tunelu "Green Garden"**

- (sk) Množstvo prvkov v súprave závisí od zvolenej dĺžky tunela.

**(sk) Montážny návod:
Fóliového tunelu "Green Garden"**

- (sk) Množstvo prvkov v súprave závisí od zvolenej dĺžky tunela.

**(pl) Instrukcja obsługi:
Tunel agrofibrowy – szklarnia "Green Garden"**

- (pl) Ilość elementów w zestawie zależy od wybranej długości tunelu.

**(sk) Montážny návod:
Fóliového tunelu "Green Garden"**

- (sk) Množstvo prvkov v súprave závisí od zvolenej dĺžky tunela.

(en) The set includes:

(pl) Zestaw zawiera:

(sk) Súprava obsahuje:

(sk) Súprava obsahuje:


(sk) Súprava obsahuje:

en/pl/sk/cz/hu	3m	6m	10m
pipes/rury	8	14	22
connector/łącznik	4	7	11
clips/klipsy	8	14	22
pegs/kołki	8	14	22
agrofibre/agrowłóknina	5m	8m	12m


1



2

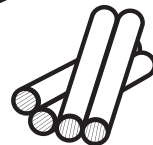

3

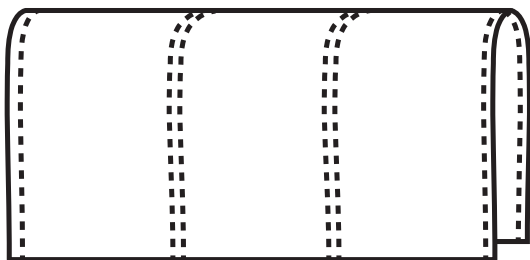

4



5




- en **Step 1:** Join the two pipe halves together using a connector.
For easier insertion submerge end of the pipe into hot water for 5 to 10 seconds.
- pl **Krok 1:** Połącz ze sobą dwie połówki rury za pomocą łącznika. Końcówkę rury najpierw zalecamy zanurzyć w gorącej wodzie. Należy ją tam trzymać przez 5-10 sekund.
- sk **Krok 1:** Spojte dve polovice rúry pomocou konektora.
Pre ľahšie zasunutie ponorte koniec rúry do horúcej vody na 5 až 10 sekúnd.
- sk **Krok 1:** Spojte dve polovice rúry pomocou konektora.
Pre ľahšie zasunutie ponorte koniec rúry do horúcej vody na 5 až 10 sekúnd.
- sk **Krok 1:** Spojte dve polovice rúry pomocou konektora.
Pre ľahšie zasunutie ponorte koniec rúry do horúcej vody na 5 až 10 sekúnd.


a



b

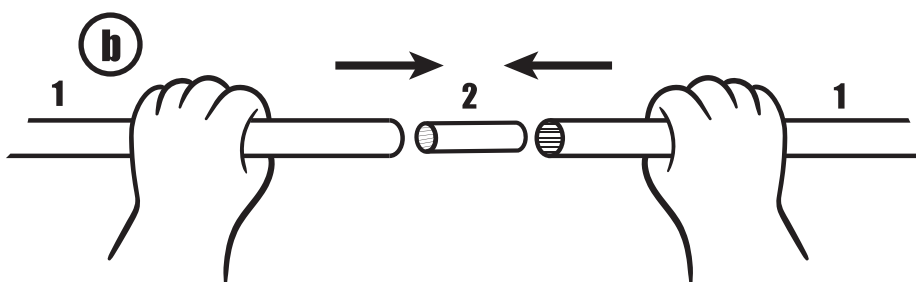


c

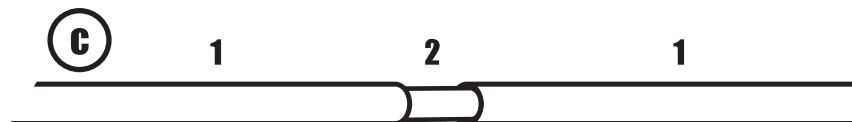


- en Repeat with all pipes.
- pl Powtórz ze wszystkimi rurami.
- sk Opakujte so všetkými rúrami.

- sk Opakujte so všetkými rúrami.
- sk Opakujte so všetkými rúrami.


- ⓔ **Step 2:** Unroll the agrofibre. Insert the already connected pipes into the special holes in the agrofibre. Repeat with all the pipes. One pipe per hole.
- Ⓟ **Krok 2:** Rozwiń agrowłókninę. W specjalne otwory w agrowłókninie włóż już złączone rury. Powtórz czynność ze wszystkimi rurami. Jedna rura do jednego otworu.
- Ⓚ **Krok 2:** Rozmotajte agrovlákno. Zasuňte už pripojené rúrky do špeciálnych otvorov v agrovlákne. Opakujte so všetkými rúrkami. Jedna rúrka do každého otvoru.
- Ⓚ **Krok 2:** Rozmotajte agrovlákno. Zasuňte už pripojené rúrky do špeciálnych otvorov v agrovlákne. Opakujte so všetkými rúrkami. Jedna rúrka do každého otvoru.
- Ⓚ **Krok 2:** Rozmotajte agrovlákno. Zasuňte už pripojené rúrky do špeciálnych otvorov v agrovlákne. Opakujte so všetkými rúrkami. Jedna rúrka do každého otvoru.

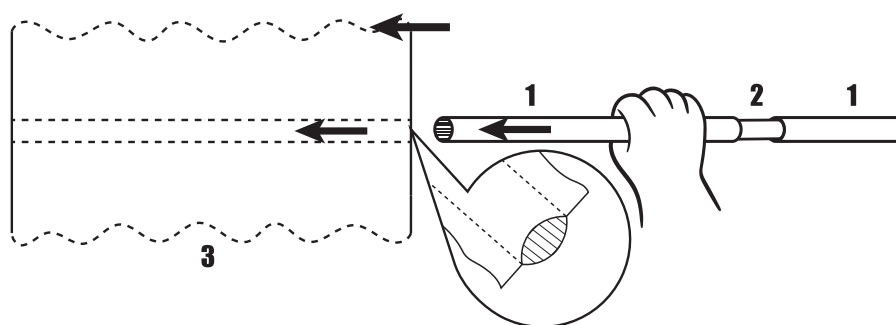

- ⓔ **Step 3:** Bend the pipes in an arc. Repeat with all the pipes.
- Ⓟ **Krok 3:** Zgiń rury w łuk. Powtórz ze wszystkimi rurami.
- Ⓚ **Krok 3:** Ohýbajte rúrky do oblúka. Opakujte so všetkými rúrkami.
- Ⓚ **Krok 3:** Ohýbajte rúrky do oblúka. Opakujte so všetkými rúrkami.
- Ⓚ **Krok 3:** Ohýbajte rúrky do oblúka. Opakujte so všetkými rúrkami.

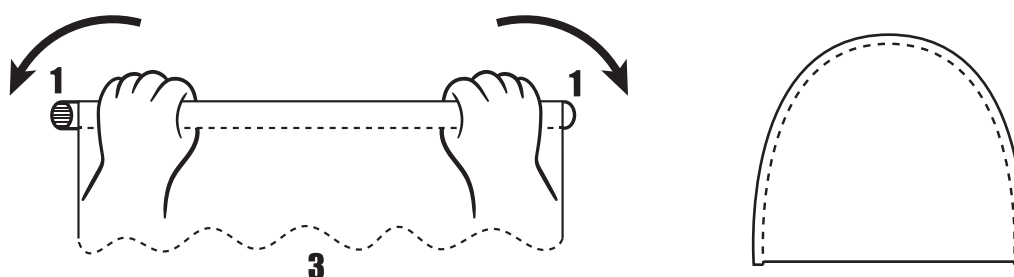

- ⓔ **Step 4:** Secure the pipes with special clips and pegs.
- Ⓟ **Krok 4:** Zamocuj rury za pomocą specjalnych klipsów i kołków.
- Ⓚ **Krok 4:** Upevnite rúrky špeciálnymi klipsami a kolíkmi.
- Ⓚ **Krok 4:** Upevnite rúrky špeciálnymi klipsami a kolíkmi.
- Ⓚ **Krok 4:** Upevnite rúrky špeciálnymi klipsami a kolíkmi.

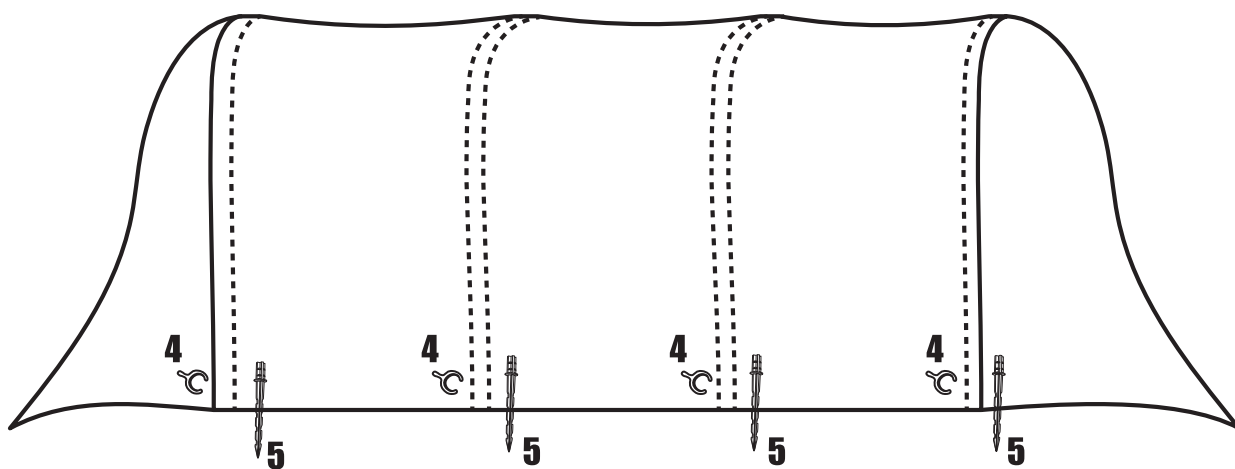

- Ⓜ This is an example of a 3m long tunnel.
- Ⓟ To jest przykład tunelu o długości 3m.
- Ⓢk Toto je príklad tunela dlhého 3 metre.
- Ⓢk Toto je príklad tunela dlhého 3 metre.
- Ⓢk Toto je príklad tunela dlhého 3 metre.