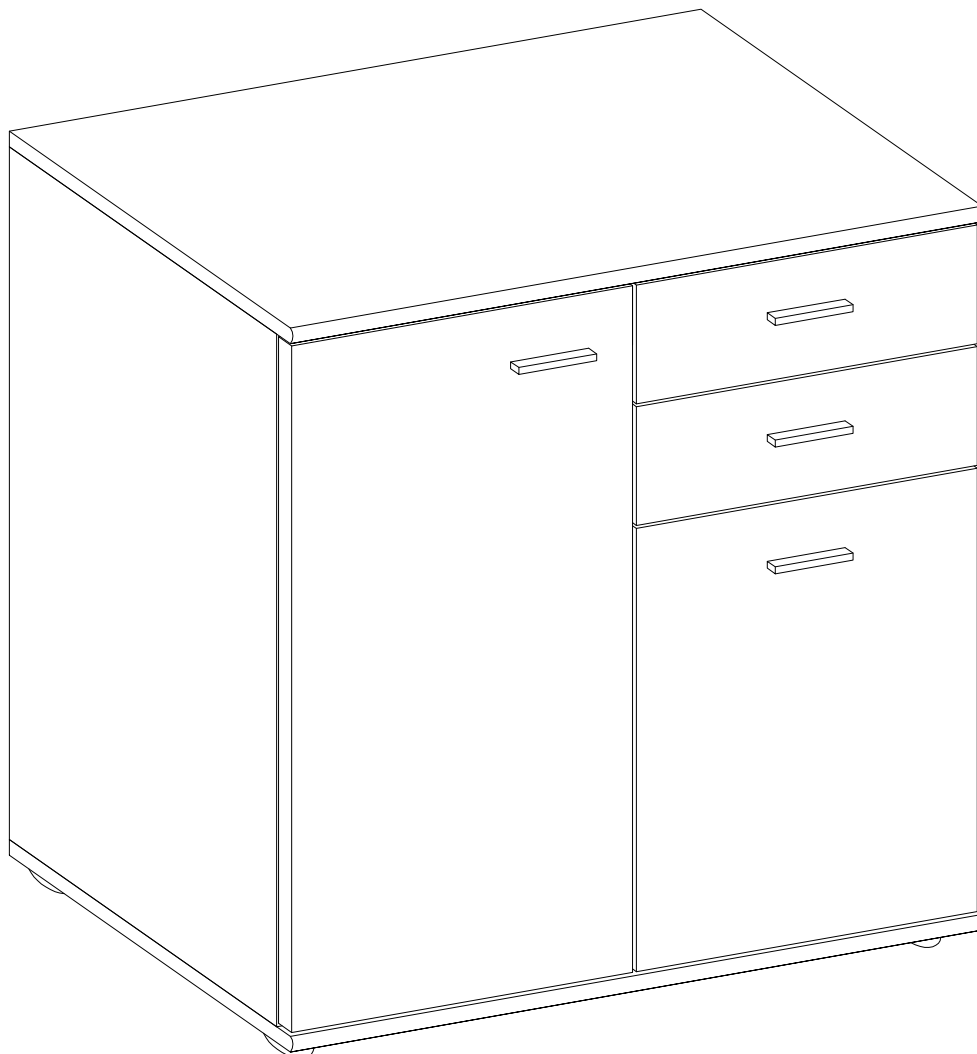















MIKE 2**Kommode****2-Türig, 2 Schubkästen, 2 Böden**

Farben	R-Nr.	F-Nr.	EAN
Weiss	1016001002	10380007	4044361041032
Sonoma Eiche	1016001003	10380008	4044361041049
Weiss Sonoma	1016001004	10380390	4044361067193

M-ISM-SLO-005

Oberflächen Kunststoff-Dekor Holznachbildung. Pflegehinweis: Mit leicht feuchtem Tuch reinigen, sofort trocken nachwischen. Möbel nicht für Feuchträume geeignet (Bad, Küche etc.). Naesse auf Oberfläche unverzüglich abwischen. Aufbauanleitung aufbewahren.

Das Möbel muss durch eine fachkundige Person entsprechend der Aufbauanleitung montiert werden. Bei fehlerhafter Montage kann es zu Gefahren kommen. Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet. Prüfen Sie den Untergrund und wählen Sie geeignete Befestigungsmittel entsprechend der auftretenden Kräfte und Untergründe aus. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls beim Fachhandel.

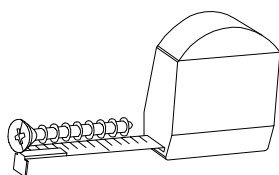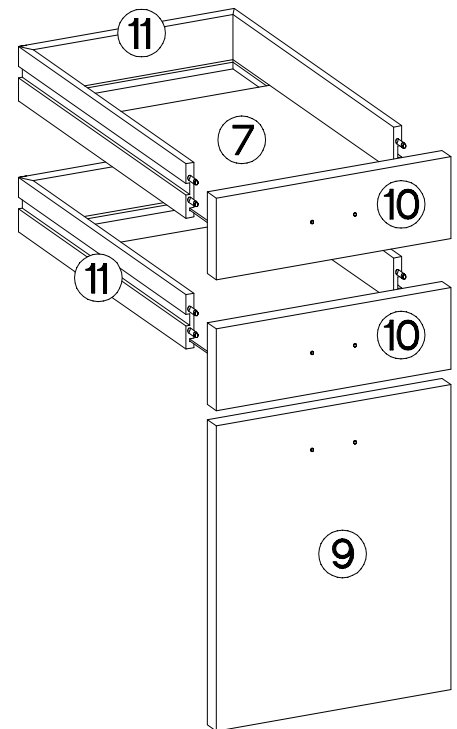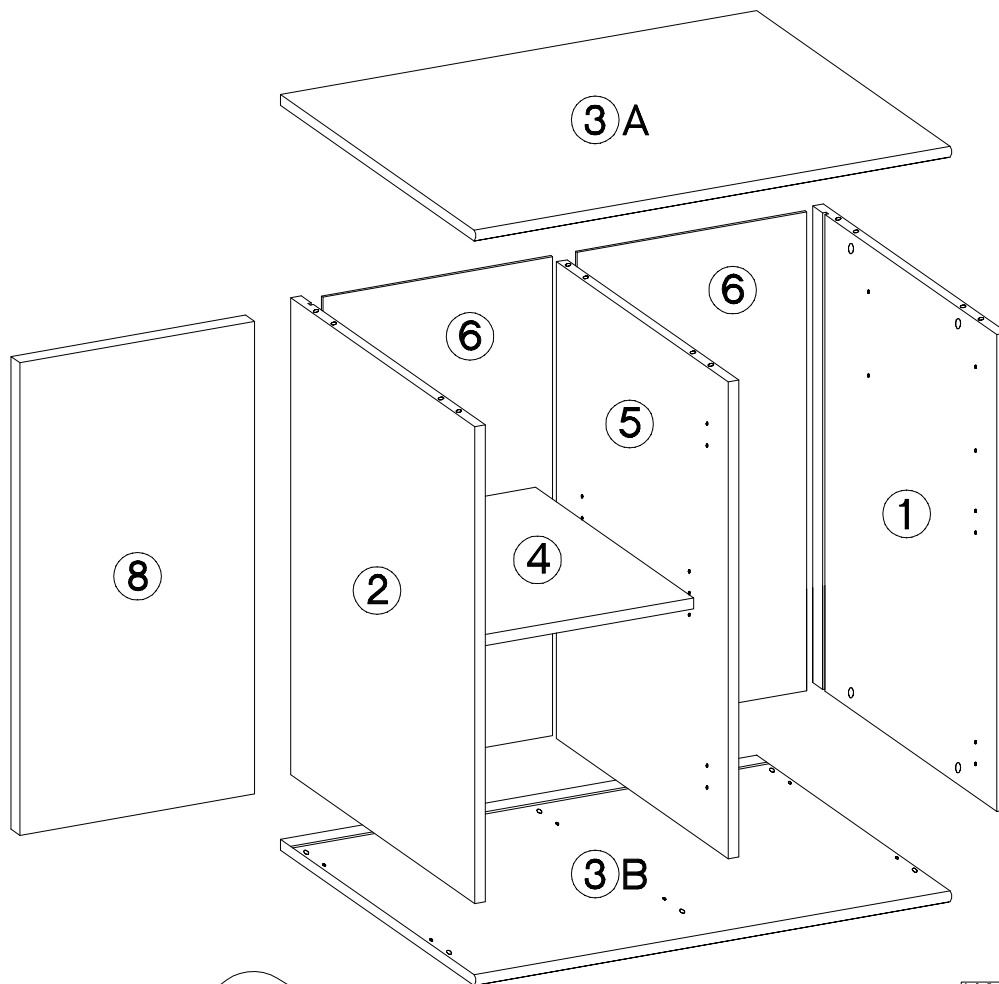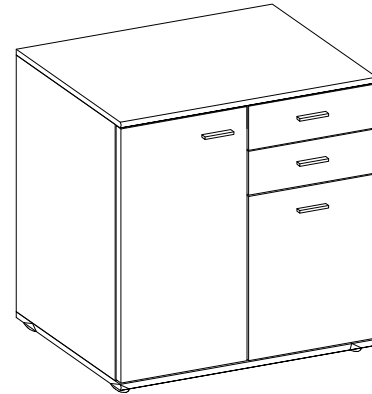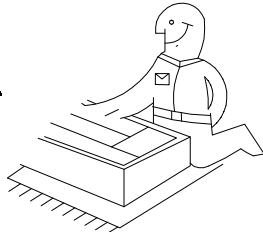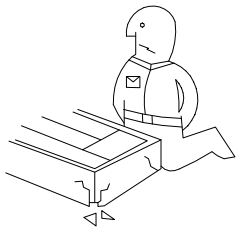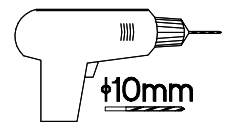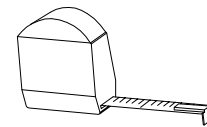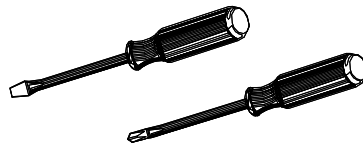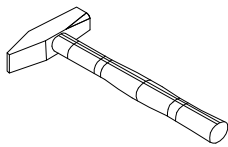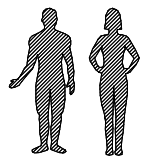











max. zulässige Belastungen von Einlegeböden in Kg:

	Stärke	Massivholz			Spanplatte			Glas	RW mit Boden
Länge	mm	15	18	20	15	18	22	5 / 6 / 8	
0≤400								Länge bis 600mm/10kg	Länge 1000 mm
401≤600	20	20	20	15	15	15		Länge bis 900mm/5kg	max.5kg
601≤800					10				
801≤1000	10				5	5			



 R2 8	 L2 5	 J3 4	 L 8	 P7 5
 M 8	 I 2	 S13 4	 P14 5	 F10 5
 P5 9	 H 4	 G 4	 A 20	 D2 12
 L9 1	 O7 1	 U1 4	 O1 1	 C 12
 E 8	 O1 1	 C 12	 E 8	 O1 1

1.



						
12	12	12	5	5	8	2

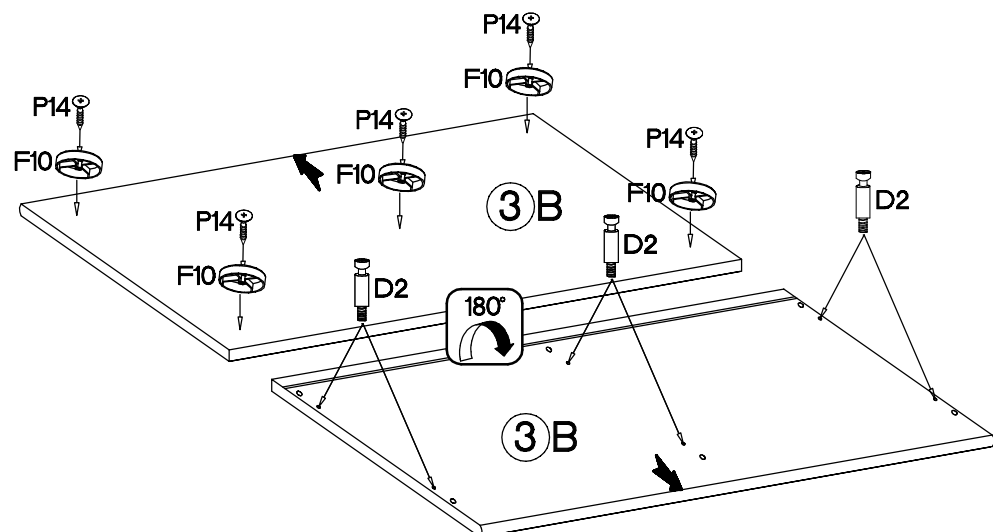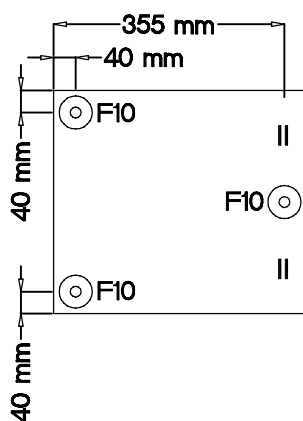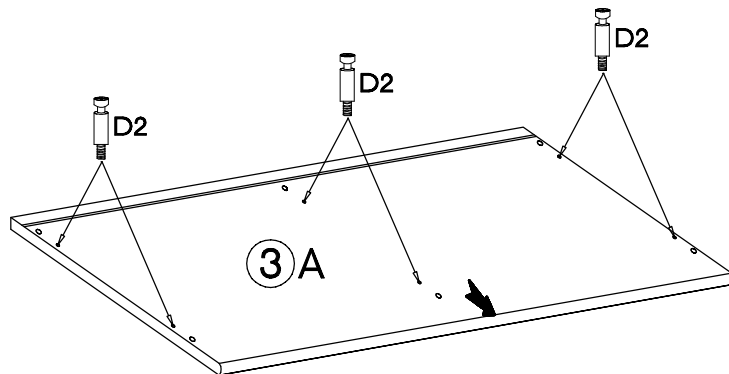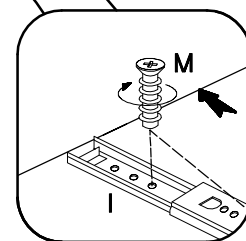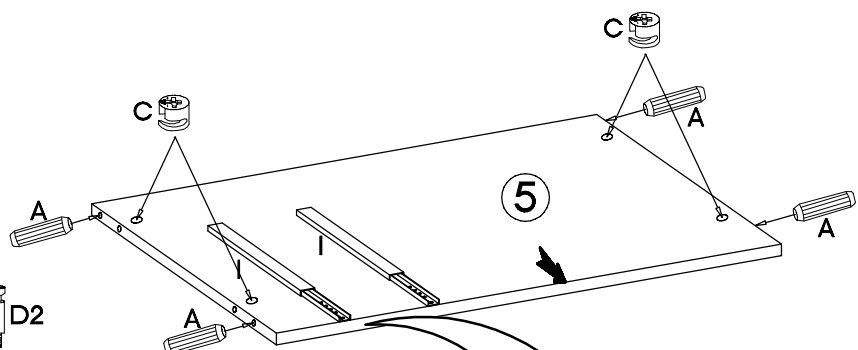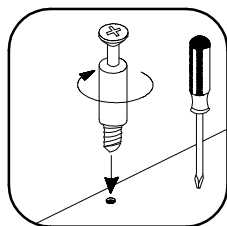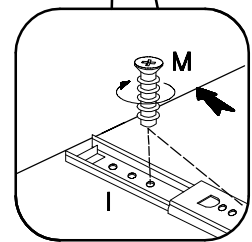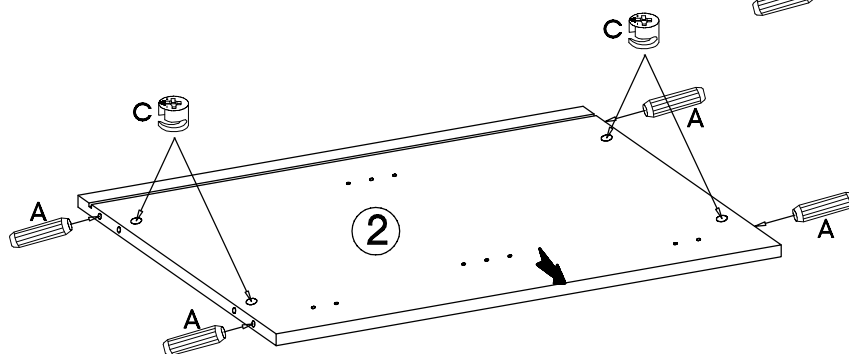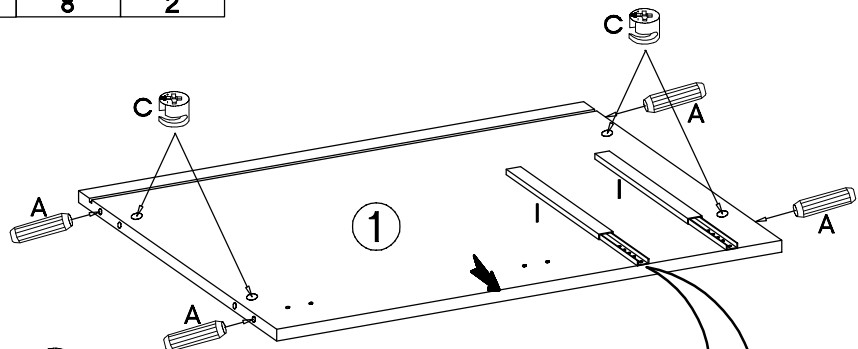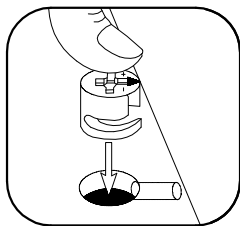




2.

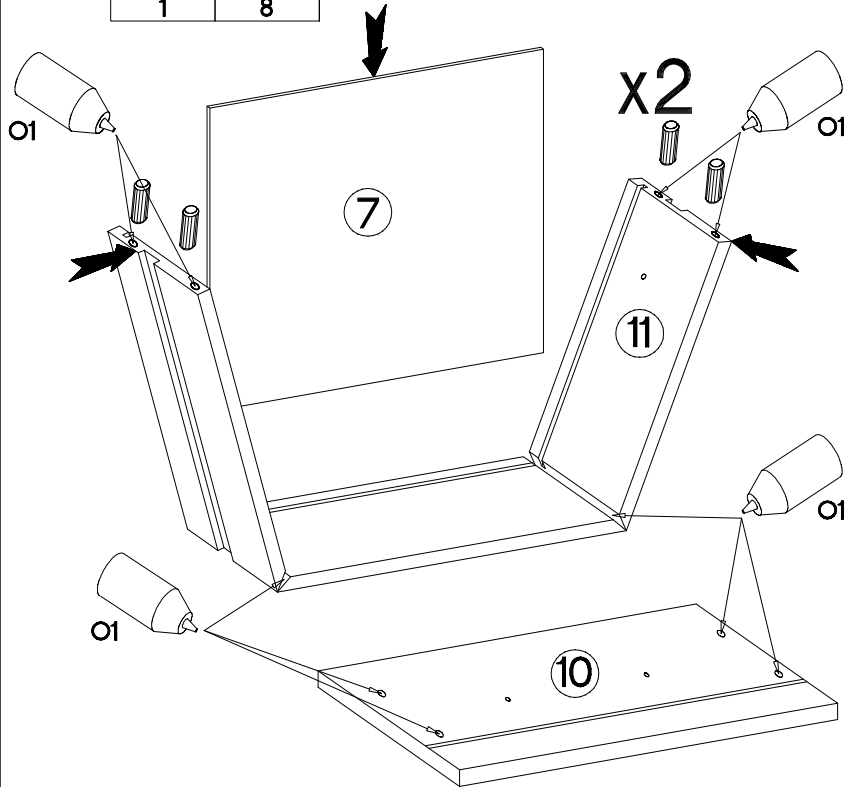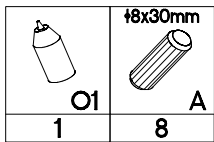





3.

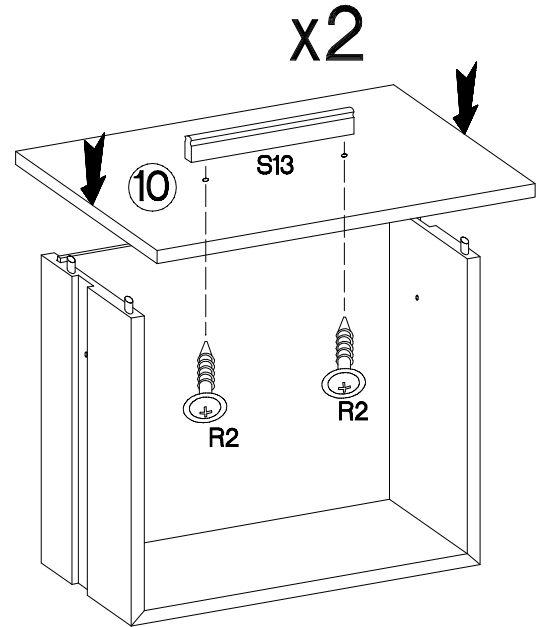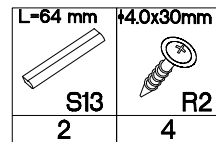



4.

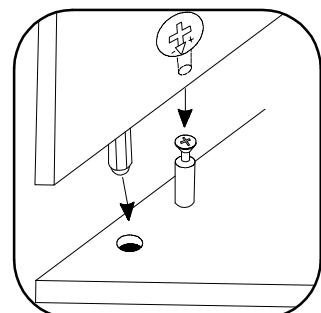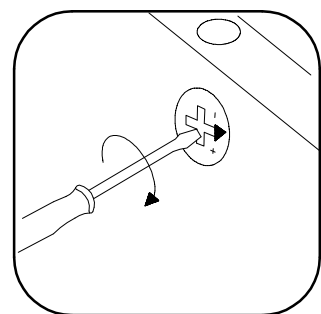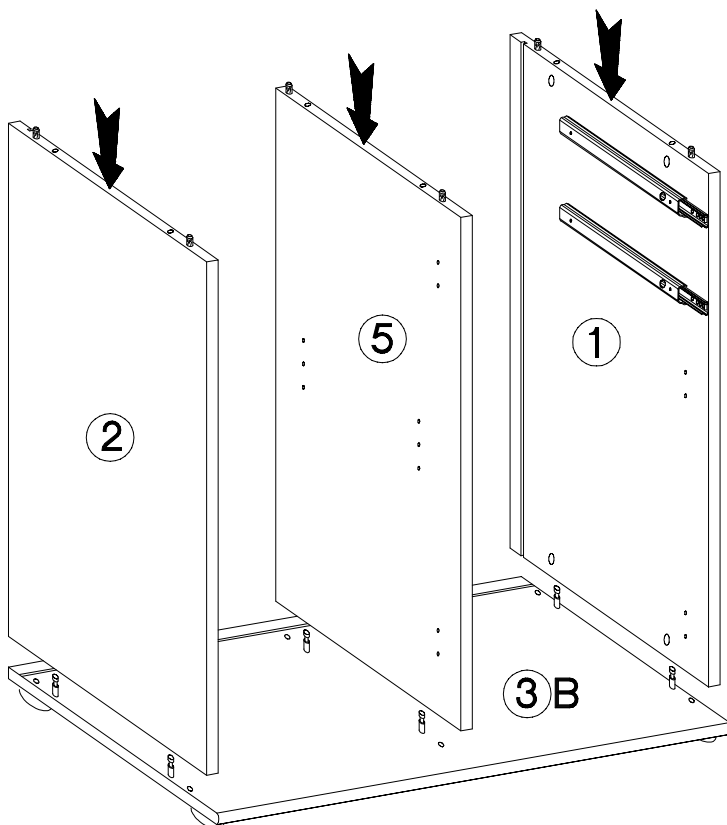




5.

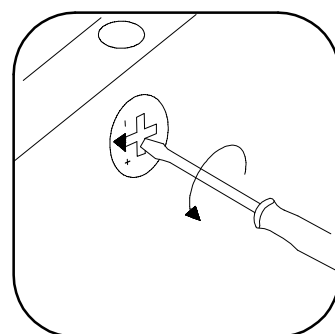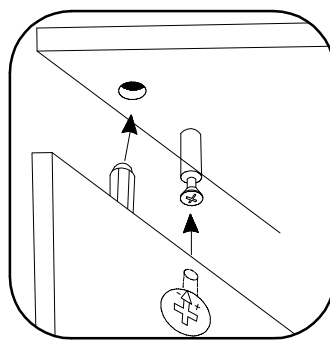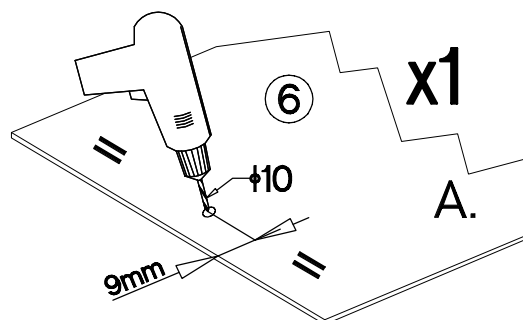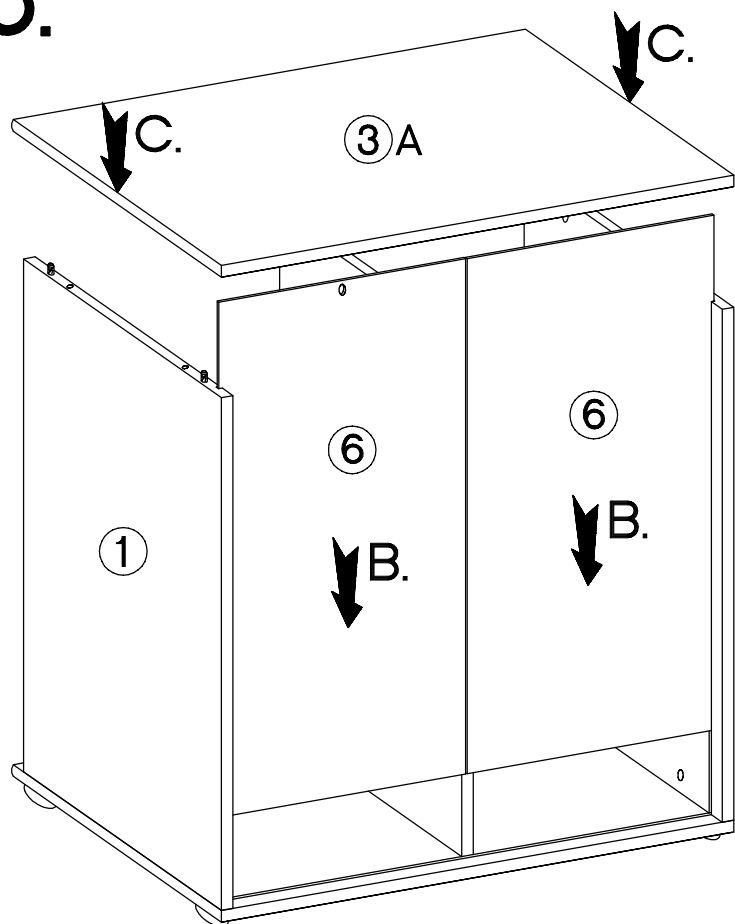


6.

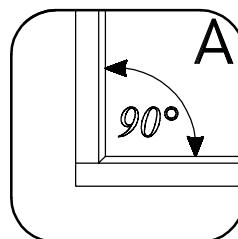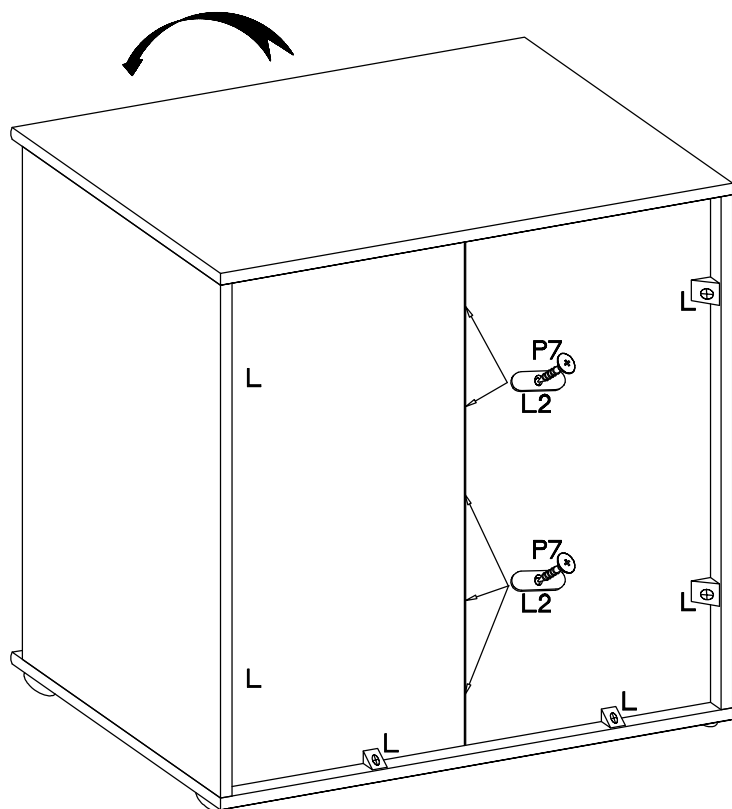





Ø3.0x20mm		
L2	P7	L
5	5	8

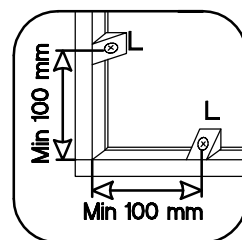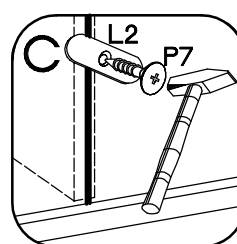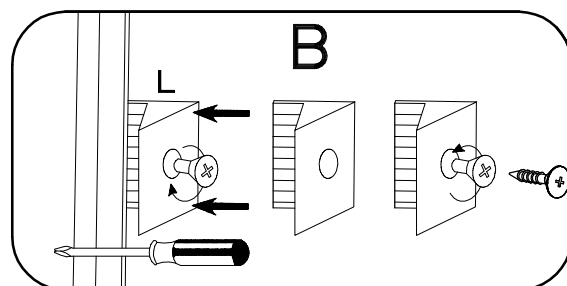

7.

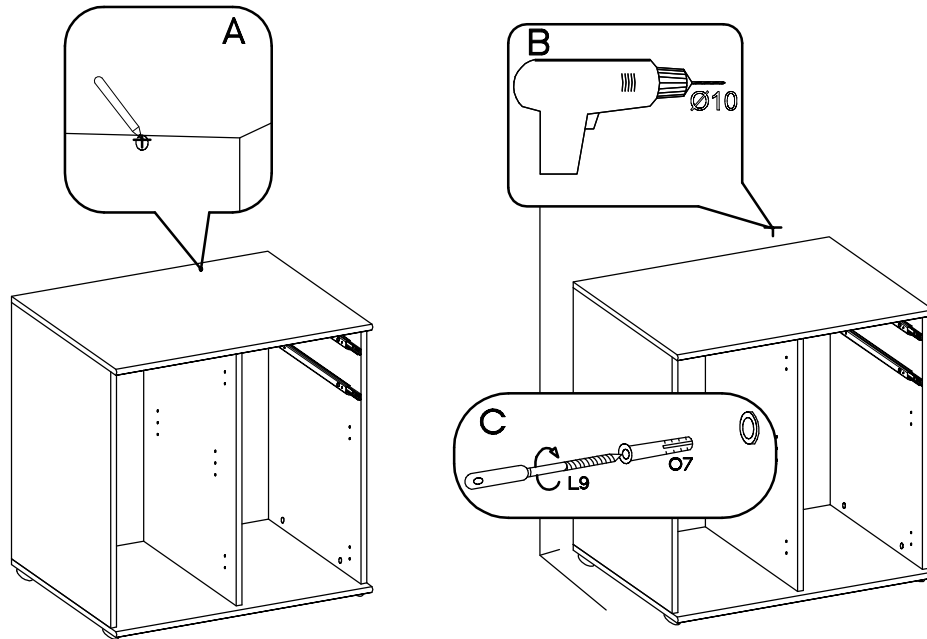


 P5	 O7	 L9
1	1	1

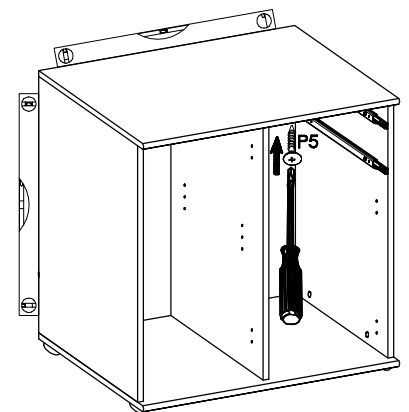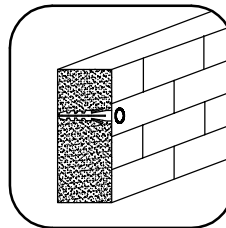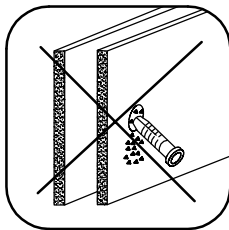
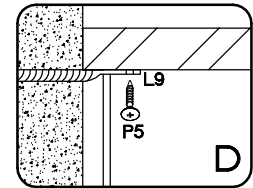


Um ein Kippen oder Umfallen des Moebelstueckes zu, vermeiden muss dieses an der Wand, lt. unserer Beschreibung befestigt werden. Die beigefuegten Duebel zum Befestigen an der Wand duerfen nur bei Betonwaenden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten wie z. Bsp. Gipskarton muessen entsprechende Duebel zugekauft werden.

8.

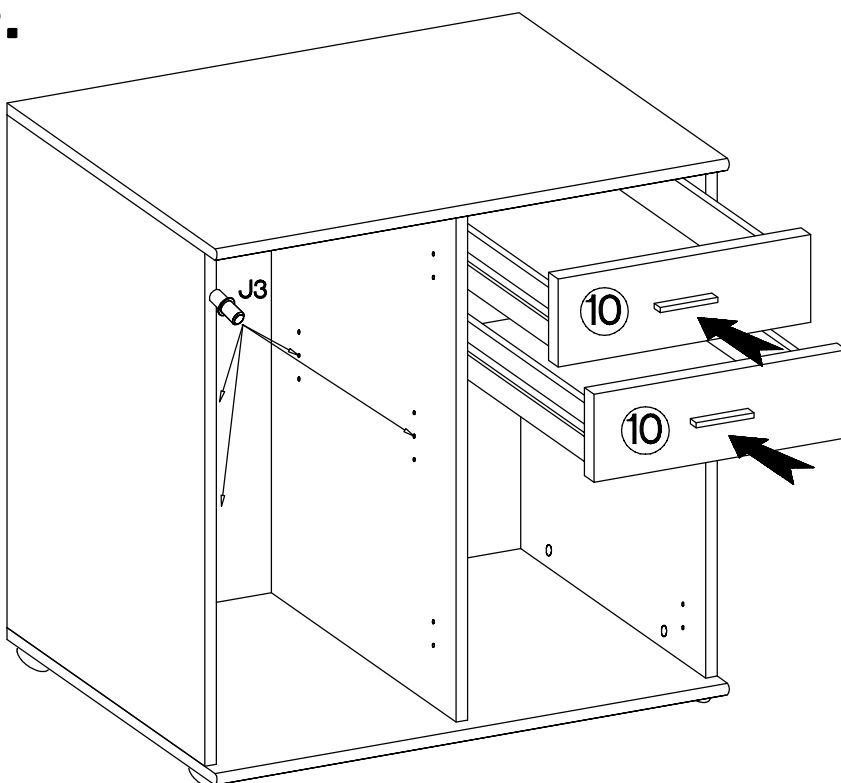


 E	 J3	 U1
8	4	4





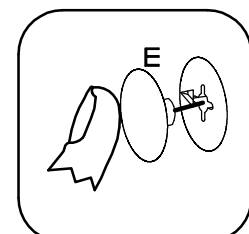
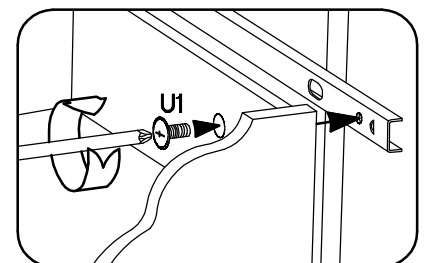


9.

		
H	G	P5
4	4	8

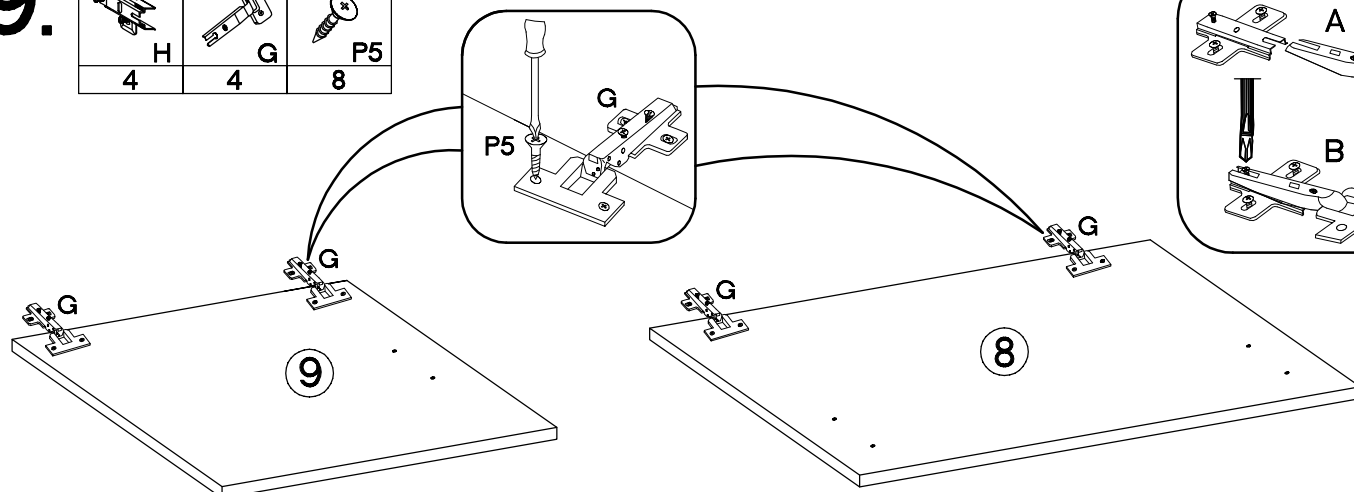

10.

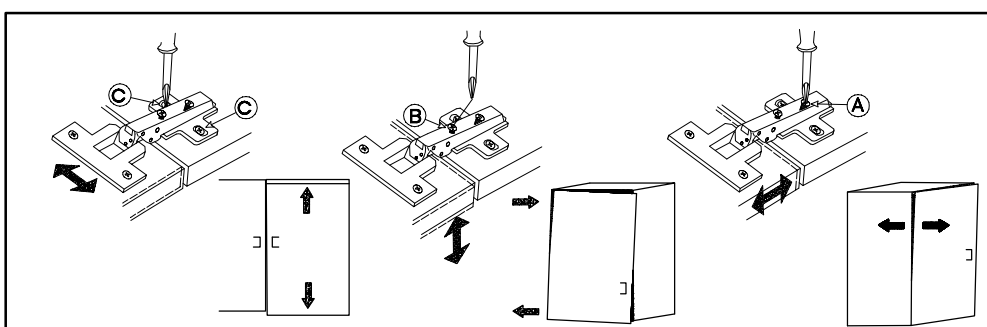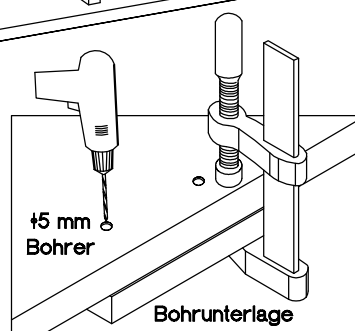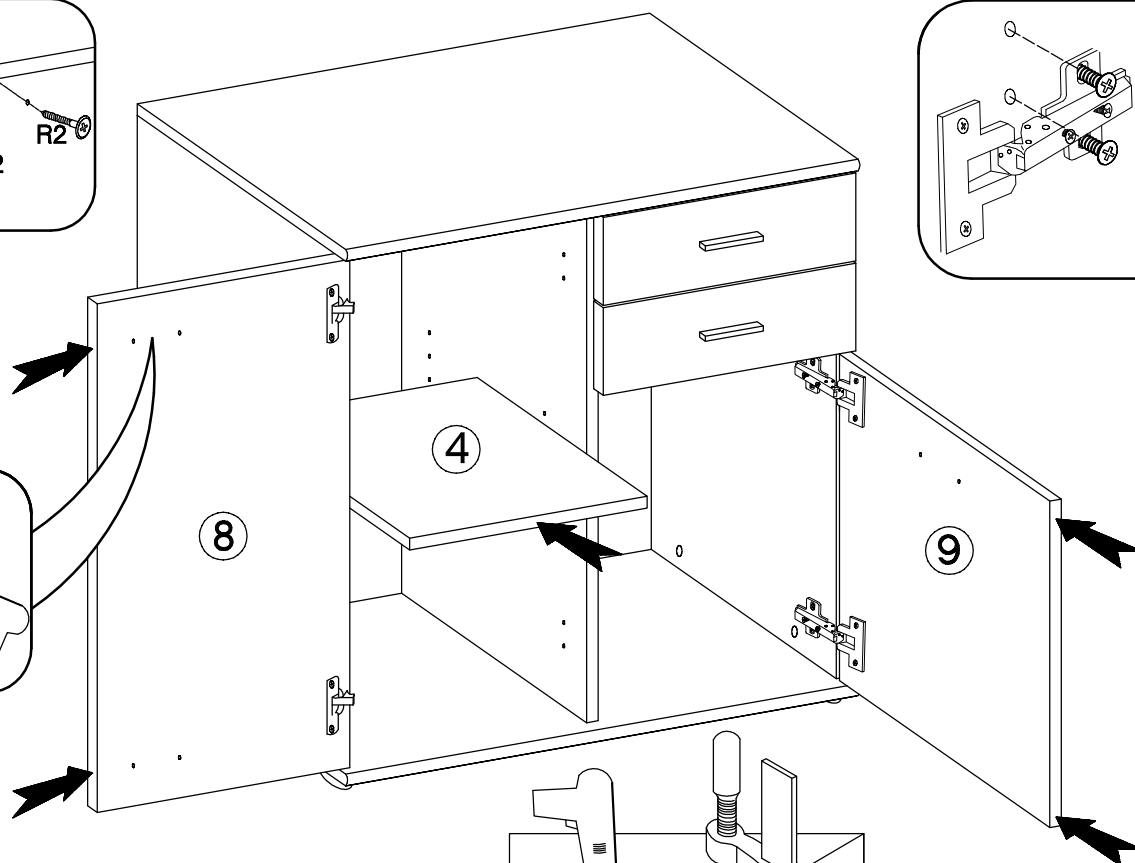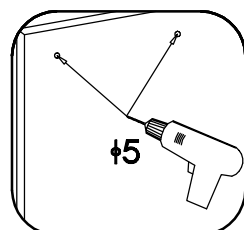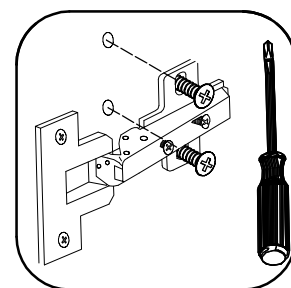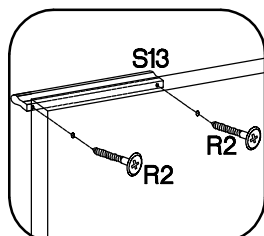

	
S13	R2
2	4