


Instrukcja montażu Biurka Standard

1. Położyć blat stroną z otworami montażowymi do góry.
2. Następnie przykręcić do blatu kątowniki załączone do zestawu. **Kolor zielony**
3. Do elementu łączyny należy przykręcić resztę kątowników. **Kolor czerwony**
4. Następnie przykręcić łączynę do blatu. **Kolor czerwony**
5. Do skręconych elementów należy zamontować nogi na pozostałe kątowniki przymocowane już do blatu oraz łączyny. **Kolor zielony** oraz **Kolor czerwony**
6. Na sam koniec należy przybić ślizgacze meblowe do dolnej części nogi biurka.

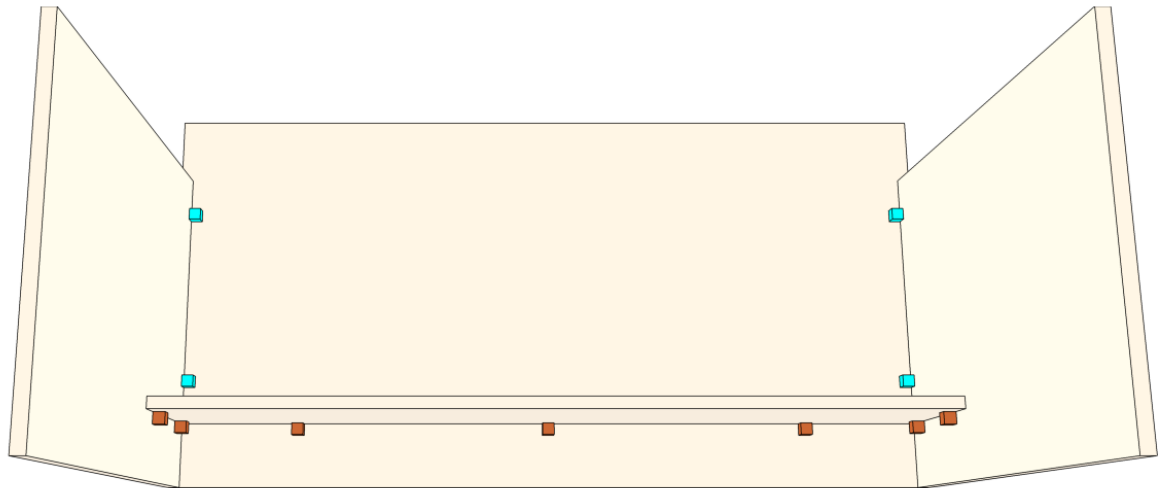

Wymiary: DłxSZER

Blat: 1200x600

Nogi 730x500

Łączyna 1164x230

Kontakt:

Pon-Pt 8-18

Tel 604757508

Email: biurosmartdesk@gmail.com