

INSTRUKCJA MONTAŻU KARNISZA ŚCIENNEGO

SYSTEM: COLOSSEUM




WIERTARKE



ŚRUBOKRĘT



MIARKE



OŁÓWEK




IMBUS
W ZESTAWIE

PRZYGOTUJ:

1

W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH TKANIN DŁUGOŚĆ KARNISZA POWINNA BYĆ DŁUŻSZA O 20-30CM Z KAŻDEJ STRONY OD OTWORU OKIENNEGO. NA POČĄTKU NALEŻY WYZNACZYĆ MIEJSCA MONTAŻU WSPORNIKÓW. POWINNY ONE BYĆ ROZMIESZCZONE SYMETRYCZNIE W ODLEGŁOŚCI 10-15CM OD BOCZNEJ KRAWĘDZI OKNA LUB WNĘKI. DLA PEŁNEGO KOMFORTU NALEŻY PAMIĘTAĆ BY KARNISZ BYŁ UMIESZCZONY 8-10CM OD GÓRNEJ KRAWĘDZI OKNA LUB WNĘKI.

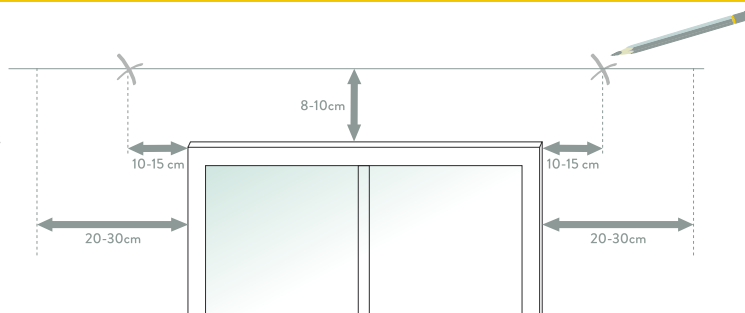



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ODKRĘĆ COKOŁY OD WSPORNIKÓW.

2

W WYZNACZONYCH MIEJSCACH MONTAŻU WSPORNIKÓW NALEŻY WYWIERCIĆ OTWORY I PRZYKRĘCIĆ BLASZKI ZE ŚRUBAMI POD COKOŁY WSPORNIKA.

3


DOKRĘCIĆ COKÓŁ WSPORNIKA DO ŚRUBY PRZYMOCOWANEJ DO ŚCIANY.

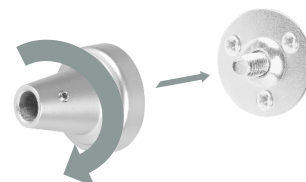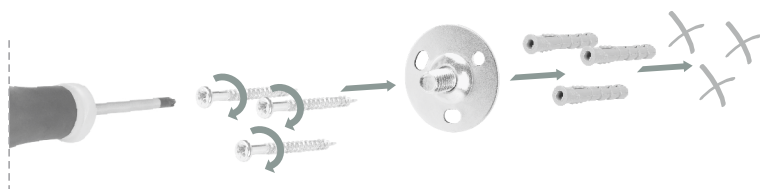

UWAGA! PROSZĘ DOBRAĆ ODPOWIEDNIE ŚRUBY I KOŁKI DO RODZAJU PODŁOŻA!


4

WSUŃ WSPORNIK DO COKOŁU WSPORNIKA, A NASTĘPNIE DOKRĘĆ ŚRUBĄ BLOKUJĄCĄ.

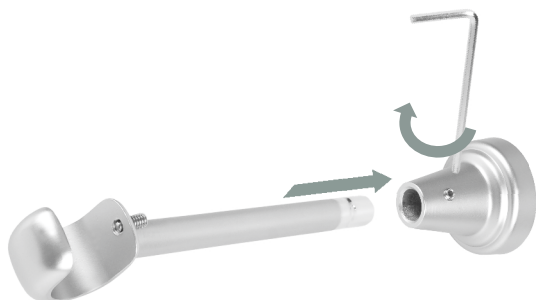

5

NA ZAMONTOWANE WSPORNIKI NAŁOŻ RURĘ Z KÓŁKAMI. PO WYRÓWNIANIU DOCIŚNIJ RURĘ DO KOŃCA I DOKRĘĆ ŚRUBĄ IMBUSOWĄ, NASTĘPNIE DOKRĘĆ OZDOBNE KOŃCÓWKI.

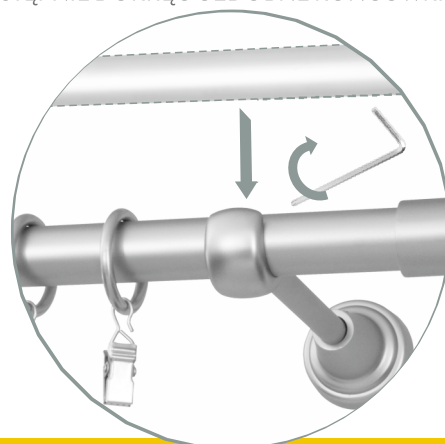

PO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT NASZYCH PRODUKTÓW ZAPRASZAMY NA:
www.ladneokno.pl