



Instrukcja Montażu Folii Do Przyciemniania Szyb Bocznych i Tylnej

Narzędzia do montażu folii w zestawie:

Nożyk do cięcia folii ,Rakla (do wygładzania profilowania folii)

Włóknina / czyścik do szyb , Saszetka koncentratu płynu 5ml ,Tasiemka do rozwarstwiania folii

Dodatkowe przydatne narzędzia:

Skrobak plastikowy do szyb ,Spryskiwacz na wodę rozrobioną z płynem (do zwilżenia szyb)


Opalarka (wyrzewamy w temp. minimum 350st C - 500st C)

WAŻNE

Koncentrat 5ml
rozrobić
z około 0,5l wody.
Przygotowanym
płynem
pracujemy z folią



Krok 1: Przygotowanie szyb

Dokładnie wyczyść szyby, usuń wszelkie zabrudzenia, kurz i tłuszcz – folia najlepiej przykleja się do czystych powierzchni. Zwróć szczególną uwagę na krawędzie i narożniki szyb, gdzie często gromadzą się trudne do usunięcia zabrudzenia.

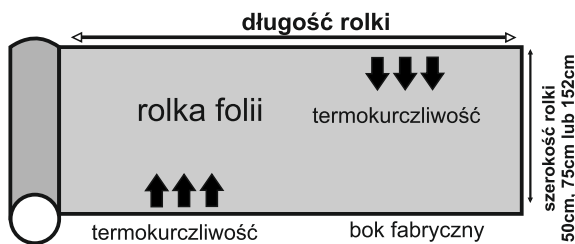



Krok 2: Przygotowanie folii

Zmierz szybę, na której zamierzasz zainstalować folię. Przytnij folię do odpowiedniego rozmiaru, pozostawiając niewielkie marginesy (ok. 2-4 mm) na każdej krawędzi, aby łatwiej było nałożyć ją na szybę.

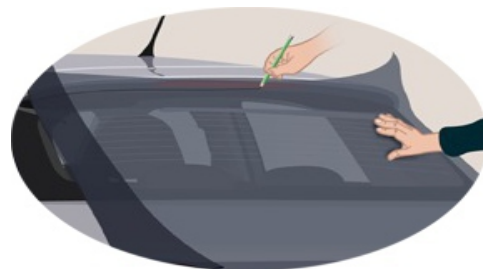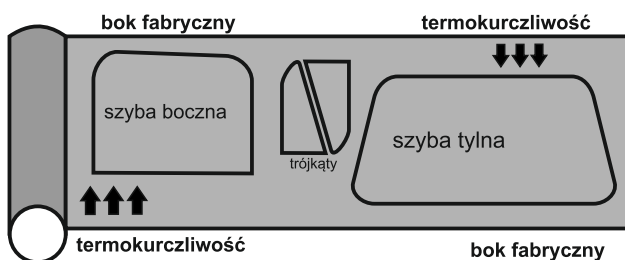


Krok 3: Profilowanie wstępne folii:

Folia kurczy się tylko w jednym kierunku (góra-dół po rozwinięciu rolki ,szerokość rolki układamy jako wysokość szyby) Używamy opalarki (temperatura min. 350 stopni , ew. wygrzewać w większej temperaturze maksymalnie do 500st C). Powstałe sople nagrzewamy najpierw całe do uzyskania wężyka, następnie wygładzamy raklą z filcem.

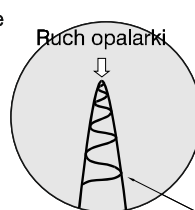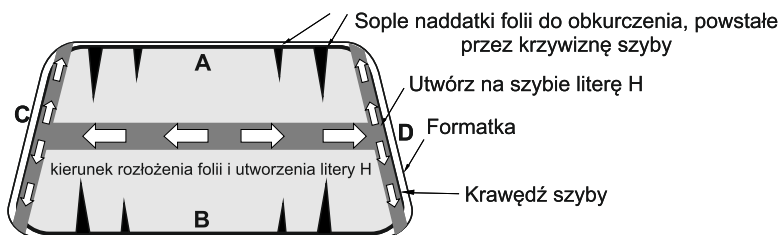


Charakterystyczny wężyk, który pojawia się po podgrzaniu (opaleniu) folii

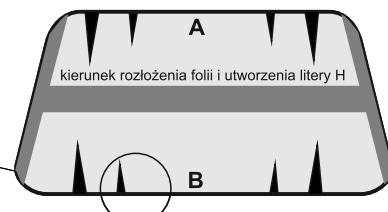

Stronę folii sprawdzisz naklejając na rogu folii kawałki z taśmy zestawu rozwarstwiając je na małym odcinku

Krok 4: Nawilżenie szyb

Spryskaj szybę równomiernie rozrobionym płynem – łatwiej będzie pozycjonować folię i uniknąć pęcherzyków powietrza. Upewnij się, że cała powierzchnia jest lekko wilgotna, ale nie ociekająca wodą.

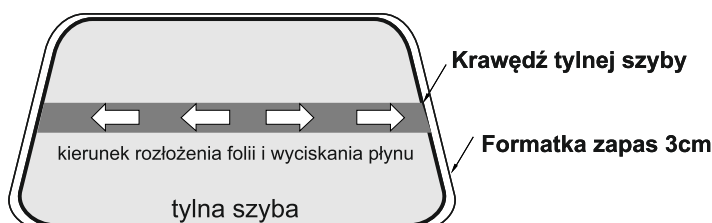


Krok 5: Aplikacja folii profilowanie końcowe

Ostrożnie zdejmij ochronną warstwę z folii.

Nałóż folię na szybę, zaczynając od góry, i delikatnie dopasowuj ją do kształtu szyby.

Upewnij się, że folia jest równo rozłożona. Przy pomocy rakli wygładzaj folię od środka na zewnątrz, usuwając pęcherzyki powietrza i nadmiar wody. Jeśli zajdzie potrzeba użyj ponownie opalarki, aby delikatnie dogrzać folię (uwaga, by nie przegrzać, co może spowodować jej uszkodzenie). Ciepło sprawi, że folia lepiej doklei się do powierzchni szyby.

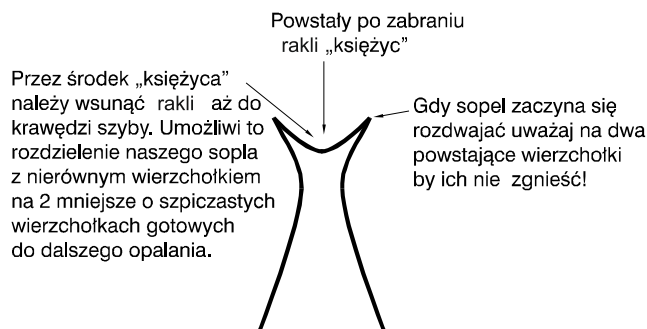

Obkurczanie Sopli:

Opalarka minimum 350°C i w razie konieczności zwiększać temperaturę max. do 500°C wyprowadzając sople raklą



Krok 6: Dopasowanie folii

Jeśli zauważysz nadmiar folii przy krawędziach, przytnij go ostrożnie nożykiem, starając się unikać zarysowania szkła. Po przycięciu ponownie wygładź folię, zwracając szczególną uwagę na krawędzie, aby zapewnić trwałe przyleganie.



Krok 7: Suszenie

Pozostaw szybę do wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny. W tym czasie unikaj opuszczania lub podnoszenia szyb, aby folia się nie przesunęła/zadarła.

Jeśli pojawią się drobne pęcherzyki powietrza, które nie zeszły podczas aplikacji, spróbuj je usunąć raklą lub igłą (delikatnie nakłuwając pęcherzyki i wygładzając folię).

Uwaga : przed instalacją zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego.

Zeskanuj kod QR



Wskazówki i uwagi

Zgodność z przepisami: Sprawdź, czy stopień przyciemnienia folii jest zgodny z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju. W Polsce przednie szyby boczne oraz przednia szyba muszą przepuszczać minimum 70% światła.

Temperatura: Prace najlepiej przeprowadzać w pomieszczeniu o umiarkowanej temperaturze +10°C, bez bezpośredniego nasłonecznienia.

Precyzja: Im dokładniej przygotujesz i wyczyścisz szybę, tym lepszy będzie końcowy efekt i trwałość folii.

Opalarka: Zalecamy zacząć wygrzewać folię w temperaturze 350°C ale prosimy nie trzymać się tej wartości tylko sprawdzać i korygować na swojej szybie czy zachodzi potrzeba zwiększenia temperatury ponieważ szyba jest bardziej obła, wtedy sugerujemy grzać nawet do 500°C

Podsumowanie

Po nałożeniu folii należy dokładnie sprawdzić, czy w jakimś miejscu nie odstaje folia od szyby, lub pod jej powierzchnią nie zostały pęcherzyki powietrza. Nie zaleca się otwierać albo myć przyciemnionych szyb w przeciągu 7 dni. Zwykle zalecamy klientom aby odczekać z tą czynnością do kilkunastu dni, nie używać agresywnych detergentów. Możliwe po instalacji są widoczne plamki smugi przebarwienia, które odparują po kilku dniach (kryształizacja kleju). Wszystkie działania związane z przyciemnianiem szyb za pomocą folii wymagają dokładności i sterylnych warunków. Nie wykluczamy, że pierwsza próba nie przebiegnie pomyślnie i będzie potrzeba powtórzyć proces przyciemniania, w zależności jak szybko opanujemy i zapoznamy się z folią na której pracujemy.

„Jeśli masz możliwość i umiejętności aby wyjąć szyby boczne w samochodzie to montaż na wyjętych szybach będzie dużo łatwiejszym rozwiązaniem technicznie. Powyższa instrukcja obejmuje montaż folii bez wyjmowania szyb, ale w jednym i drugim przypadku instalacja przebiega w ten sam sposób”