


# INSTRUKCJA




Umieść wieszak na górze w otworach.



Wyciągnij plastikowy pasek na spodzie panelu słonecznego.

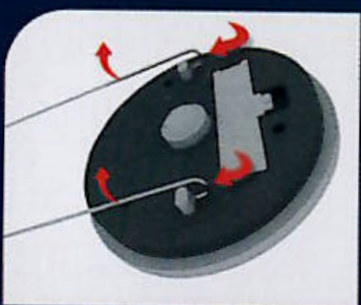

Wsuń wieszak w otwory i podnieś go.

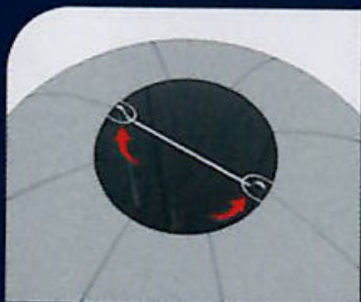

Rozciągnij lampion i zamocuj rogi w okrągłych metalowych otworach.



Lampion jest teraz kompletny. Umieść go w ładnym miejscu na słońcu. Ciesz się nim!