

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD GARAŻ BLASZANY


Garaże montujemy na podłożu przygotowanym wcześniej przez klienta. Teren pod garaż powinien być wypoziomowany i równy. Prawidłowo przygotowane podłoże umożliwia przykotwiczenie garażu co zapobiega niekontrolowanemu przesunięciu garażu podczas np. silnego wiatru.

Poniższy rysunek przedstawia 3 podstawowe sposoby prawidłowo przygotowanego podłoża. Teren pod garaż może również wyłożony być kostką brukową lub płytami chodnikowymi, pamiętać należy aby zachować 10-15 cm naddatek z każdej ze stron.



1. **Wylewka.** Minimalna grubość wylewki to 7cm. Powinna wystawać poza obrys konstrukcji o co najmniej 10cm.
2. **Betonowe bloczki lub płyty chodnikowe,** wypoziomowane i ustawione w narożnikach garażu jak i pośrodku dłuższych ścian.
3. **Fundament lub podmurówka** o szerokości 20-30cm. Zewnętrzne wymiary podmurówki powinny być większe od wymiaru garażu.

AKTUALNE PROMOCJE

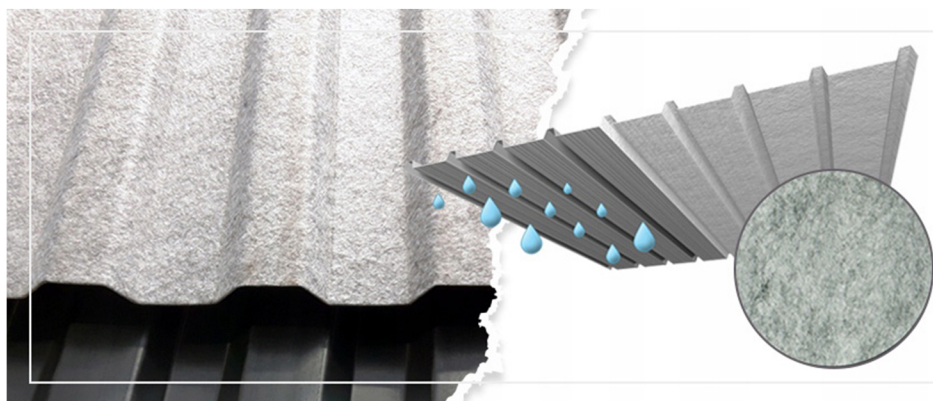

Nowość

Blacha trapezowa z warstwą
filcu przeciwkondensacyjnego

DRIPSTOP
Condensation control

wiąże wilgoć i zapobiega skraplaniu



PROMOCJA

Konstrukcja ocynkowana
GRATIS



Z SĄSIĄDEM TANIEJ

Rabat przy zakupie co najmniej 2 garaży
w tej samej lokalizacji



PROMOCJA

Wzmocniona blacha
trapezowa o profilu T-14
GRATIS