


*) Jest to standardowa propozycja podłączenia. Instalator przygotowujący Państwa instalację mógł ją przygotować w inny sposób. Zaleca się, aby wszelkie podłączenia elektryczne wykonywała osoba doświadczona posiadająca niezbędne kwalifikacje.

PRZYŁĄCZE

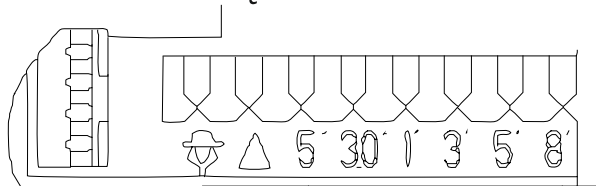



PRACA CAŁODOBOWA
LUB TYLKO PO ZMROKU

CZAS ZADZIAŁANIA
ZASIĘG (TYLKO JEDNA ZWORKA
MOŻE BYĆ U GÓRY)

Montaż czujnika w maskownicy / oprawie*:


1. Odpięcie wtyczki czujnika od centralki,
2. Odkręcenie nakrętki znajdującej się za czujnikiem,
3. Osadzenie czujnika w otworze w maskownicy / oprawie,
4. Dokręcenie nakrętki,
5. Wpięcie wtyczki czujnika do centralki.

* Instrukcja dotyczy opraw i maskownic wykonanych ze szkła akrylowego o grubości 3mm i 5mm.

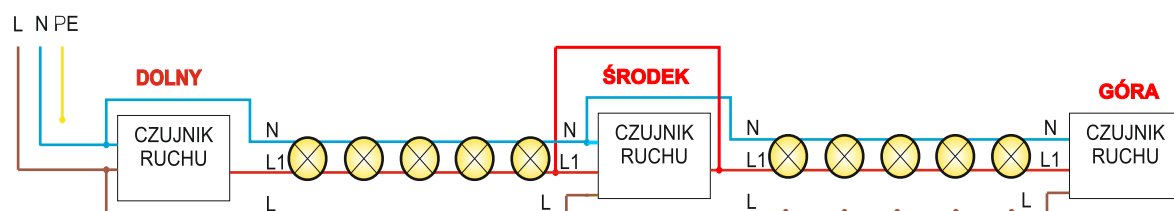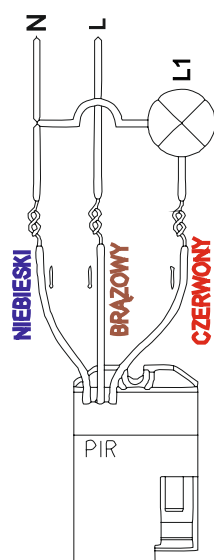

*) Jest to standardowa propozycja podłączenia. Instalator przygotowujący Państwa instalację mógł ją przygotować w inny sposób. Zaleca się, aby wszelkie podłączenia elektryczne wykonywała osoba doświadczona posiadająca niezbędne kwalifikacje.

PRZYŁĄCZE

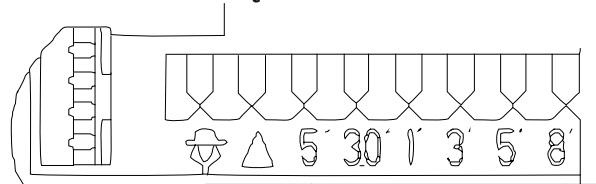

PRACA CAŁODOBOWA
LUB TYLKO PO ZMROKU

CZAS ZADZIAŁANIA
ZASIĘG (TYLKO JEDNA ZWORKA
MOŻE BYĆ U GÓRY)

Montaż czujnika w maskownicy / oprawie*:

1. Odpięcie wtyczki czujnika od centralki,
2. Odkręcenie nakrętki znajdującej się za czujnikiem,
3. Osadzenie czujnika w otworze w maskownicy / oprawie,
4. Dokręcenie nakrętki,
5. Wpięcie wtyczki czujnika do centralki.

* Instrukcja dotyczy opraw i maskownic wykonanych ze szkła akrylowego o grubości 3mm i 5mm.