

VW Touran

Rok prod: od 03.2003

Instrukcja Montażu:


1. Zdemontować zderzak, odnaleźć technologiczne otwory w bokach podłużnic.
2. Odkręcić belkę zderzeniową.
3. W otwory w podłużnicach wsunąć ramiona belki haka poz. A i skrócić lekko, przez technologiczne otwory w podłużnicach, śrubami M10x35 wraz z podkładkami powiększonymi.
4. Wykonać w zderzaku wycięcie na wyjście łap haka.
5. Zamontować zderzak.
6. Przykręcić kulę wraz z blachą gniazda elektrycznego śrubami M12x70.
7. Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.
8. Podłączyć instalację elektryczną haka wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Fitting instructions:

1. Disassemble the bumper, find technological holes in the sides of frame.
2. Unscrew the bumper bar (it will be not used any more).
3. Insert the arms of main bar A in the holes of the stringers and screw slightly, through the technological holes in stringers, bolts M10x35 with expanded washers.
4. Cut out the bumper on foot the ball.
5. Assembly the bumper.
6. Fix the ball and electric plate with bolts M12x70.
7. Tighten all the bolts according to the torque setting in the table.
8. Connect the electric wires according to the instructions of the car.

Momenty dokręcenia nakrętek i śrub (8.8).
M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M16 - 195 Nm

Zestaw śrubowy:
M12x70-8.8 - 2 szt.
M10x35-8.8 - 4 szt.
Podkładki:
Ø13 - 2 szt.
Ø10,5xØ30 - 4 szt.
Podkładki sprężyste:
Ø12,2 - 2 szt.
Ø10,2 - 4 szt.
Nakrętki:
M12 - 2 szt.

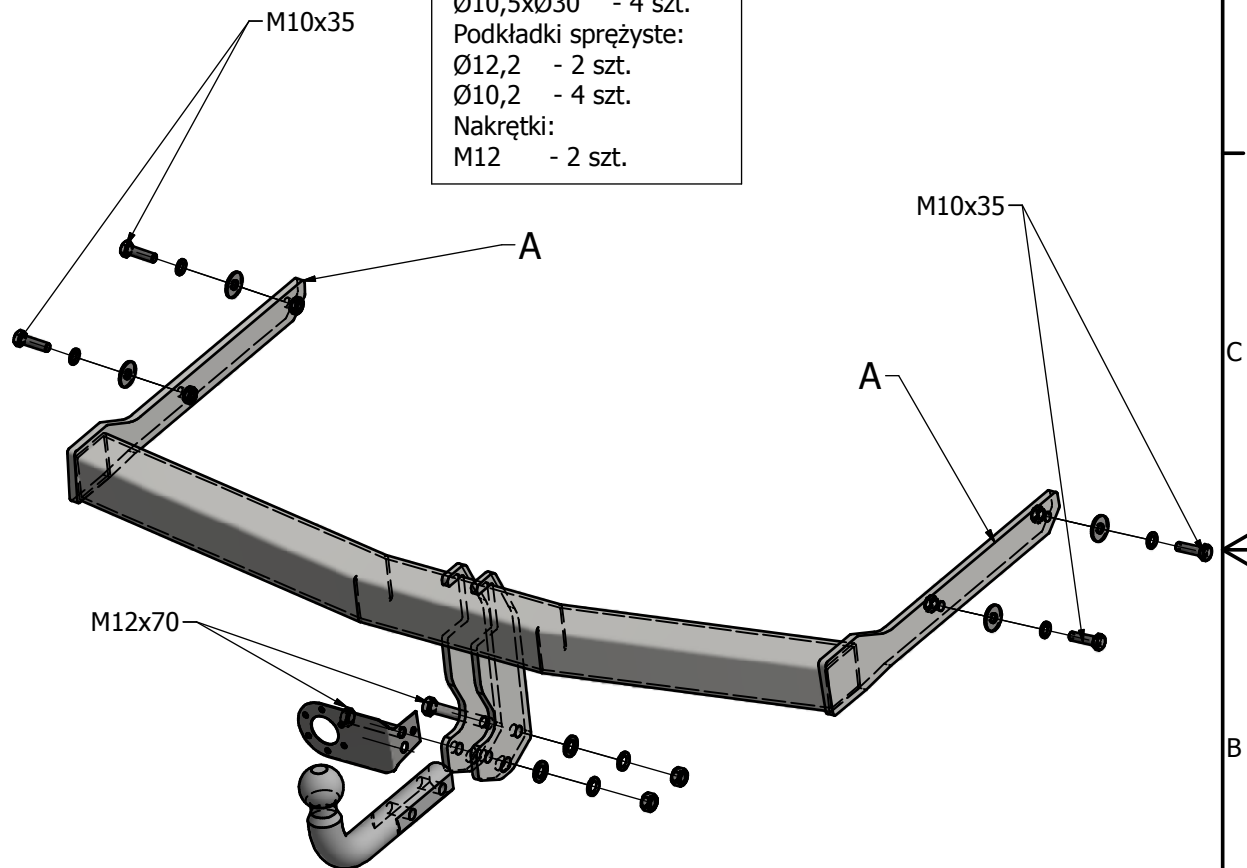

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
Konstruktor					2015-12-18	
			Instrukcja montażu		Wydanie	Arkusz
						1 / 1