



INSTRUKCJA MONTAŻU UCHWYTU DO RAMY ROWERU


Montaż w miejsce bidonu

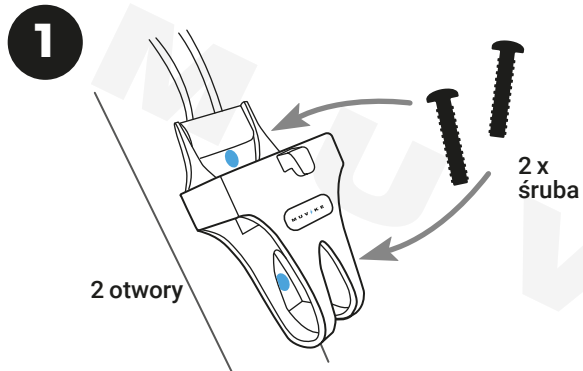



Przyłóż uchwyt do ramy roweru w miejscu przeznaczonym na bidon, gdzie znajdują się wywiercone otwory i włóż czarne śruby do otworów montażowych uchwytu.

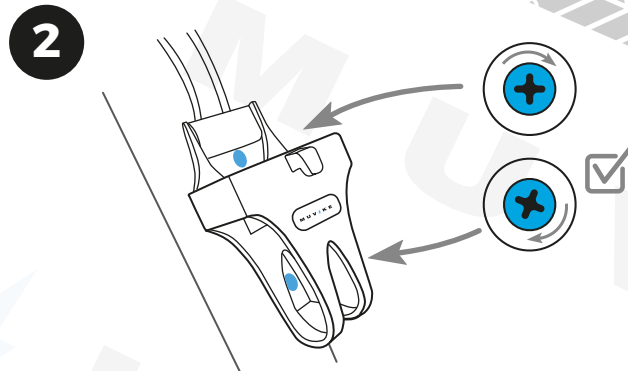

Montaż na ramie roweru za pomocą opaski

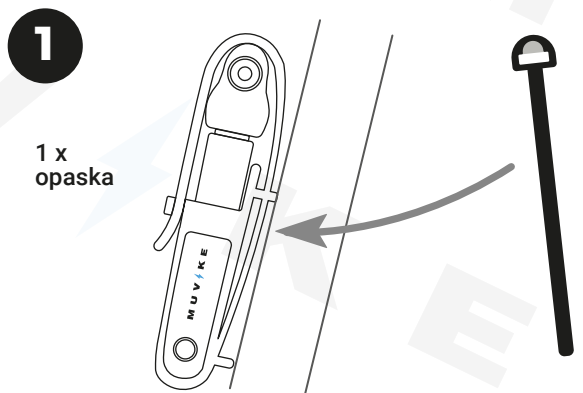

Przełóż opaskę z tyłu uchwytu i obejmij rurę ramy roweru opaską i przeprowadź jej koniec przez podłużny otwór na drugim końcu opaski.

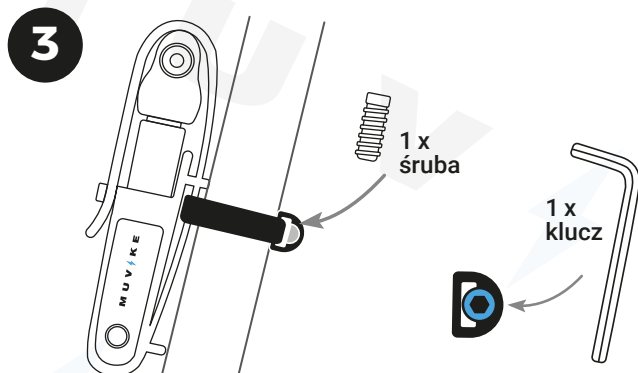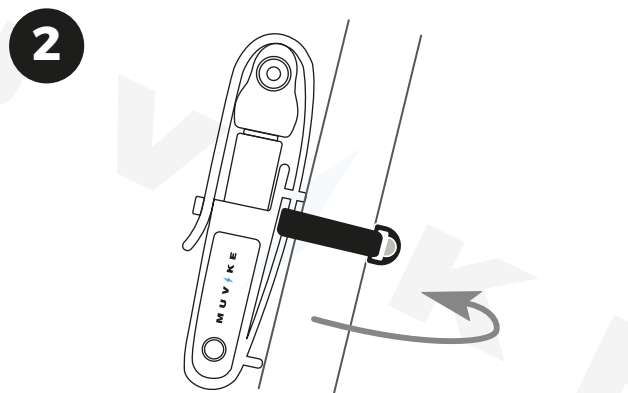

Trzymając uchwyt stabilnie, wkręć srebrną śrubę ręcznie do opaski. Następnie użyj srebrnego klucza z zestawu, aby dokręcić śrubę do końca.

