

INSTRUKCJA

FenceLamp
— TOP owe LAMP y —

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, w przeciwnym wypadku może dojść do zagrożenia zdrowia i życia użytkownika lub uszkodzenia produktu.

U w a g i:

Produkt powinien być zamontowany lub poddany kontroli przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.

M o n t a ż:

- 1) Po rozpakowaniu sprawdzić czy zawartość zgadza się z opisem umieszczonym na osobnej stronie instrukcji.
- 2) Upewnić się czy bloczek przeznaczony do montażu jest odpowiednio przygotowany:
 - a) w wypełnieniu bloczka w miejscu osadzenia oprawki powinna być zostawiona przestrzeń na podłączenie – powinna być osuszona i wolna od zanieczyszczeń;
 - b) górna powierzchnia bloczka powinna być sucha i odpylona – przygotowana do naklejenia ramki montażowej – można wykorzystać klej od montażu pustaków, silikon lub inny klej przystosowany do klejenia takich materiałów;
 - c) należy przymierzyć ramkę montażową do pustaka i sprawdzić dopasowanie rozmiaru, następnie umieścić „omegę” (blachę pozycjonującą z oprawką) w wyznaczonym miejscu, żeby upewnić się czy jest przygotowana odpowiednia przestrzeń;
 - d) można również zaznaczyć miejsca wiercenia w pustaku jeżeli poza klejeniem chcemy przytwierdzić lampę za pomocą kołków rozporowych – jest to dodatkowy / opcjonalny element montażu i nie jest obowiązkowy;
- 3) Upewnić się czy w instalacji do której się podłączamy nie ma napięcia.

Przewód doprowadzający napięcie powinien mieć odpowiednie parametry: minimum H05VV-F 3x1,0 mm²;
- 4) Na przygotowaną powierzchnię pustaka przeznaczoną do klejenia nanieść odpowiednią ilość kleju zapewniającą wytrzymałe powiązanie elementów, szczelność i ciągłość spoiny.
- 5) W przeznaczonym miejscu umieścić „omegi” (blachy pozycjonujące z oprawką) i przykręcić je do ramki montażowej. Następnie połączyć je z przewodem zasilającym za pomocą złączek i hermetycznej mufy/puszki. Przewód do puszk hermetycznej należy wprowadzić w sposób zapewniający szczelność oraz solidne zamocowanie przewodu. Do takiego podłączenia należy zdjąć izolację/oponę zewnętrzną na odcinku

ok 30 mm oraz z pojedynczych łączonych przewodów na odcinku 11mm. Przewody należy połączyć zgodnie z kolorystyką i oznaczeniem na przewodach: (L) brązowy – faza, (N) niebieski – neutralny, (PE) żółto-zielony – uziemienie. Jeżeli ma być zainstalowany czujnik zmierzchowy lub ruchu, również powinien być podłączony na tym etapie montażu.

- 6) Wkręcić żarówkę – oprawa jest przeznaczona do żarówek LED.
- 7) Założyć klosz oprawy w taki sposób aby otwory w kloszu i ramce montażowej się pokrywały.
- 8) Wkręcić wkręty mocujące.

Dane techniczne:

Indeks	TOP/M/01/09/25/LED/500x200
Napięcie wejściowe	220-240V AC 50/60Hz
Materiał wykonania	Stal czarna malowana proszkowo, PCV, blacha ocynkowana
Źródło światła	2xE27 max. 16W – oprawa przeznaczona jest do żarówek LED
Klasa odporności	IP 44
Wymiary na słupie	Modern CUBE 500x200 H-55 mm

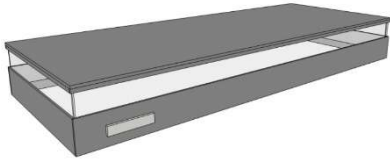
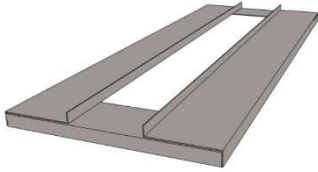
Uwagi odnośnie zagrożenia porażenia prądem: Aby uniknąć porażenia prądem należy przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że instalator nie ma mokrych lub natłuszczonych rąk oraz wyłączyć prąd i odczekać chwilę. Idealnym rozwiązaniem jest stosowanie rękawic gumowych stosowanych przy pracy z urządzeniami elektrycznymi.

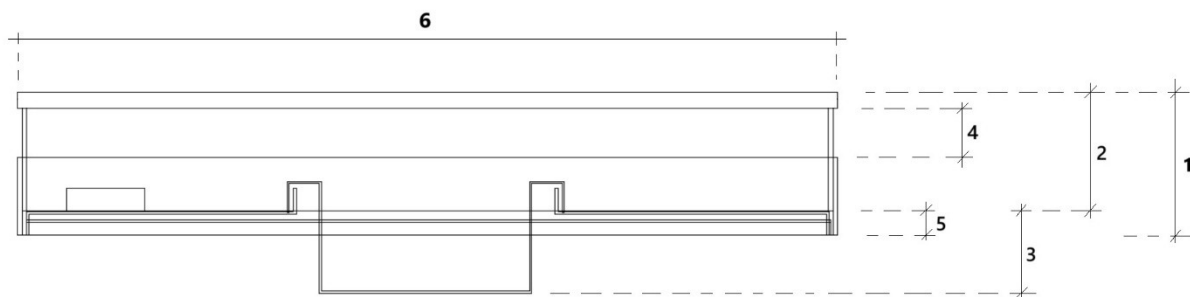
Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucony łącznie z odpadami komunalnymi. Podlega on zbiórce i recyklingowi.



Producent: FHU Promeb Krzysztof Poliński, 876-193-96-57
ul. Śniadeckich 1/989, 86-300 Grudziądz

W skład kompletu wchodzi:

KLOSZ x 1 szt. 	RAMKA MONTAŻOWA x 1szt 	„OMEGA” BLACHA POZYCJONUJĄCA Z OPRAWKĄ e27 x 2 szt. 
MUFA HERMETYCZNA x 1 szt. 	WKRETY MOCUJĄCE x 6 szt. 	ŻARÓWKA LED MAX 16 W x 1 szt. 



- 1) Wysokość klosza – ok 65mm;
- 2) Wysokość nad słupek – ok 50mm;
- 3) Przestrzeń potrzebna wewnątrz pustaka – ok 120mm;
- 4) Widoczna część klosza – ok 25mm;
- 5) Krawędź pustaka zasłonięta kołnierzem – ok 15mm;
- 6) Rozmiar klosza – 508x208mm;