
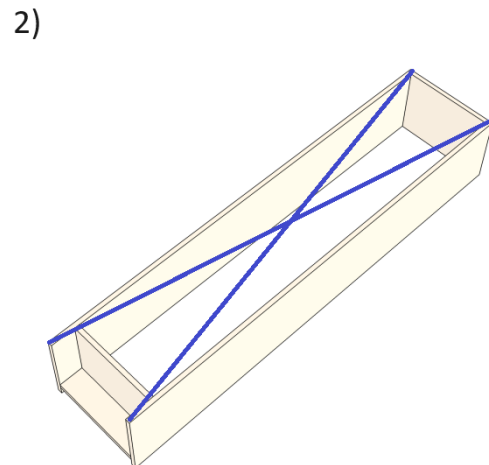


Instrukcja montażu regału 1)

1. Do boków (Elementy D) należy przymocować wieńce (A oraz B).
2. Następnie do elementu B należy przymocować cokół (C).
3. Sprawdź pasowanie elementów jeżeli między bokiem (D) a cokołem (C) pojawi się szczelina bądź cokół będzie wystawał poluzuj śruby między wieńcem (B) a bokiem (D) i wyrównaj ze sobą elementy po czym przykręć śruby.

Instrukcja montażu regału 2)

4. Odwróć regał tak aby przed tobą znajdowała się nieklejona strona.
5. Następnie zmierz przekątną regału tak ja na rysunku.
6. Jeżeli przekątna ma taki sam wymiar po obu stronach możesz przybić plecy gwoździami załączonymi do zestawu.
7. Jeżeli regał nie ma przekątnej ustaw równo obie strony starając się przesuwając tylko jeden z boków do góry albo do dołu, kiedy uzyskasz już właściwy wymiar kontynuuj punkt 6.
8. Wbij ślizgacze meblowe w dolną część regału.
9. Teraz możesz postawić regał do pionu, i włożyć w nawiercone otwory podpórki meblowe i zamontować półki.

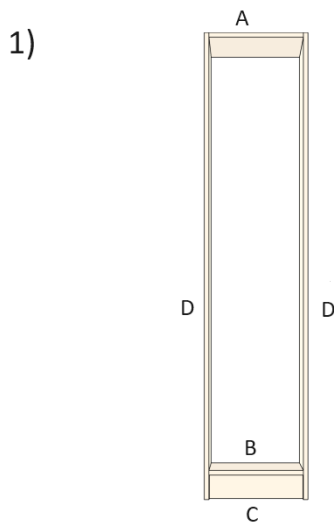

Wymiary: DłxSZER
boki: 1800x300
półki 264/364x300
cokół 264/364x95

Kontakt:
Pon-Pt 8-18
Tel 604757508
Email: biurosmartdesk@gmail.com