



PROFILE I AKCESORIA GK

Instrukcja montażu profili



Budmat.

Montaż rusztu dwupoziomowego krzyżowego

Materiały


Rodzaj materiału	Zapotrzebowanie na 1m ²
Profil CD60 BUDMAT	3,9 mb
Profil UD27 BUDMAT	0,6 mb
Wieszak obrotowy ze sprężyną BUDMAT	2,5 szt
Łącznik krzyżowy BUDMAT	2,5 szt
Łącznik wzdłużny BUDMAT	0,6 szt
Pręt mocujący:(125, 250, 500, 750, 1000, 1500 mm)	2,5 szt

Opis montażu

Pierwszym etapem wykonania konstrukcji sufitu jest rozmieszczenie płyt oraz wytyczenie schematu rusztu wraz z prętami do wieszaków na stropie pomieszczenia. Na ścianie pomieszczenia wytyczamy linię określającą wysokość opuszczenia sufitu, na której instalujemy profil UD27 przy użyciu metalowych kołków rozporowych w punktach maksymalnie co 600 mm. Ruszt dwupoziomowy krzyżowy składa się z profili CD60 ułożonych krzyżowo względem siebie.

Rozpoczynamy od montażu prętów z oczkiem (2) do stropu w wyznaczonych wcześniej miejscach, w odstępach nie większych niż 700 mm. Pręty kotwione są za pomocą metalowych kołków rozporowych. W zależności na jaką wysokość chcemy opuścić sufit dobieramy odpowiednią długość prętów (125 - 1500 mm).

Kolejnym etapem jest zamocowanie wieszaków obrotowych ze sprężyną (2) na wszystkich prętach, do których mocowany będzie profil CD60. Zamocowane w ten sposób profile CD60 stanowią

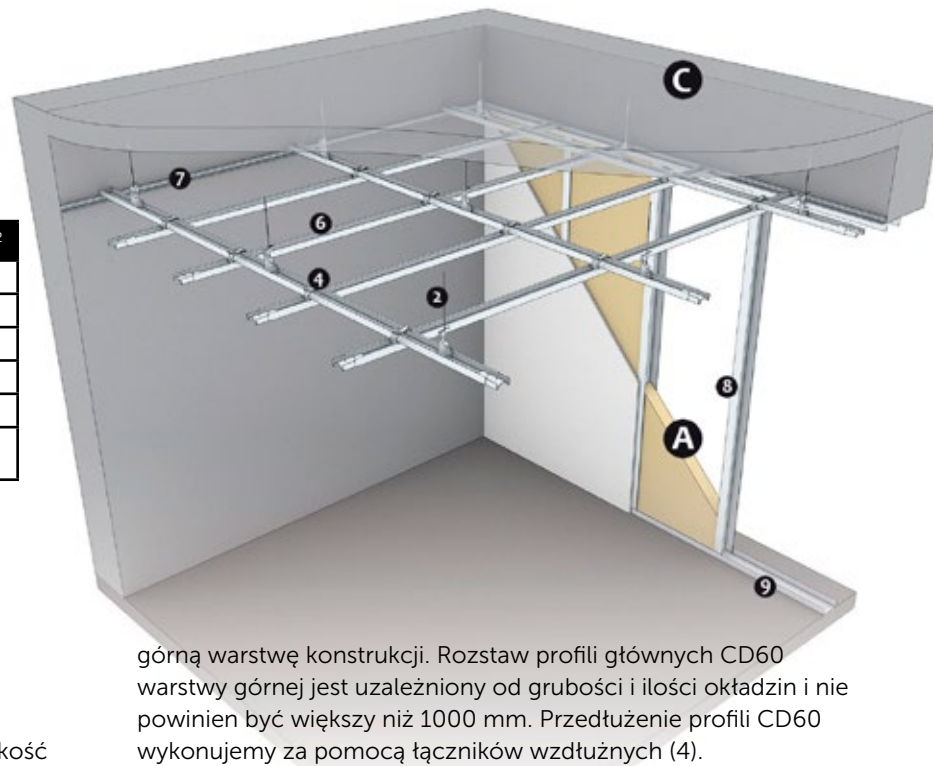

górną warstwę konstrukcji. Rozstaw profili głównych CD60 warstwy górnej jest uzależniony od grubości i ilości okładzin i nie powinien być większy niż 1000 mm. Przedłużenie profili CD60 wykonujemy za pomocą łączników wzdłużnych (4).

Drugą - czyli dolną - warstwę profili nośnych CD60 montuje się za pomocą łączników krzyżowych (4) do profili głównych warstwy górnej. Profile warstwy dolnej wsuwane są do wcześniej zamontowanych profili UD27 (7). Tak zamocowany szkielet należy wypoziomować, regulując wysokość podwieszenia za pomocą sprężyn wieszaków obrotowych (2). Po wyregulowaniu poziomu i ustawieniu rozstawu co 400 mm profili nośnych CD60 warstwy dolnej, konstrukcja jest gotowa do montażu okładzin i innych elementów sufitu.

Uwaga!

Do szkieletu wykonanego z profili CD60 o gr. 0,5 mm nie zaleca się przykręcania płyt typu DF i DFH2 oraz wielowarstwowych poszyci. W takim przypadku należy zastosować profile o grubości 0,6 mm.