


Modele: W2, W3, W5

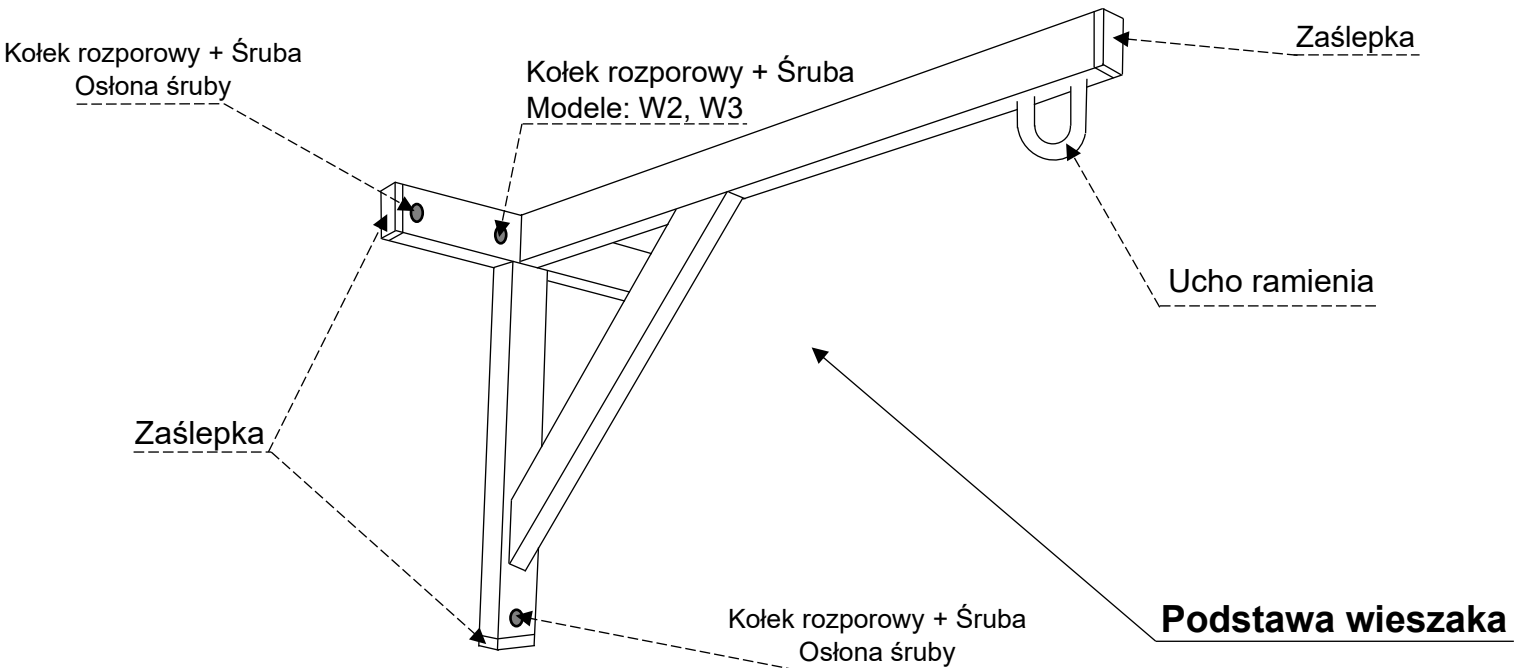

Zestaw montażowy

Karabińczyk 1 szt.



Dla modeli:

W2: Kołek rozporowy Ø 12x100 **5 szt.**
Śruba kl. 8x120 **5 szt.**
W3: Kołek rozporowy Ø 14x100 **5 szt.**
Śruba kl. 10x140 **5 szt.**
W5: Kołek rozporowy Ø 12x80 **3 szt.**
Śruba kl. 8x100 **3 szt.**



Zaślepka 4 szt.

Rozmiar:

40x20 mm: model wieszaka **W2, W5**
50x25 mm: model wieszaka **W3**



Ośłona śruby:

W5: 3 szt.
W2/W3: 5 szt.

Dziękujemy,

że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.

Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów. Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktów.

Instrukcja montażu

- Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
- Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
- Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podstawa wieszaka bokserskiego.
- Uzbrojenie wieszaka bokserskiego:
 - Wbić zaślepki w ramiona wieszaka (patrz rysunek).
 - Zacześć karabińczyk na ucho ramienia wieszaka (patrz rysunek).
- Montaż wieszaka bokserskiego:
 - Zmierzyć odległość między otworami (ich środkami) ramion wieszaka.
 - Wywiercić otwory średnicy 12 lub 14 mm (w zależności od modelu), i długości około 110 mm i 100 mm w przypadku modelu W5 pod kołki rozporowe. Wierząc otwory należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
 - Wbić w otwory kołki rozporowe Ø 12x100 lub Ø 14x100 (w zależności od modelu).
 - Przymocować wieszak do ściany za pomocą śrub kl. 8x100, kl. 8x120 lub kl. 10x140 (w zależności od modelu).
 - Upewnić się czy całość jest wypoziomowana i solidnie trzyma się podłoża.
- Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych.
- Zestaw montażowy przewidziano dla ściany z pełnej cegły. W przypadku ściany wykonanej z innych materiałów należy zastosować odpowiednie kołki i śruby.
- Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
- Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.
- Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Testowana nośność dla poszczególnych modeli: W2-100 kg; W3-120 kg; W5-80 kg. Podany udźwig wieszaka zależy wyłącznie od prawidłowego zakotwienia kołków rozporowych i właściwości nośnych ściany.

Dane kontaktowe i adresowe

<https://wieszaki24.pl>
<https://obramet.pl>



668 240 417
572 415 442

Obramet
05-420 Józefów
ul. Brzozowa 7
sklep@obramet.pl