


Domek narzędziowy


Instrukcja montażu HUDSON 9 x 6

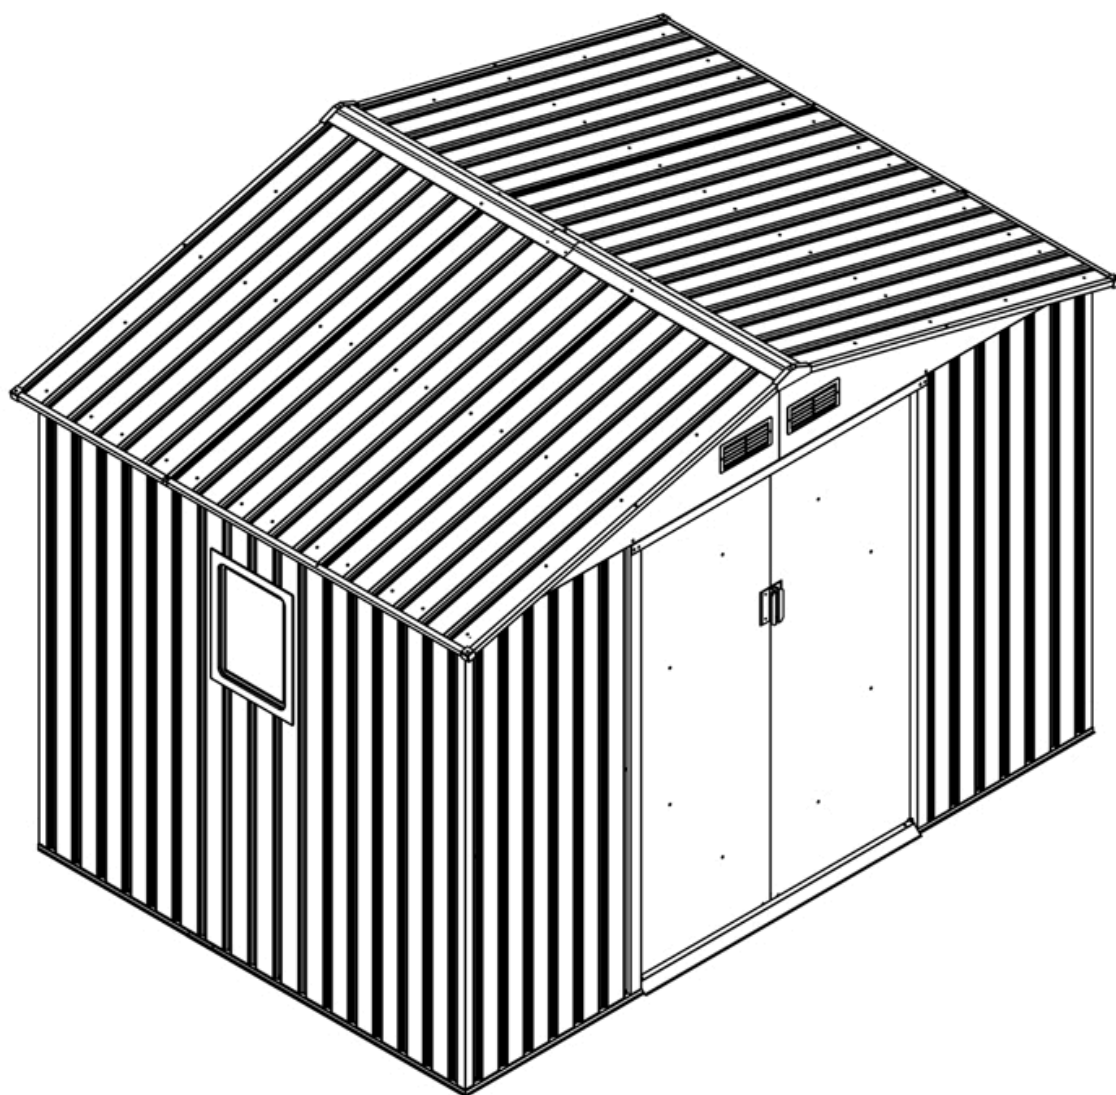


Do montażu potrzebne są 2 osoby, instalacja trwa ok. 4-5 godzin.

1. Utrzymuj szopę w czystości za pomocą miękkiej szmatki, w razie konieczności użyj wody.
2. Utrzymuj prowadnice drzwi w czystości, bez brudu i innych rzeczy, które mogą utrudniać ich swobodne przesuwanie.
3. Na bieżąco czyść śnieg przy użyciu niezbędnych narzędzi, aby mieć pewność, że wejście do środka jest bezpieczne.
4. Szopa nie służy do mieszkania, lecz do przechowywania rzeczy.
5. Proszę dodać trochę oleju do górnej i dolnej prowadnicy drzwi przesuwnych, aby drzwi przesuwały się płynnie.

Wymiary HUDSON 9 x 6

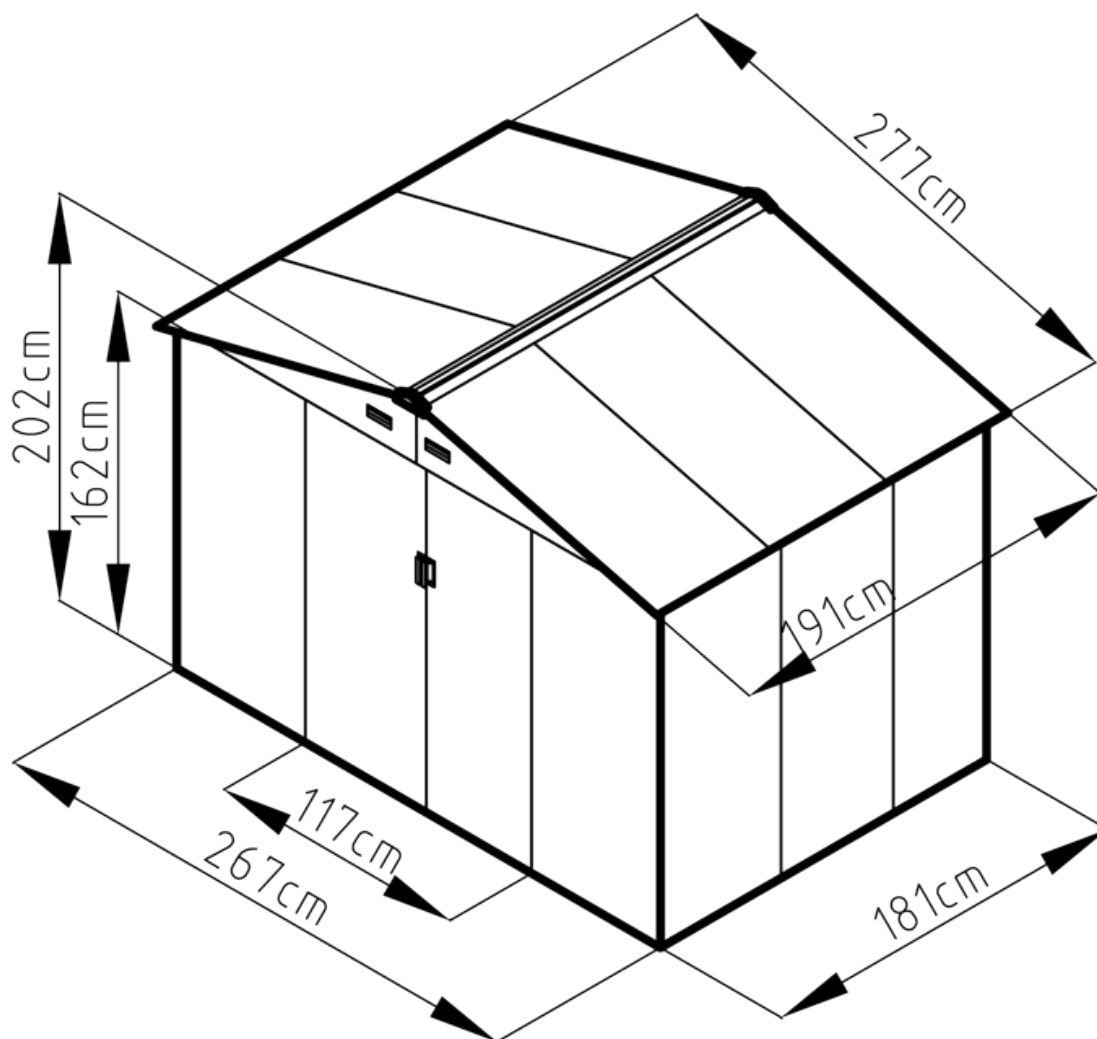


Wymagana powierzchnia bazowa

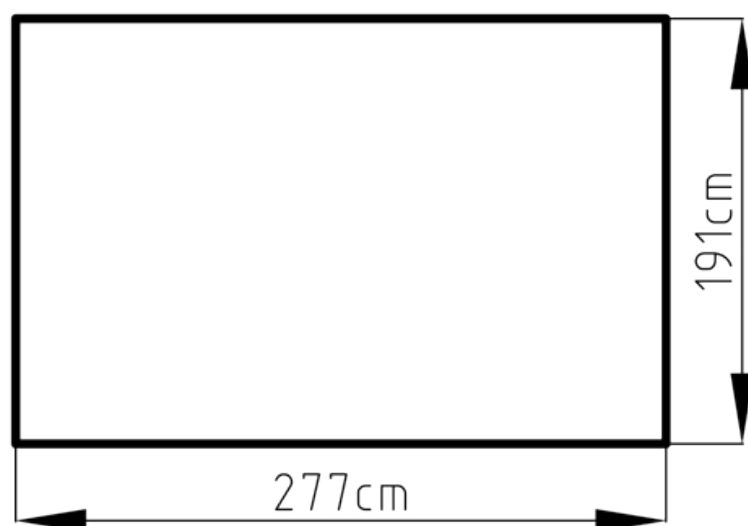


HUDSON 9 x 6


DACH 2

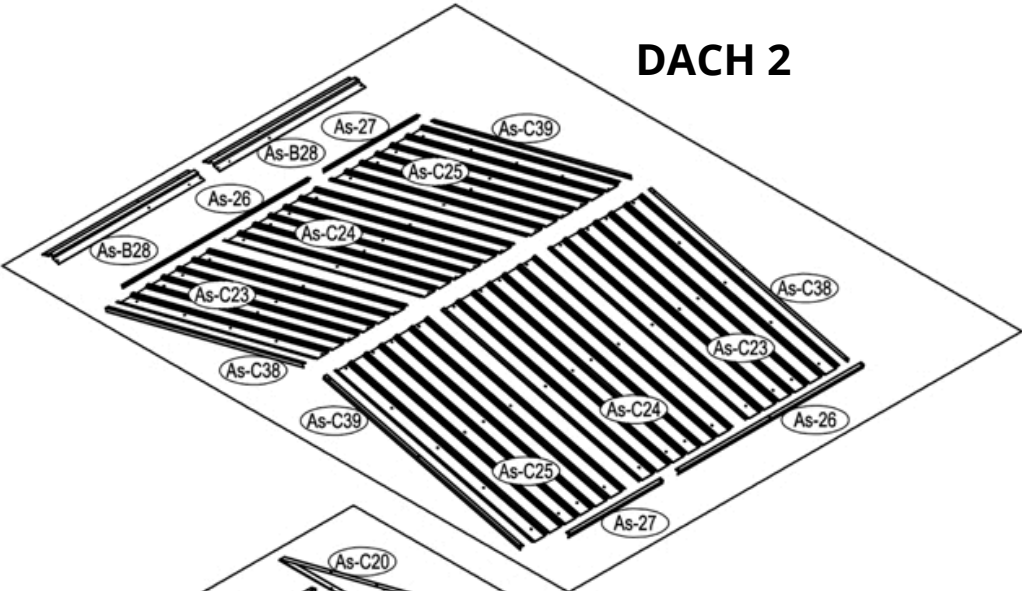




DACH 1



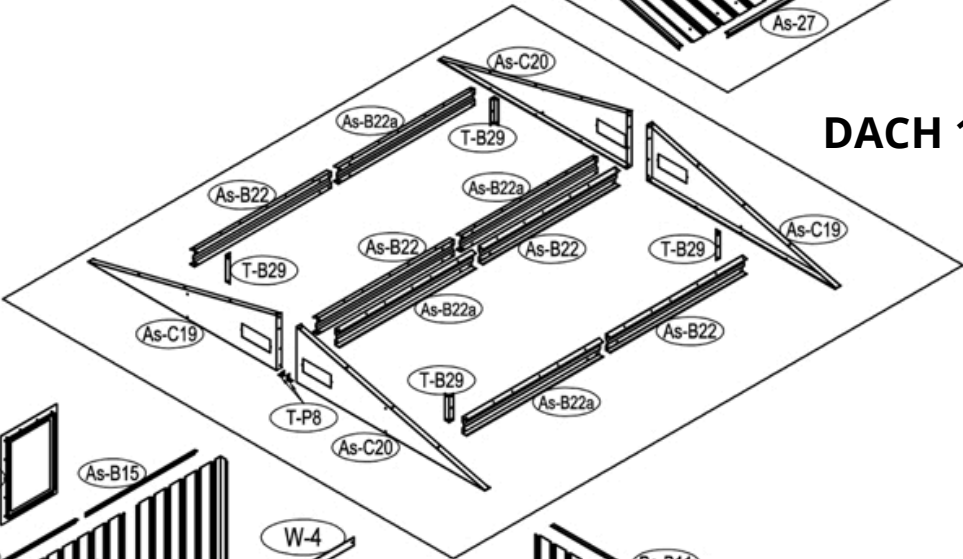





ŚCIANY

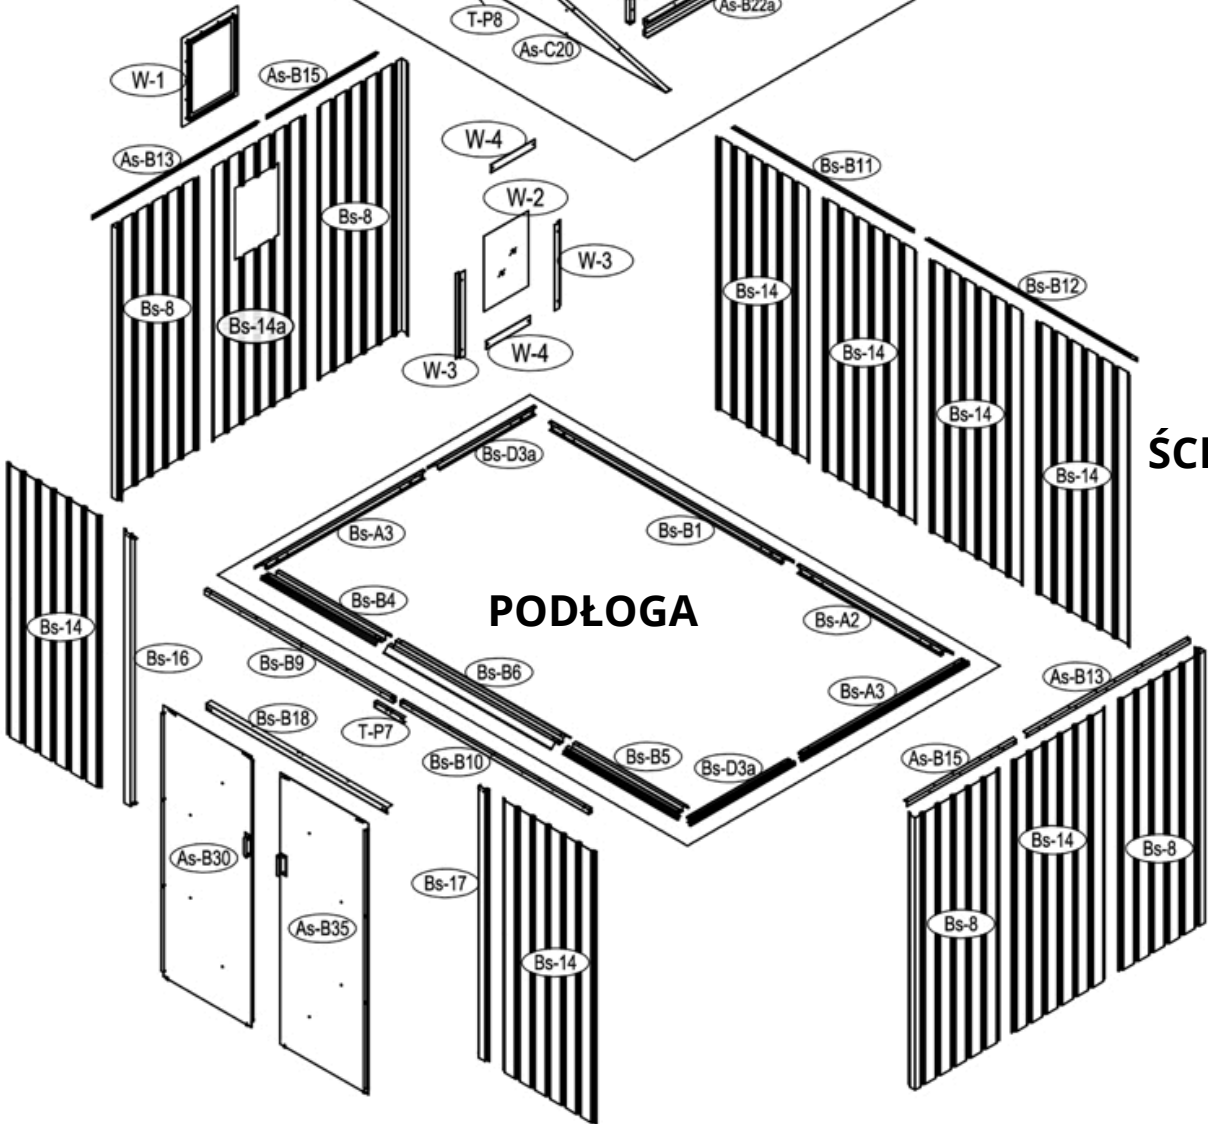



PODŁOGA

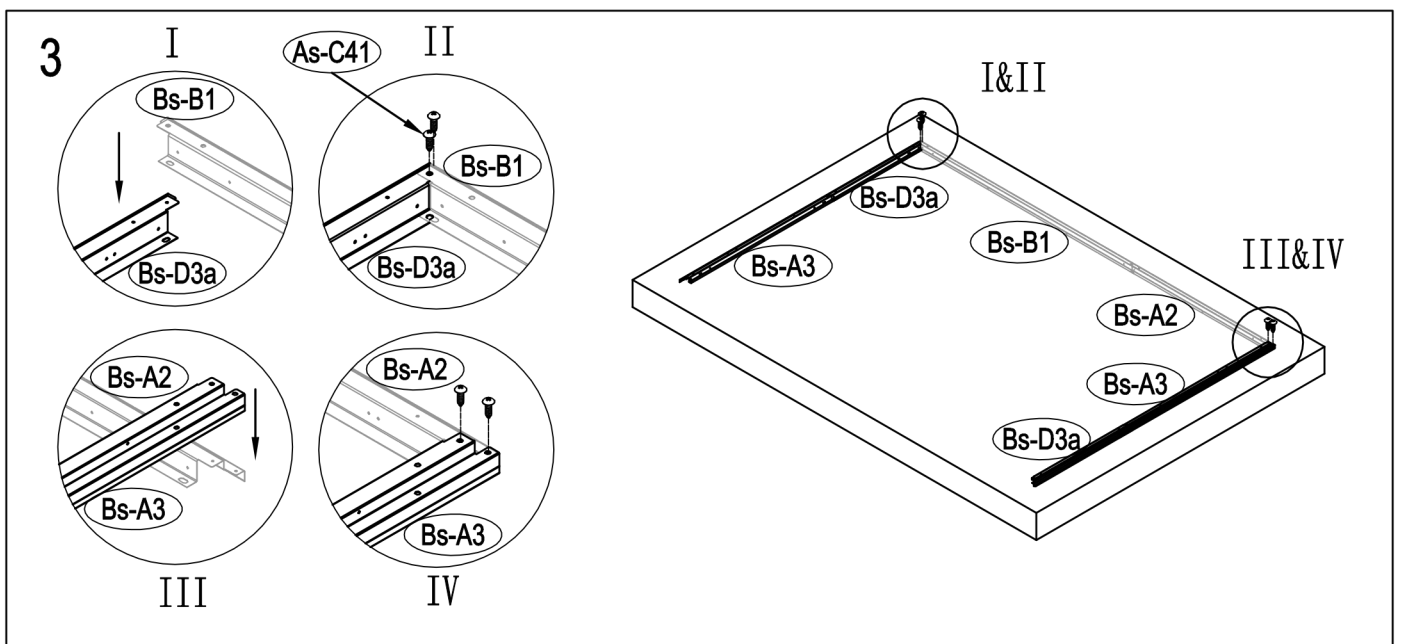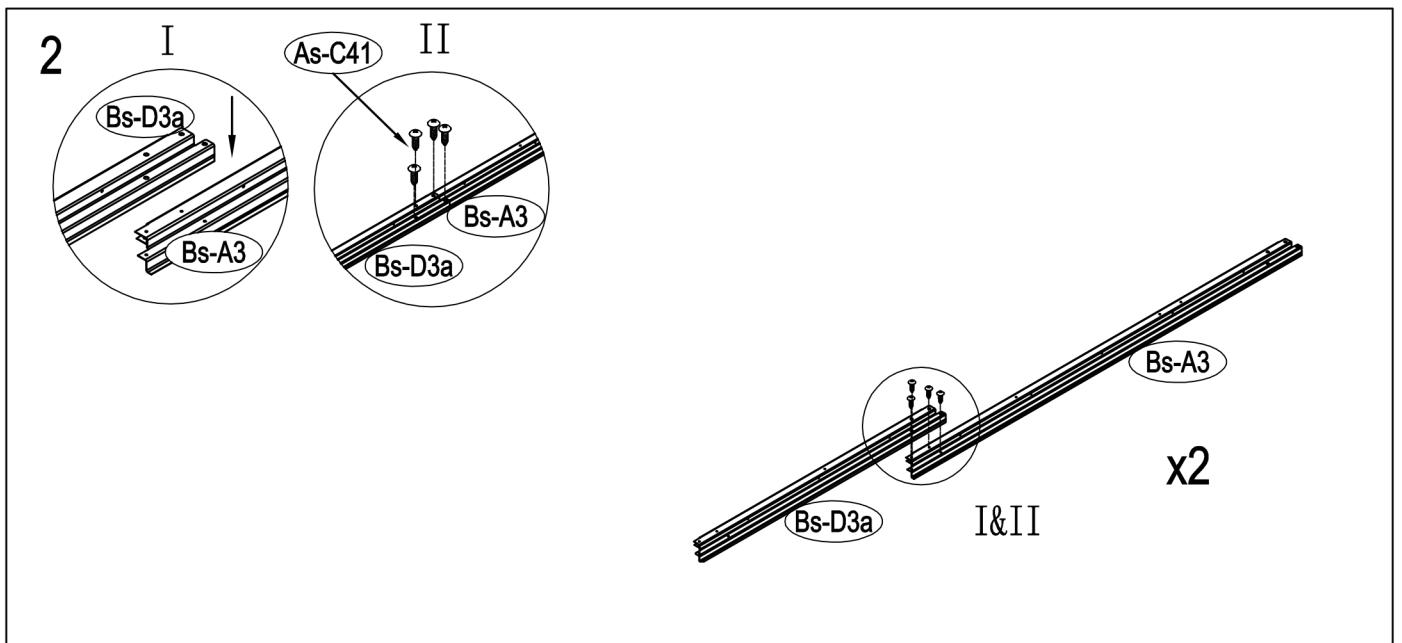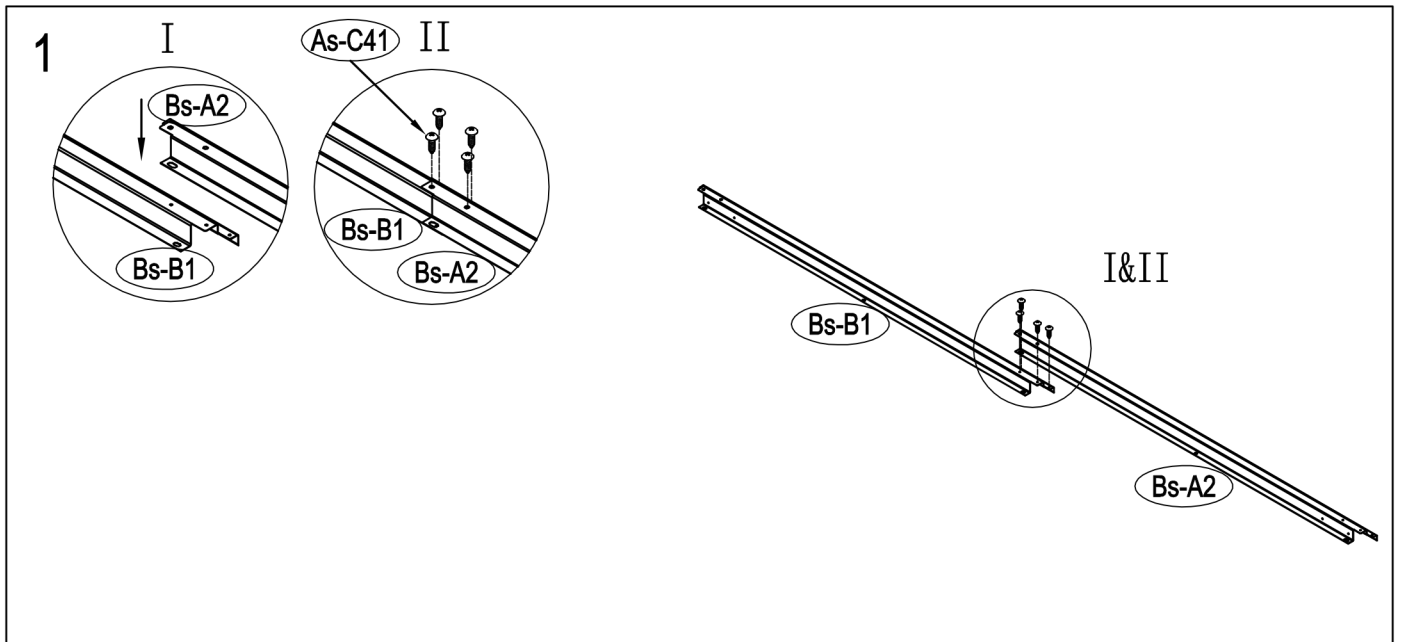

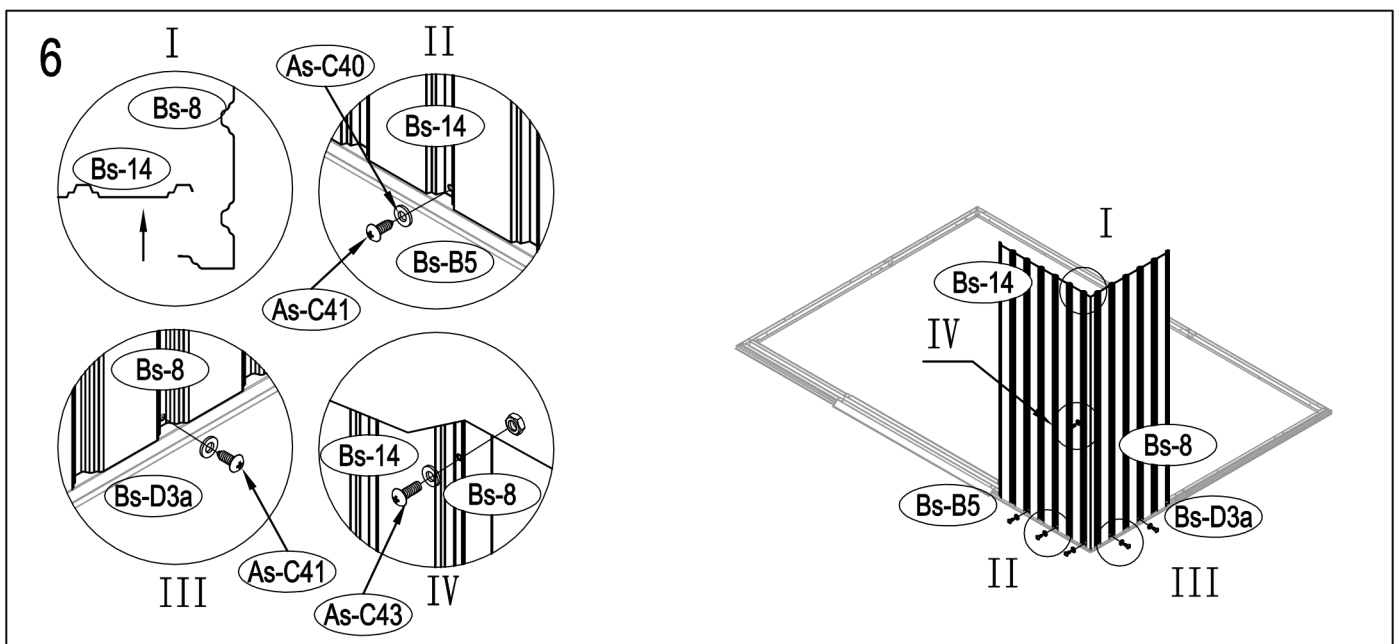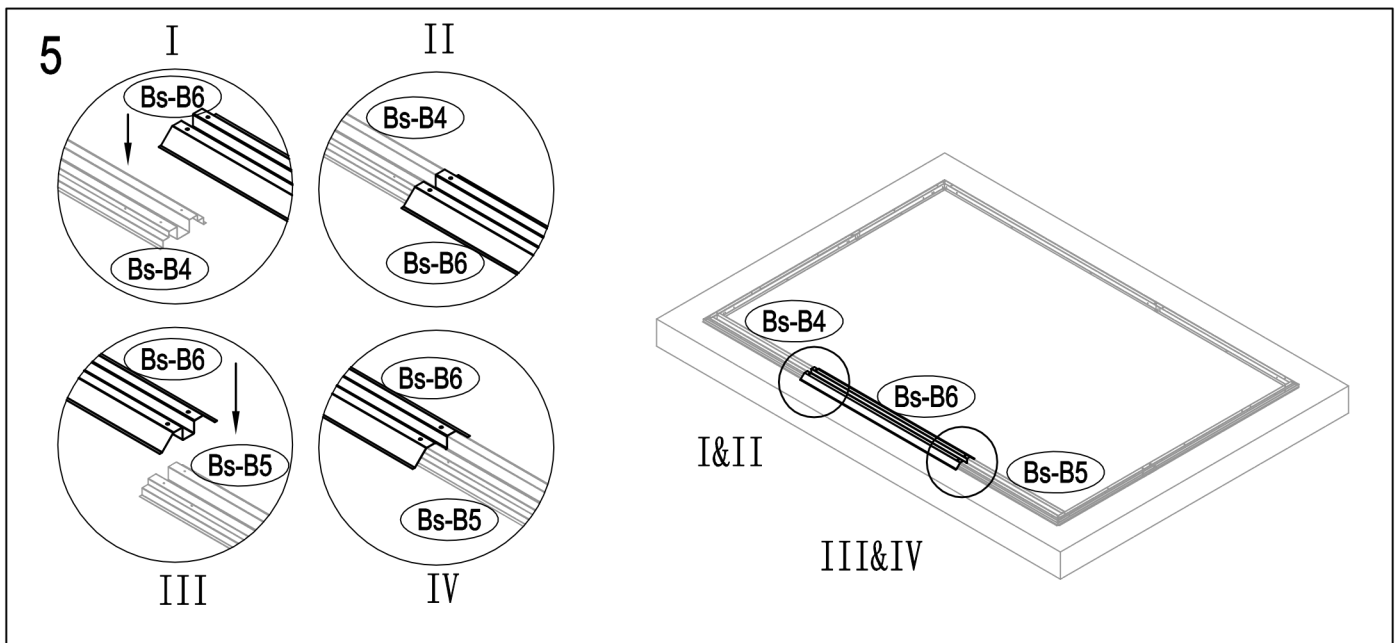
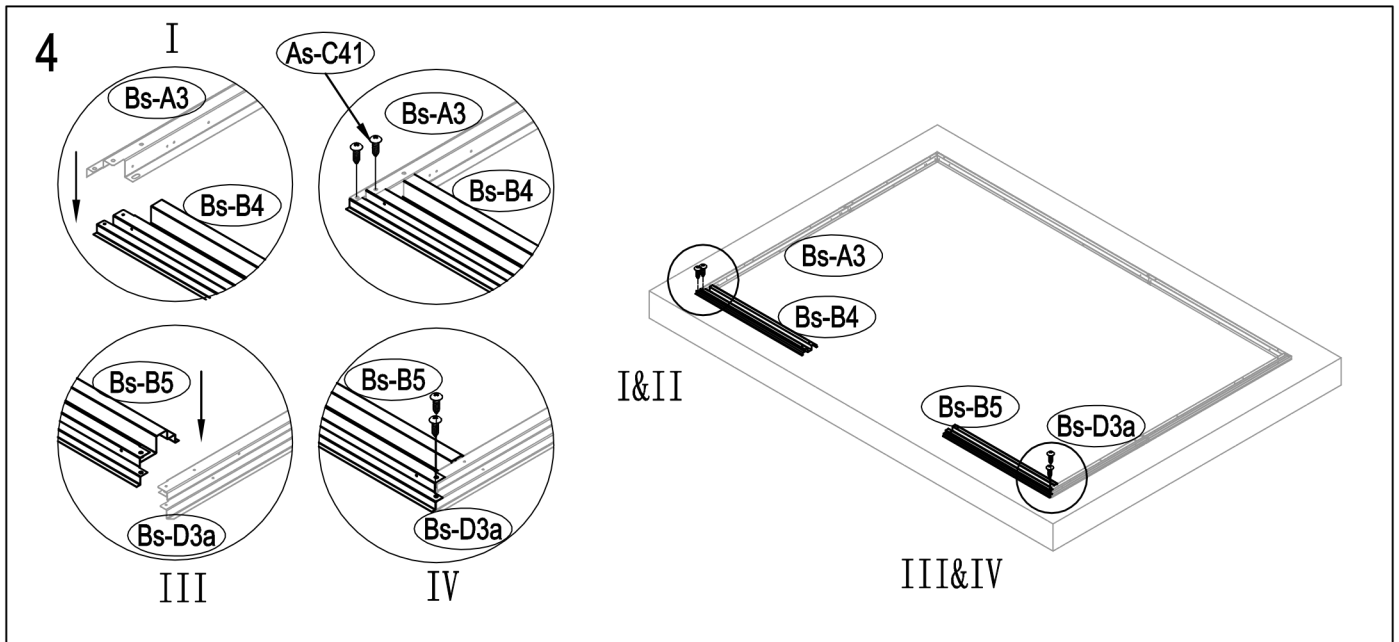


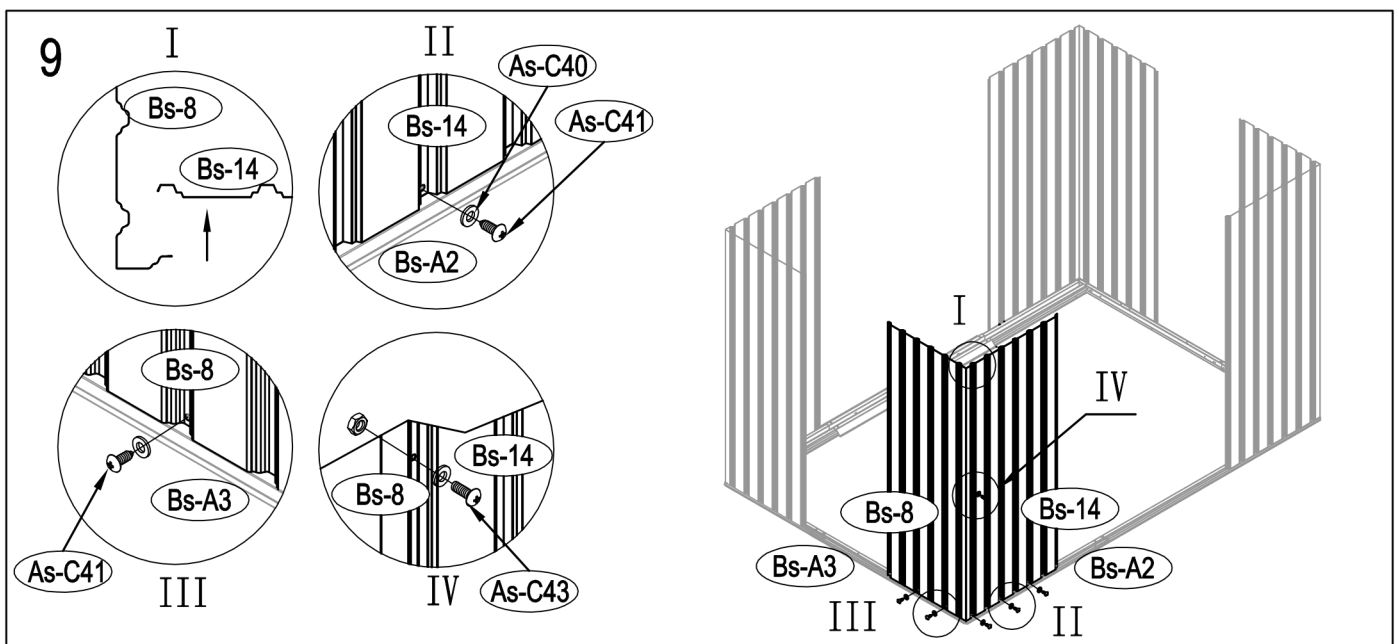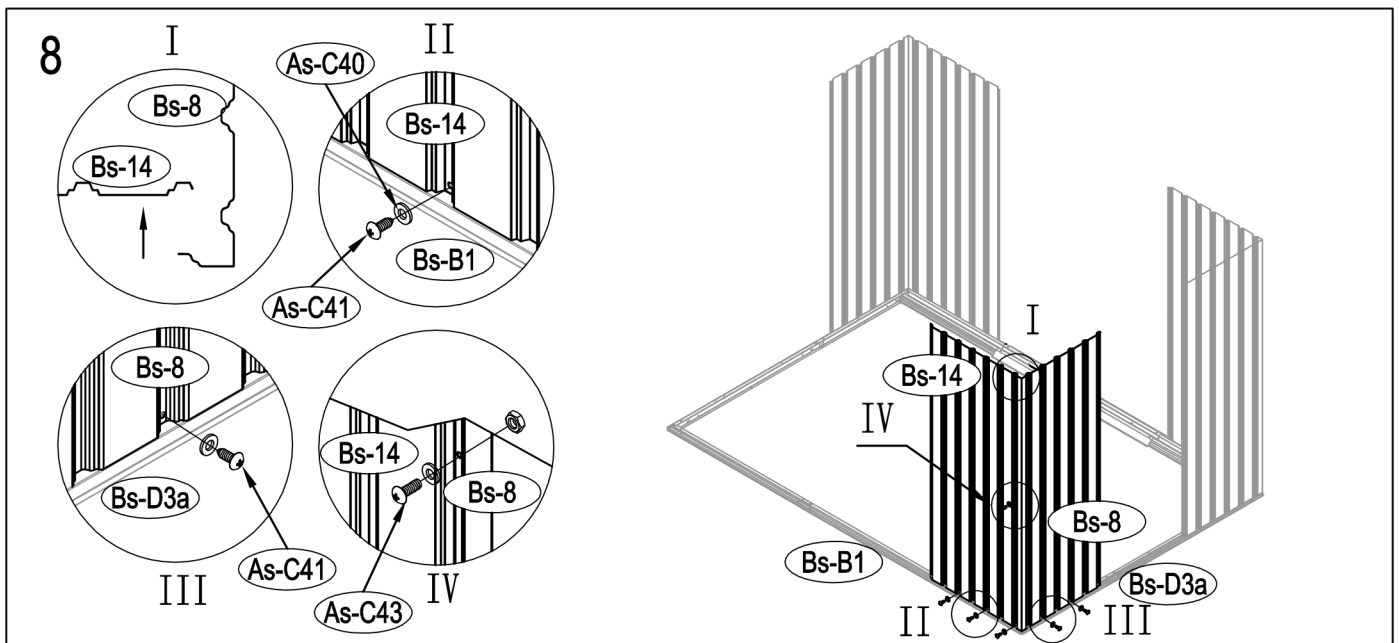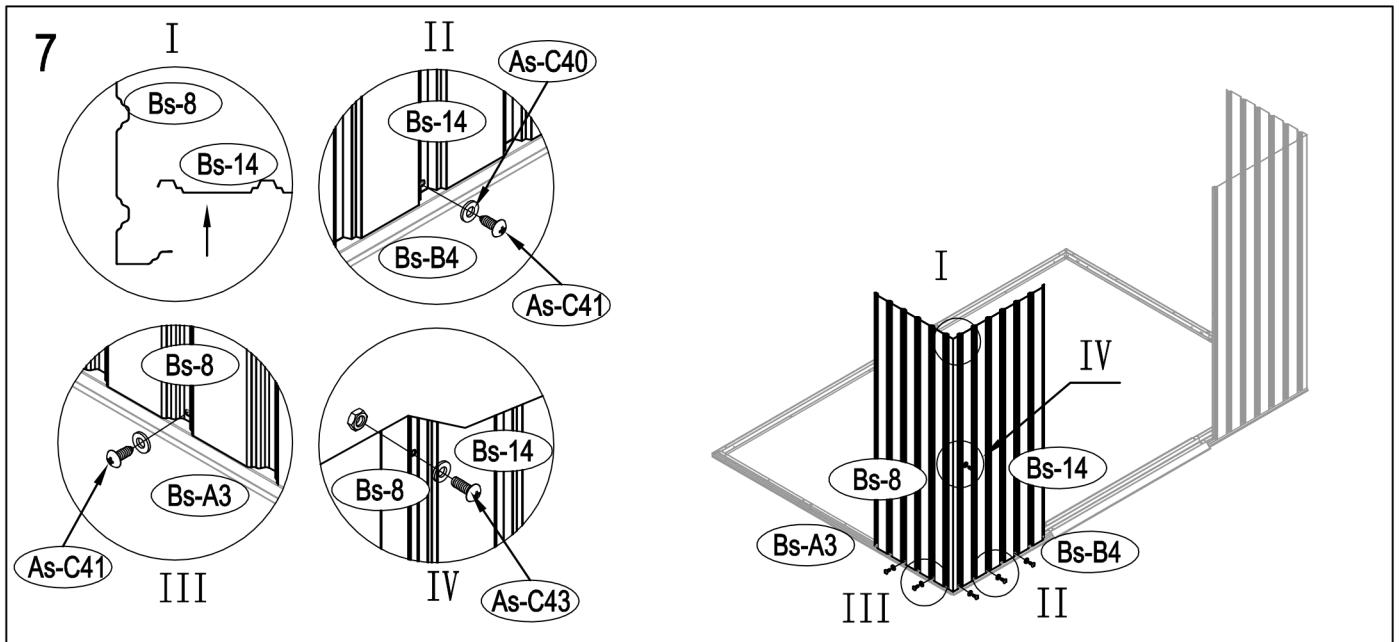



10


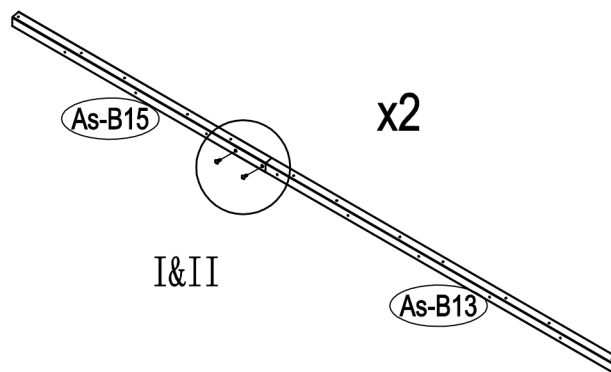
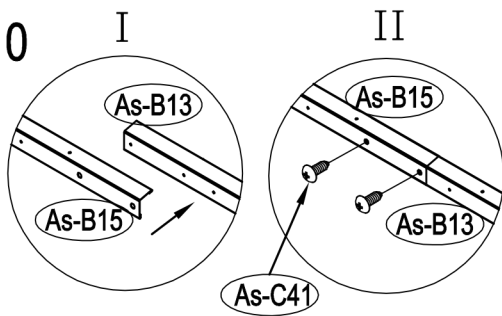


11

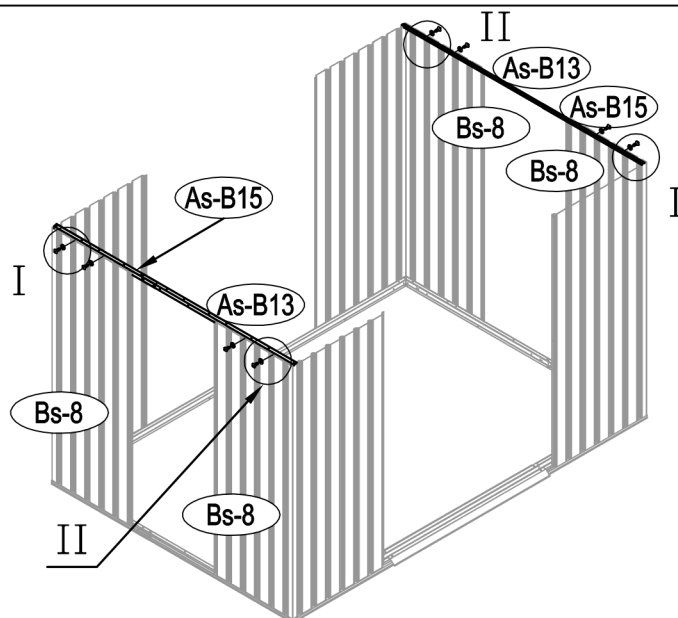
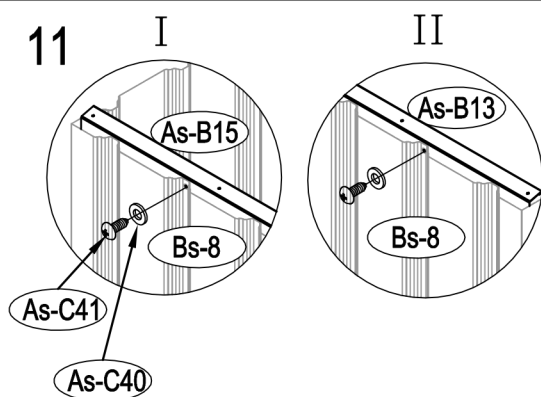


12

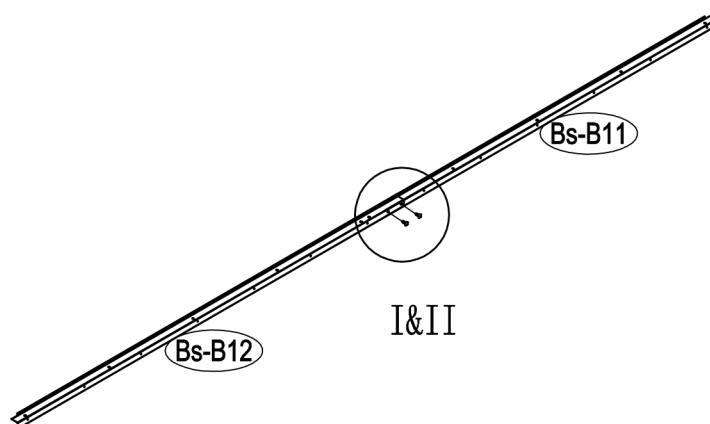
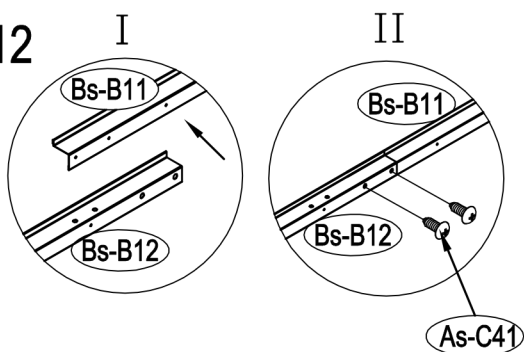


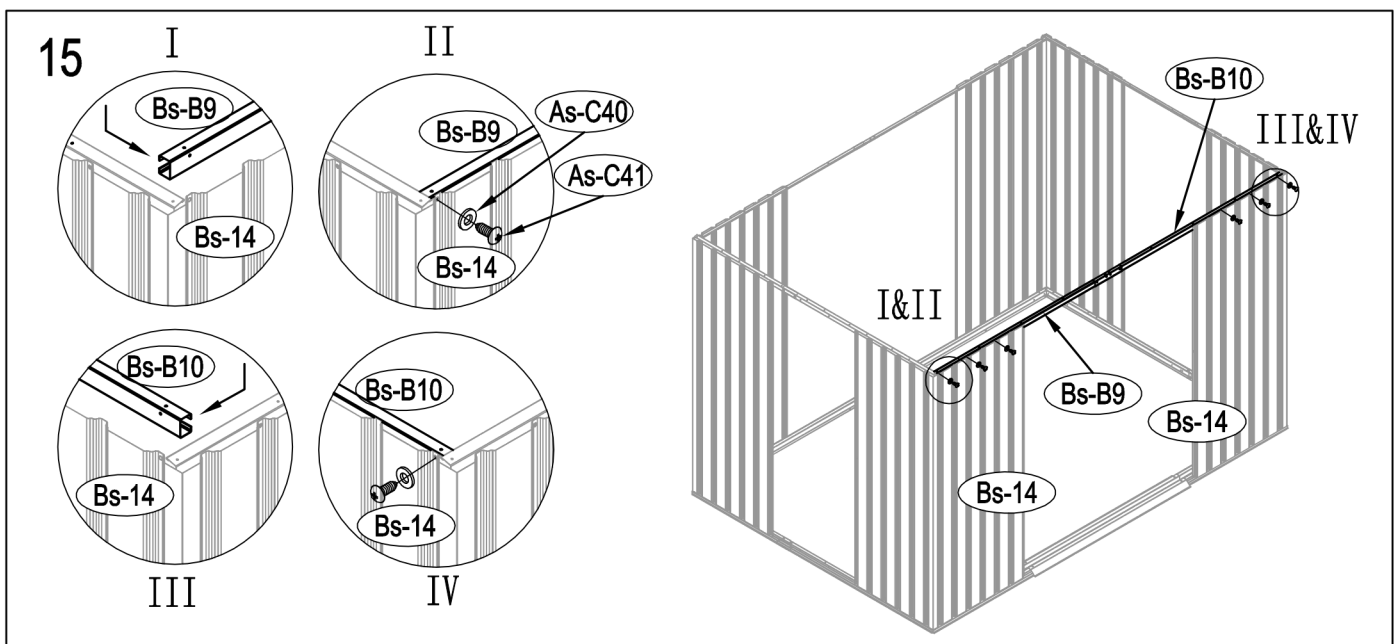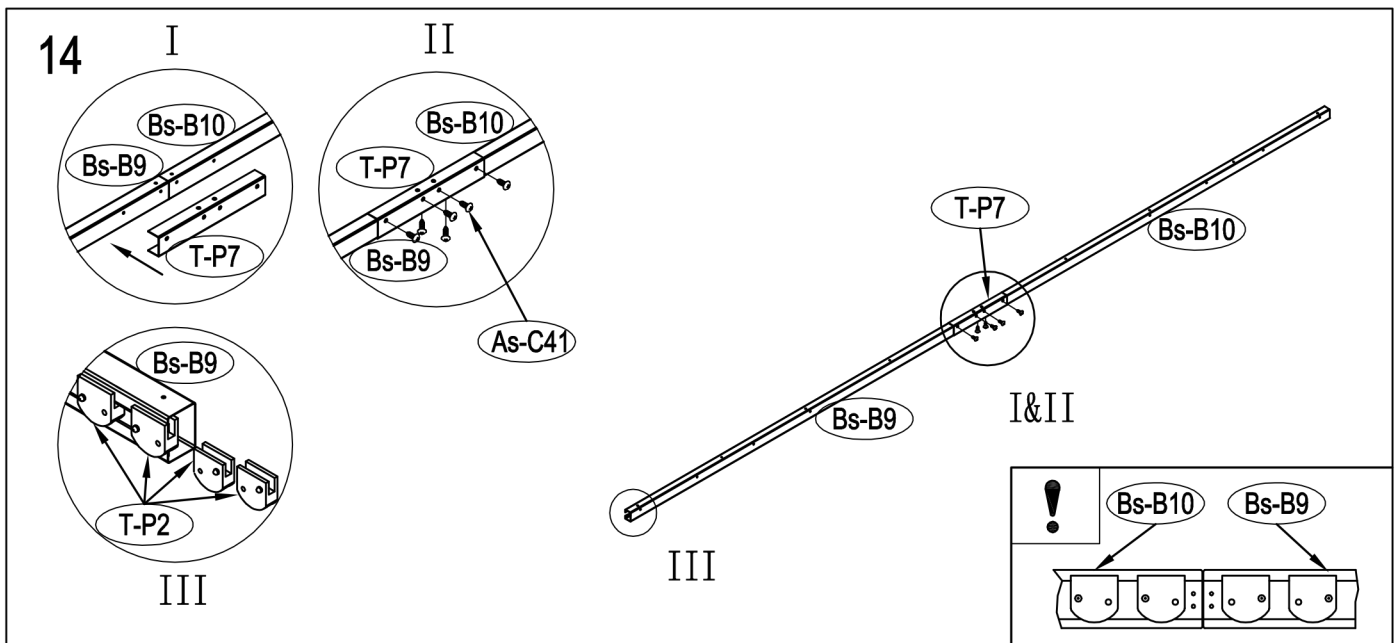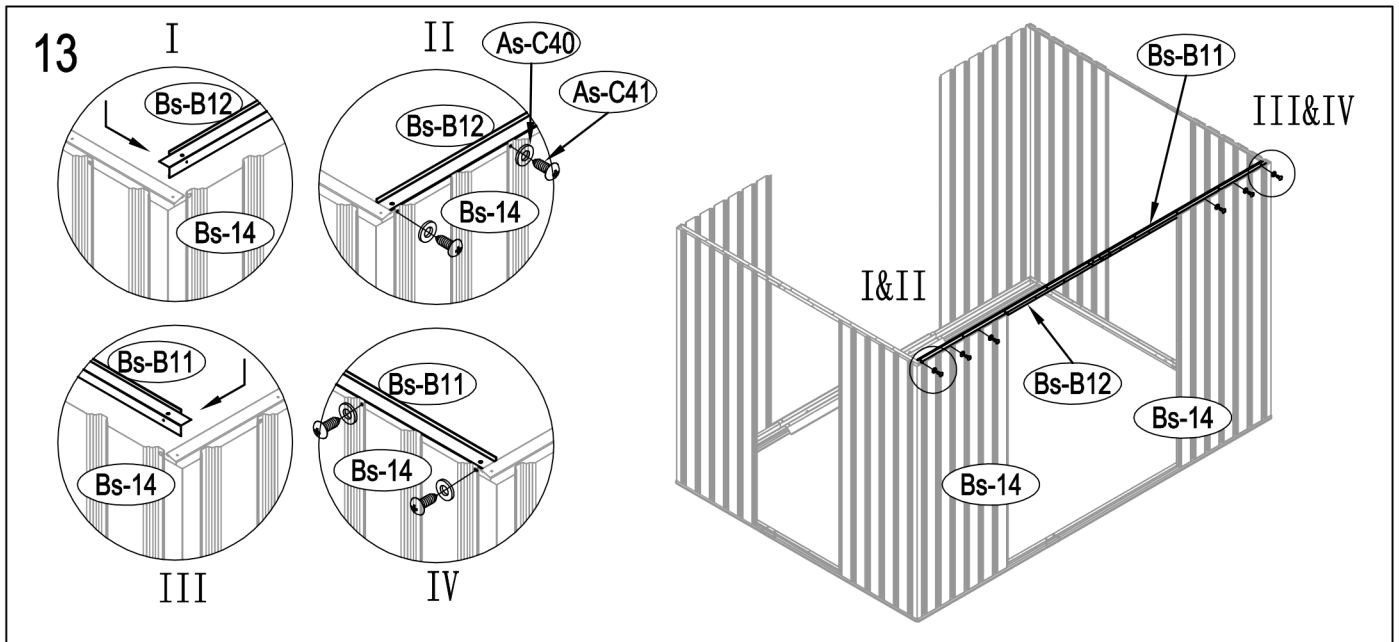



19


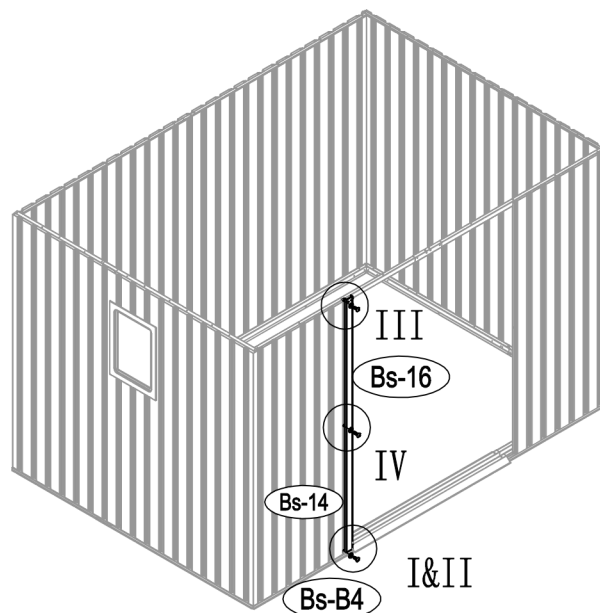
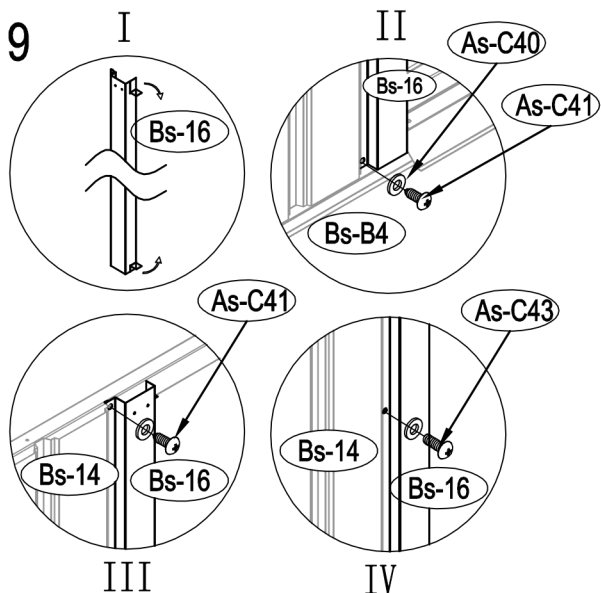





20

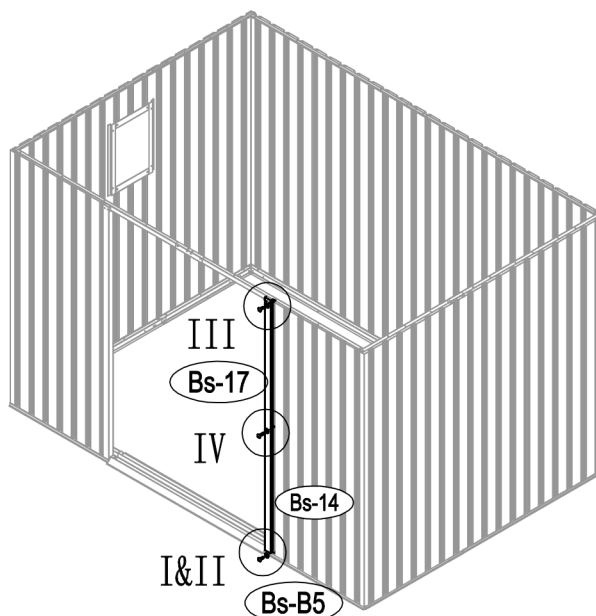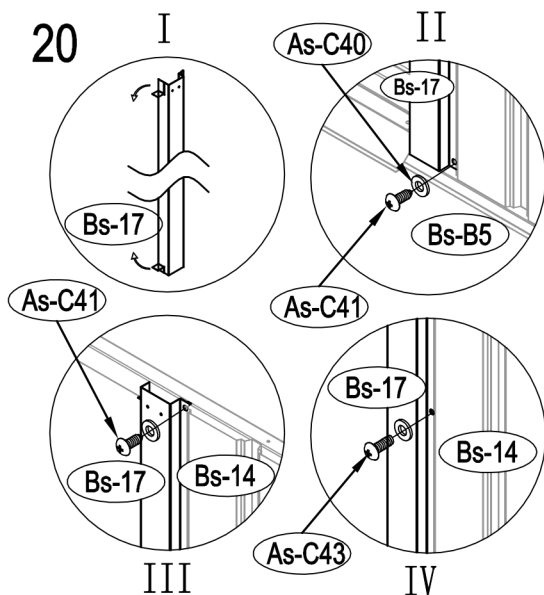


21

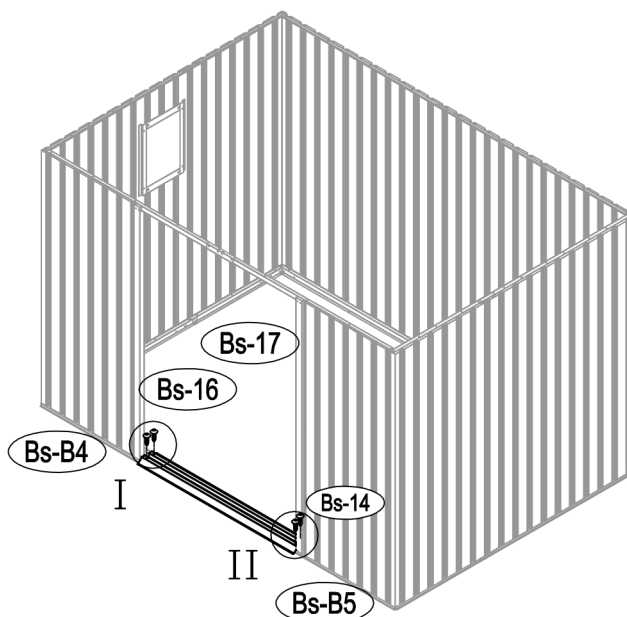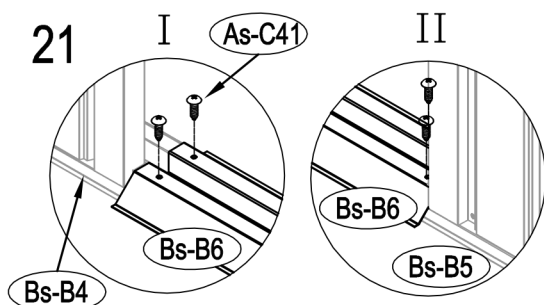

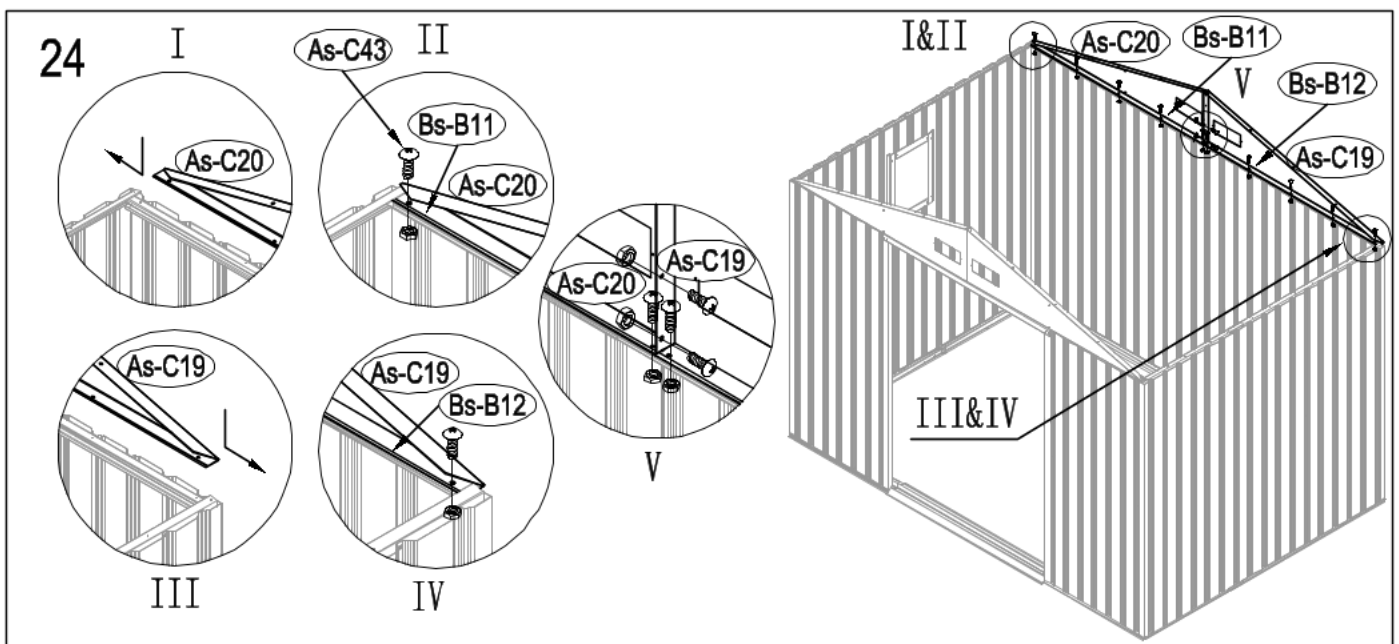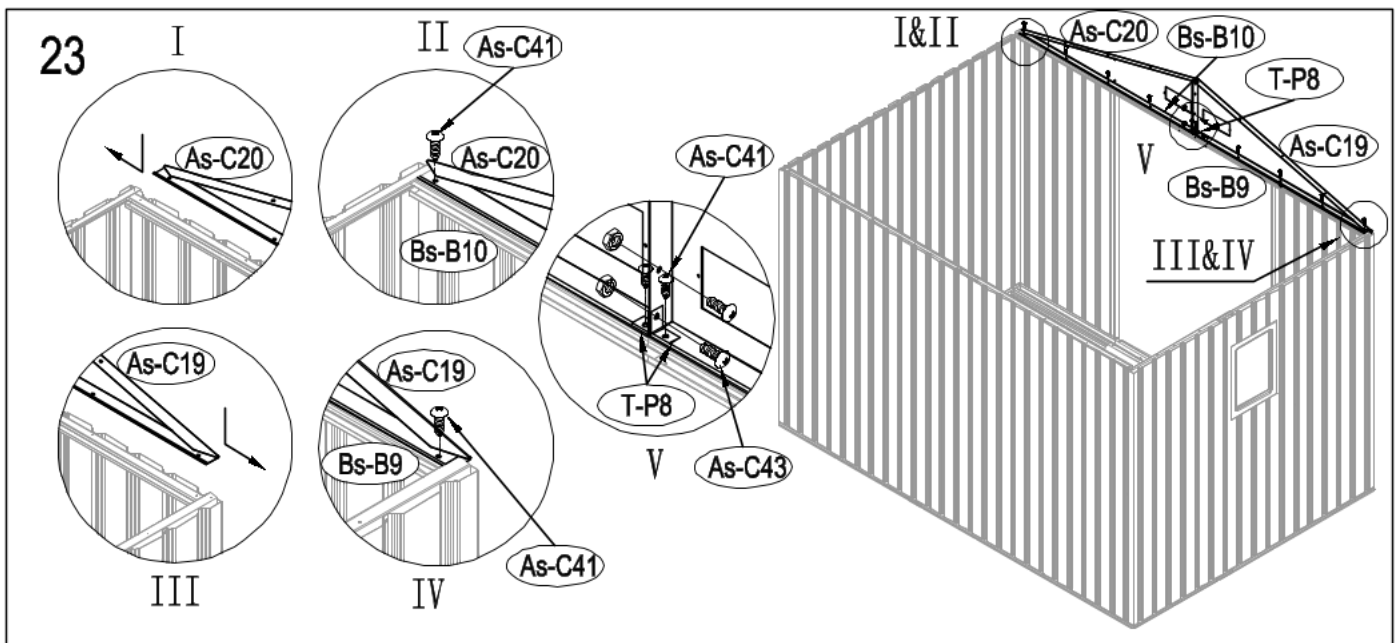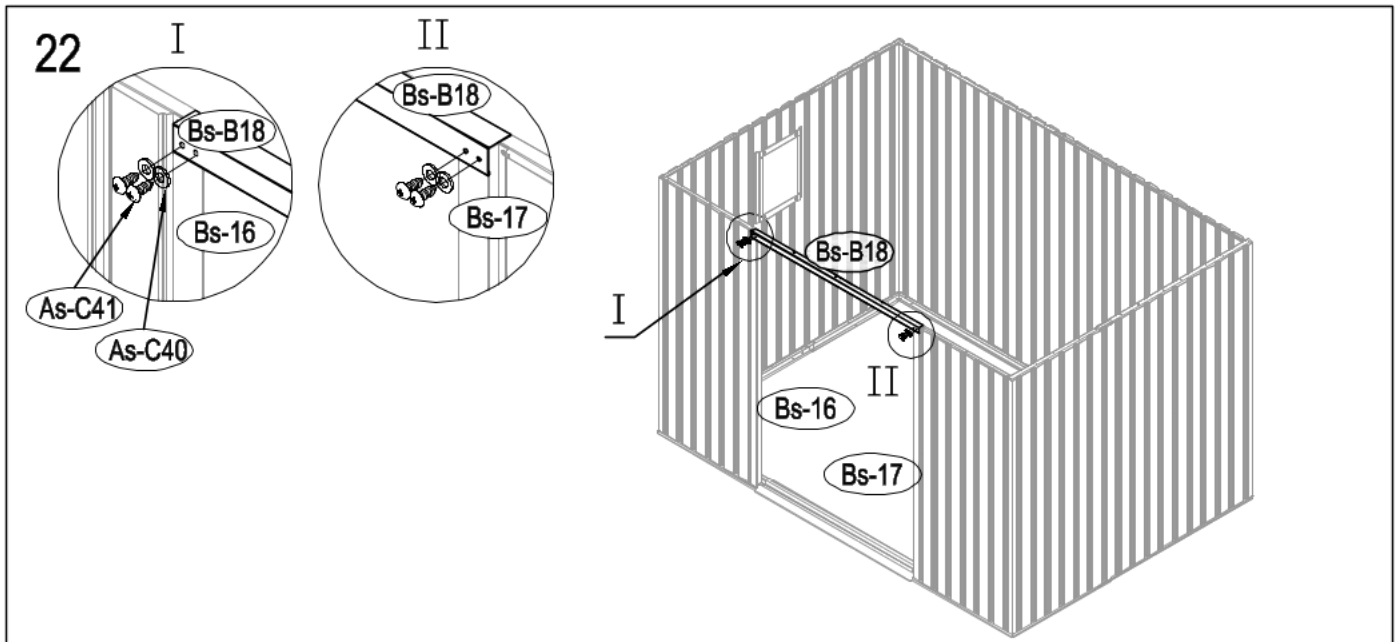


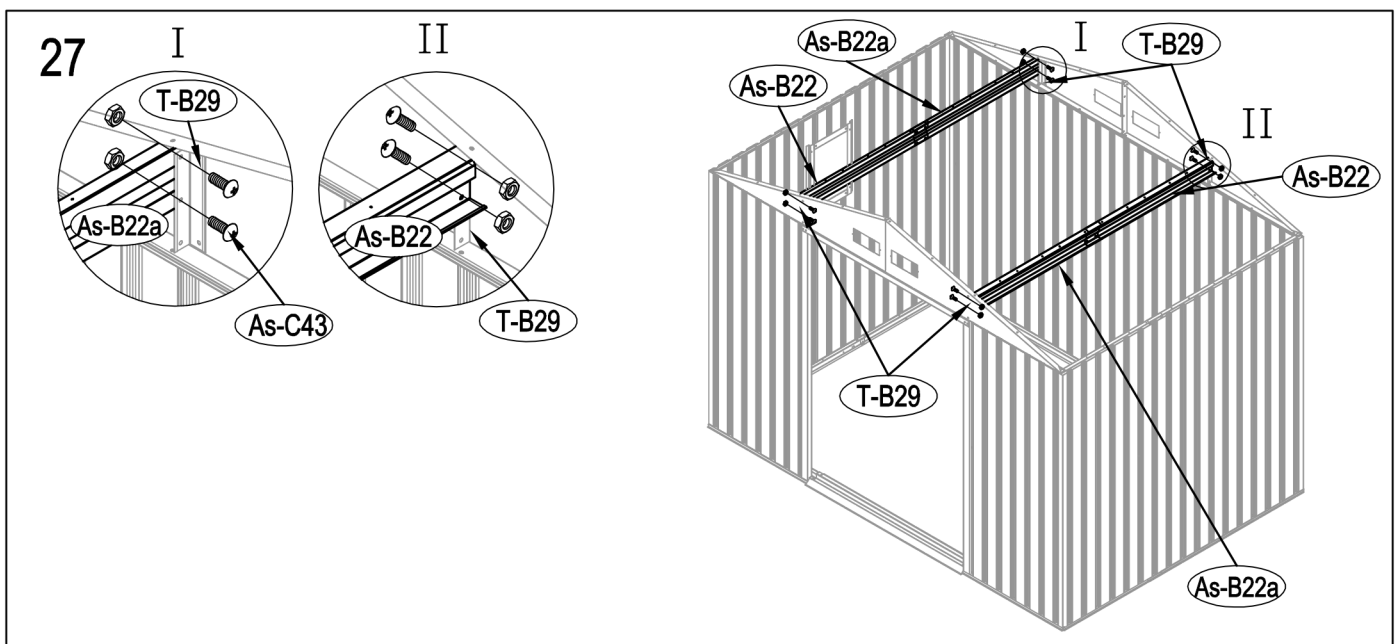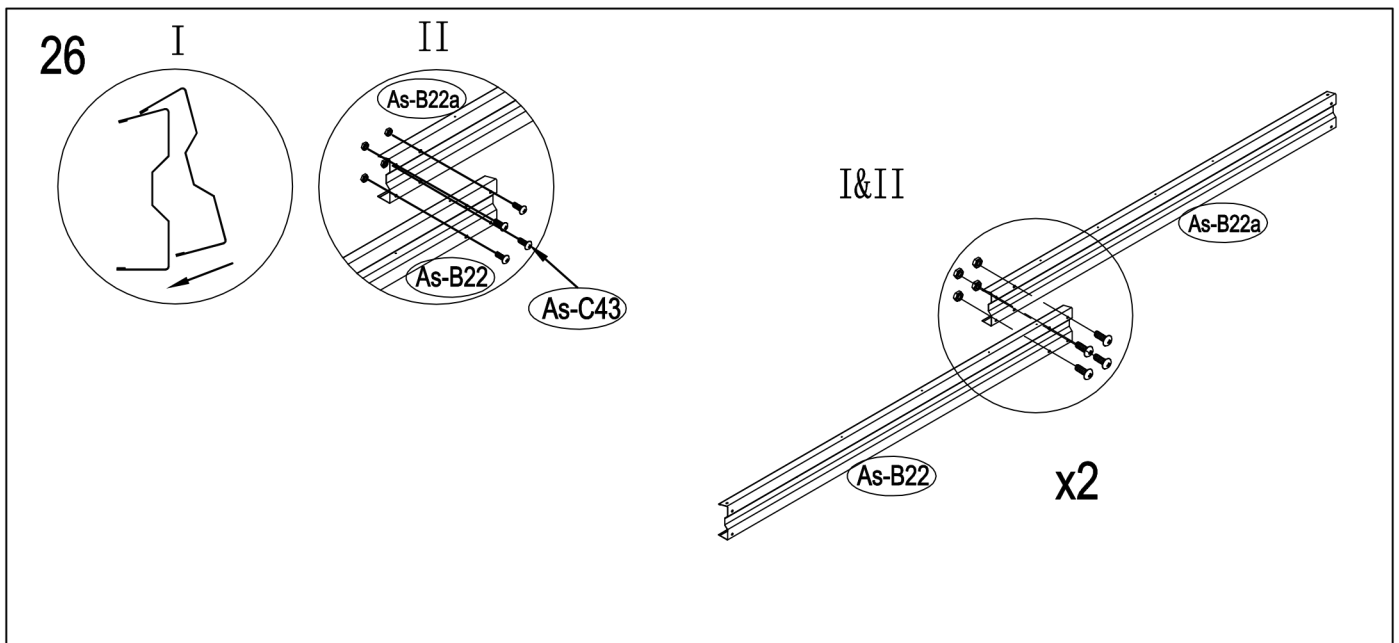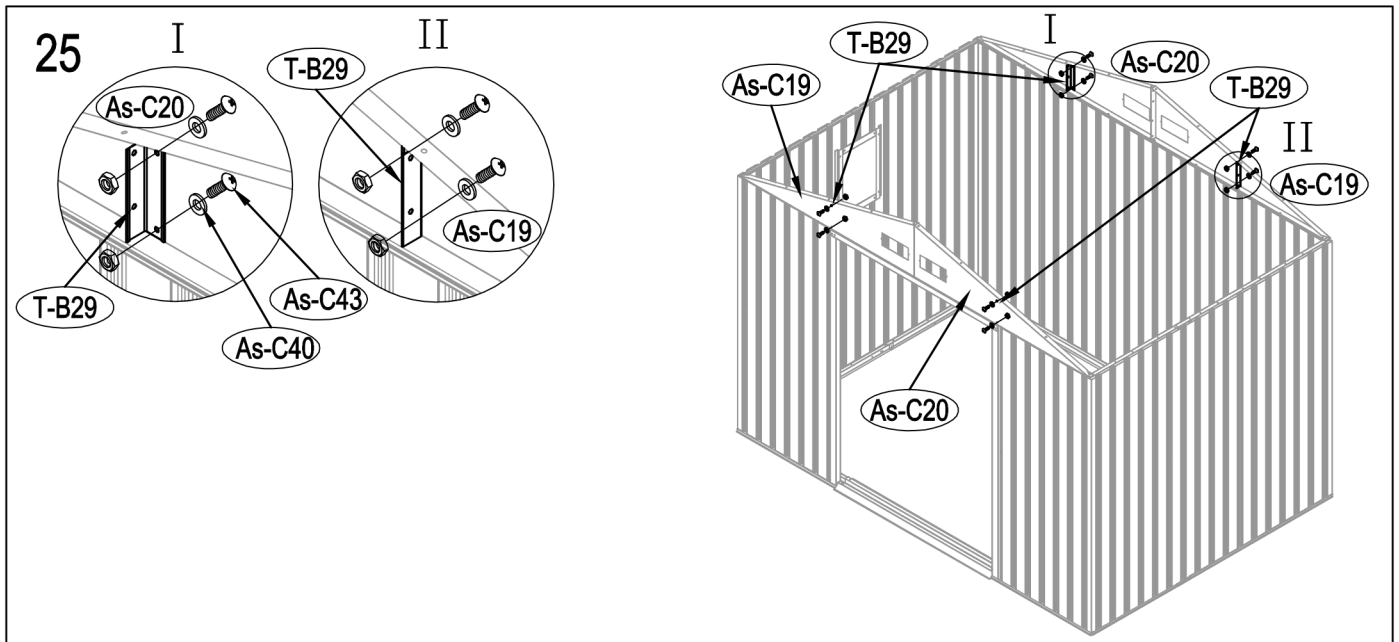


28



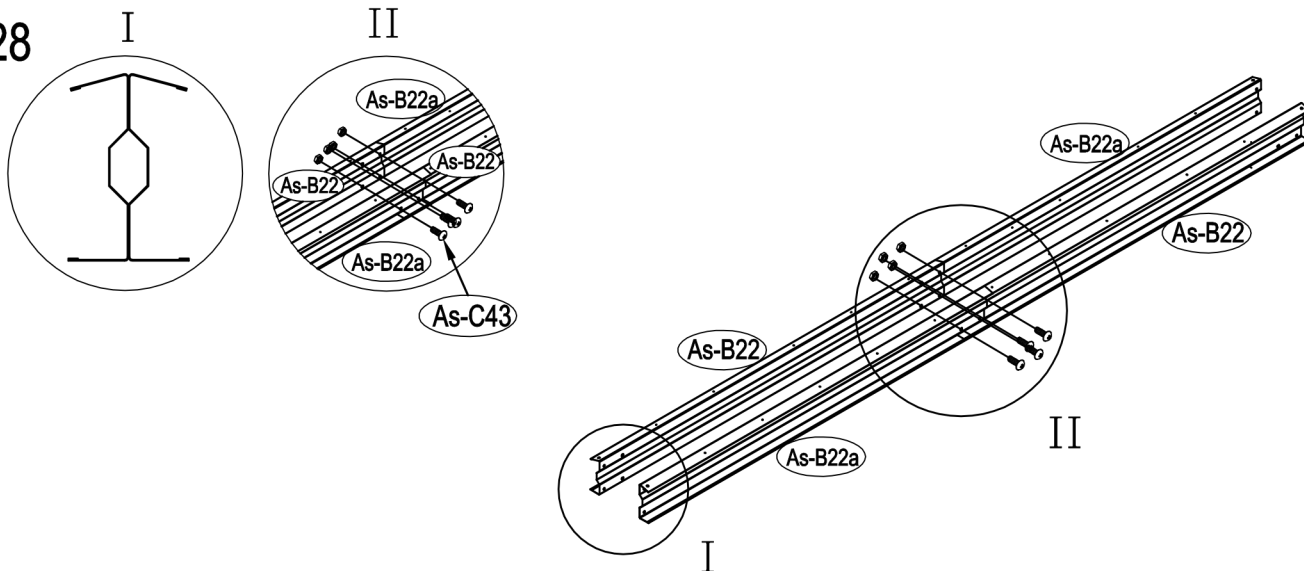


29


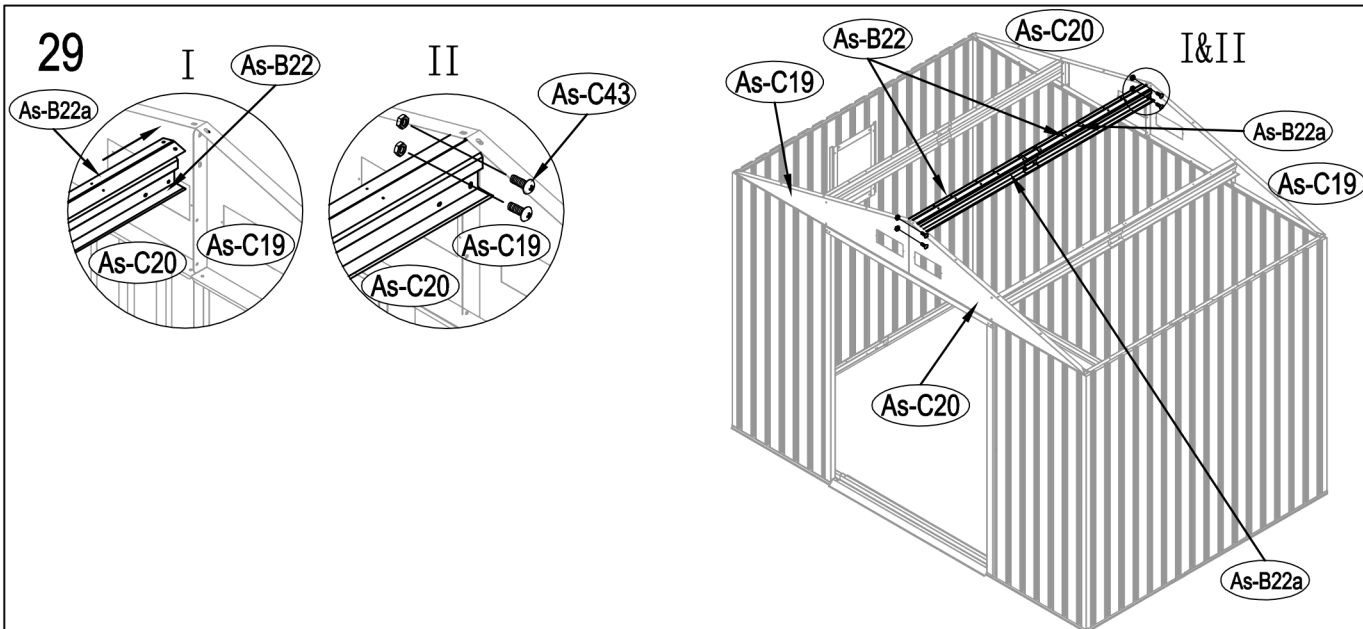


30


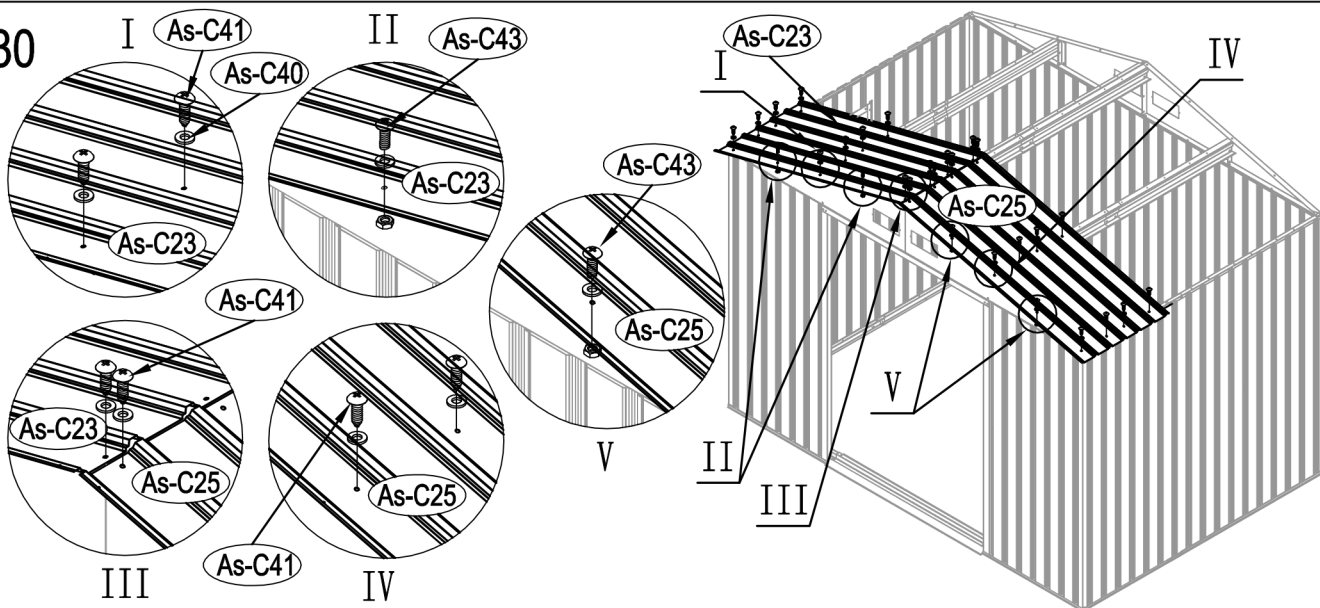


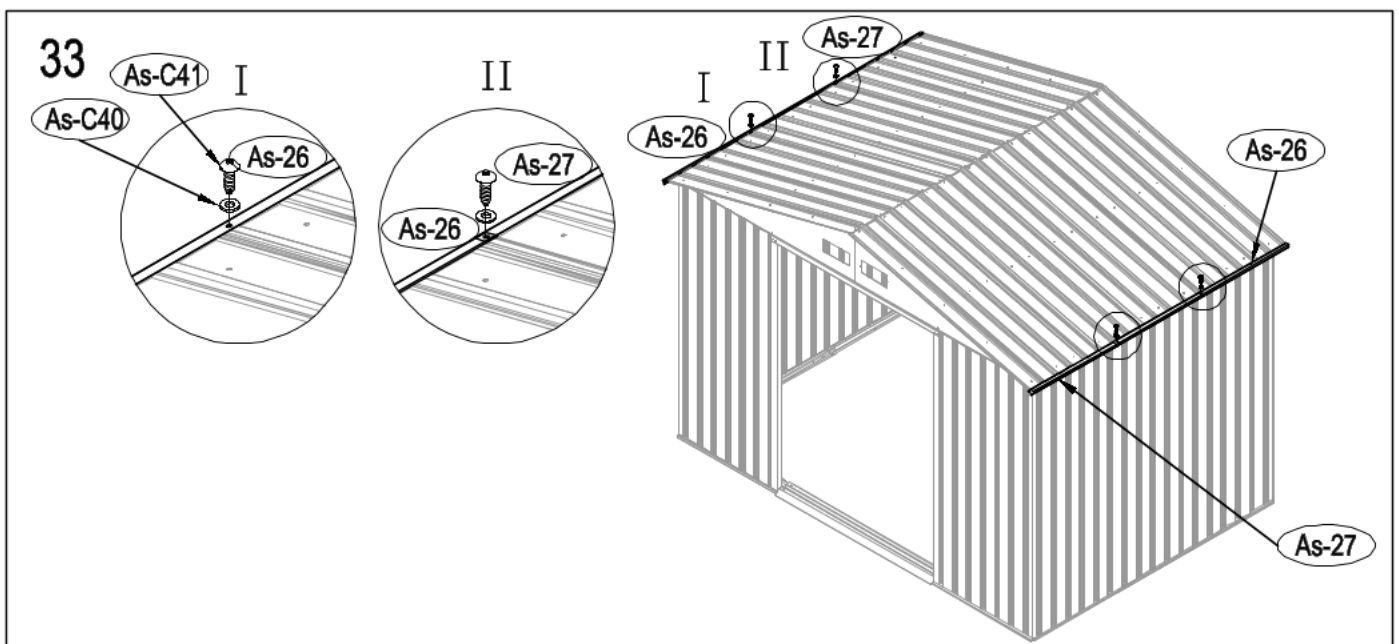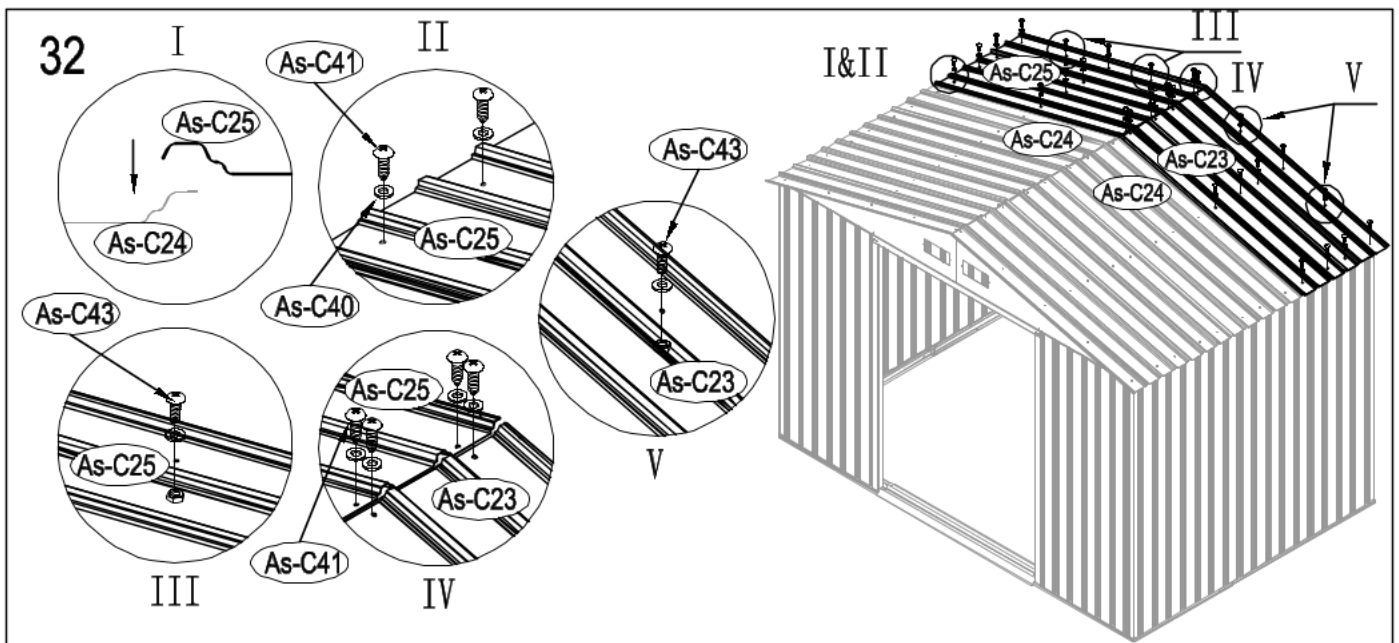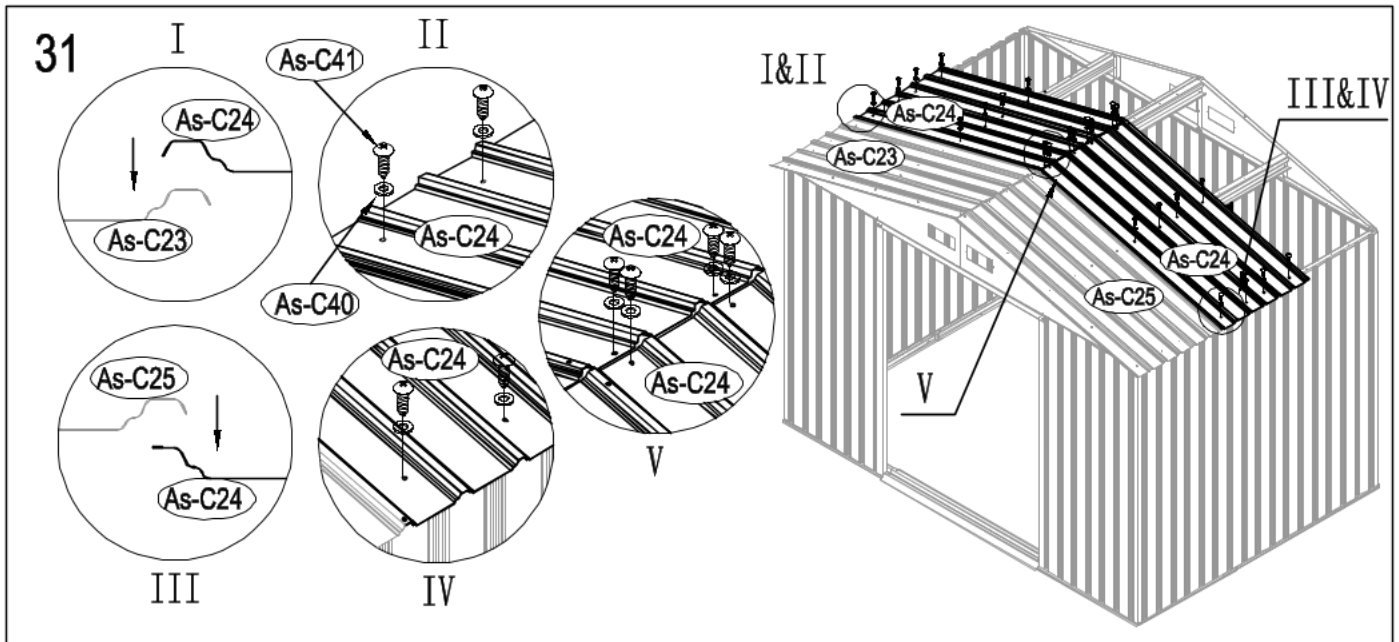



34


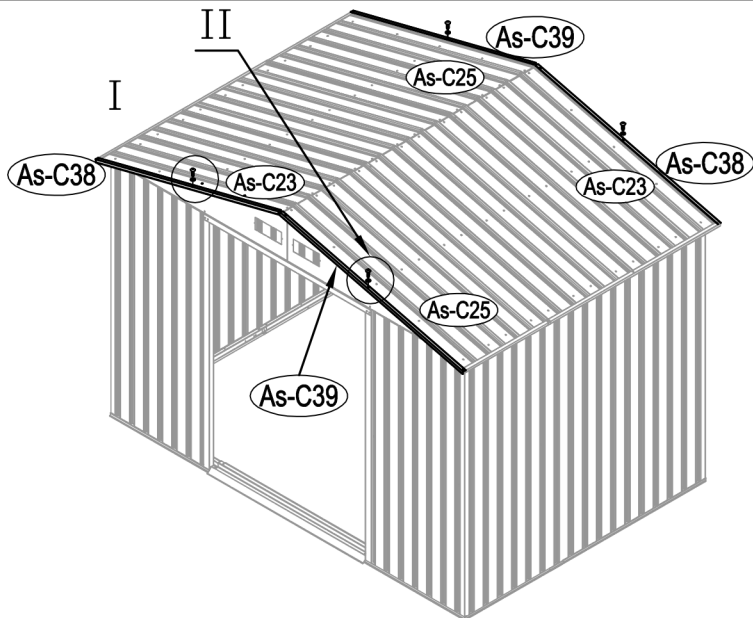
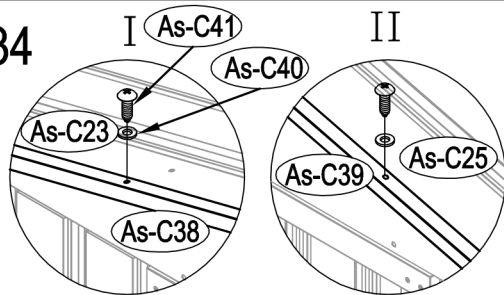


35

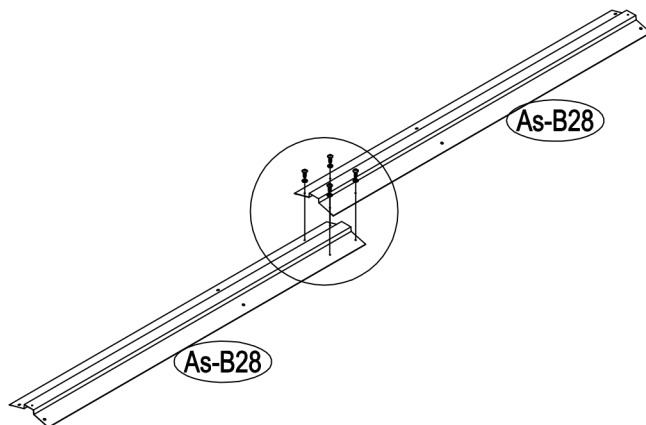
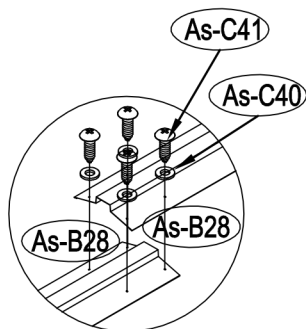



36

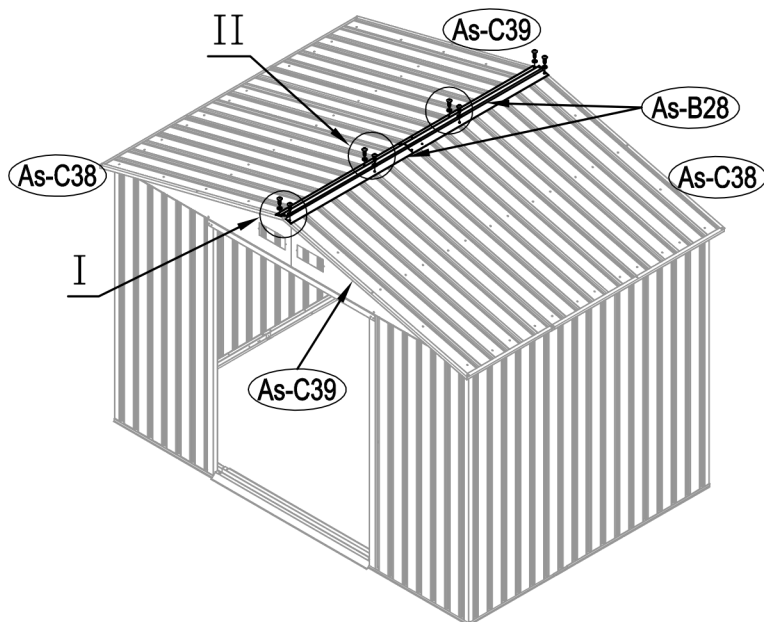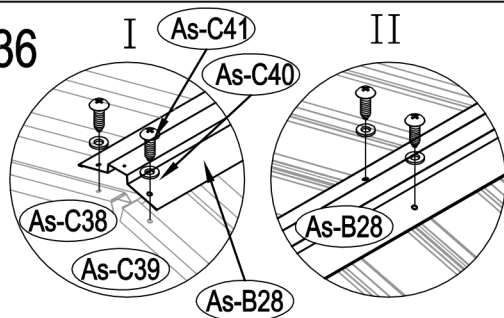

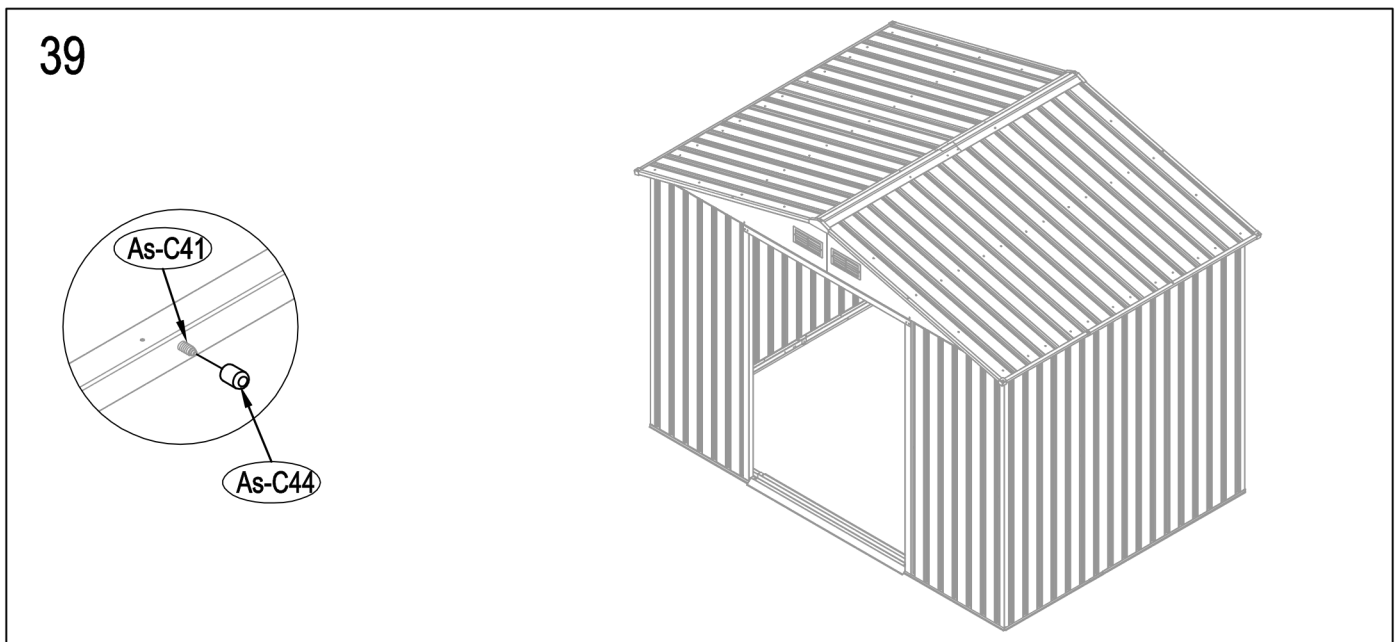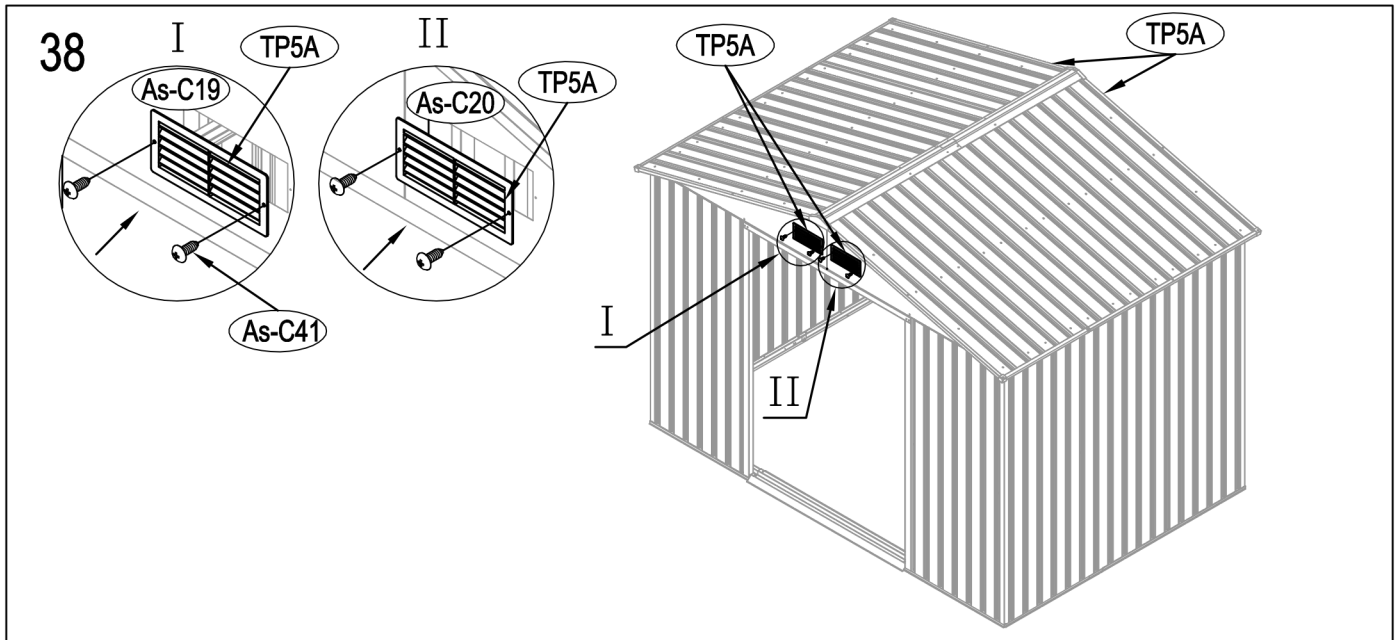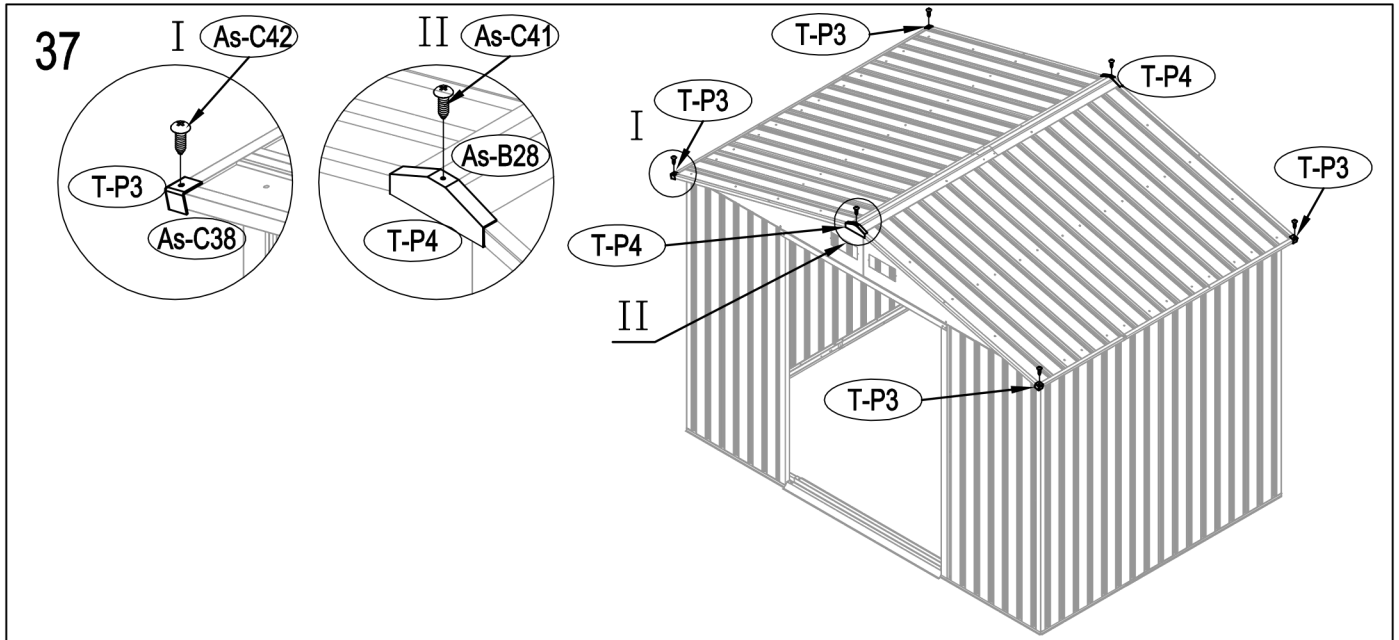


40

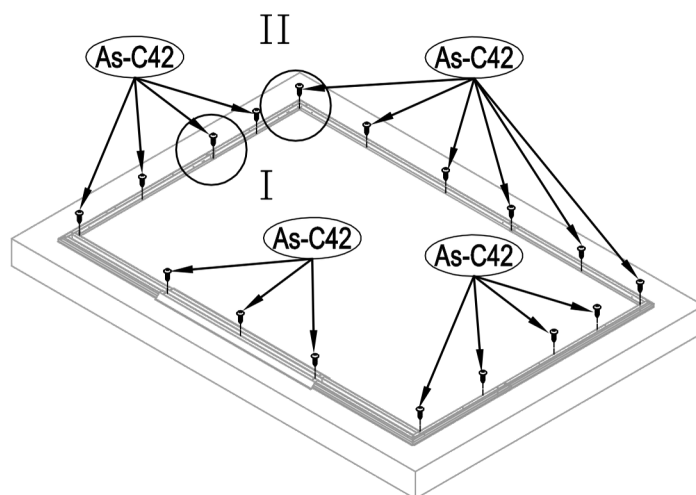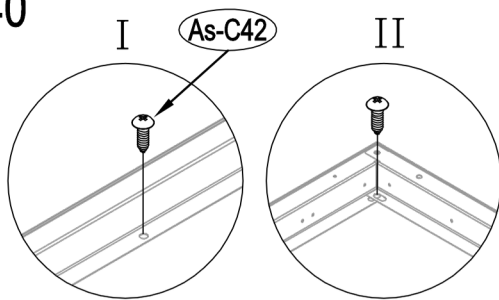

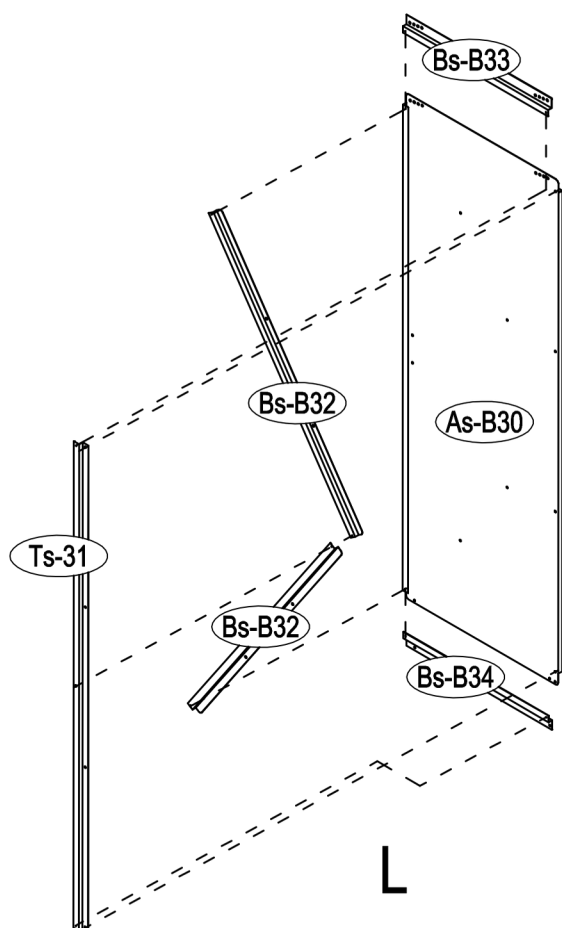


L

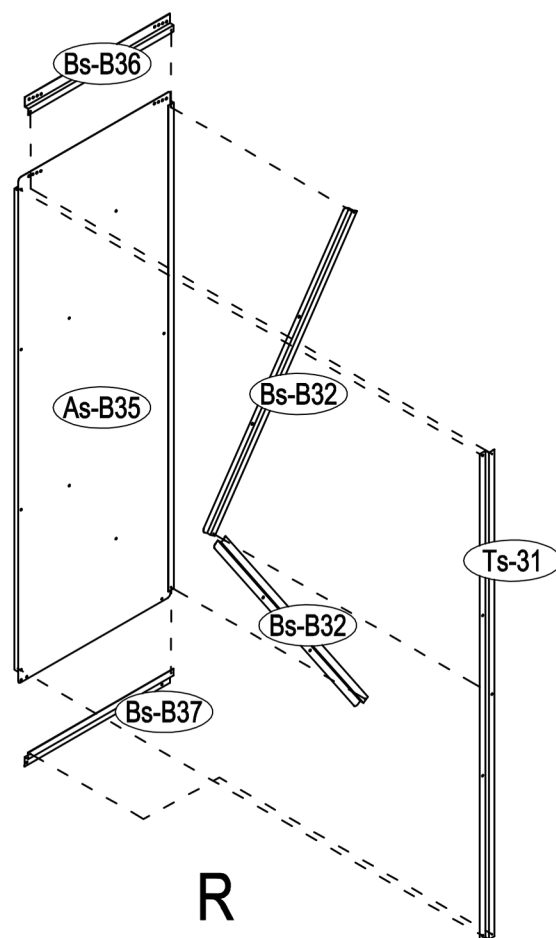


R




1

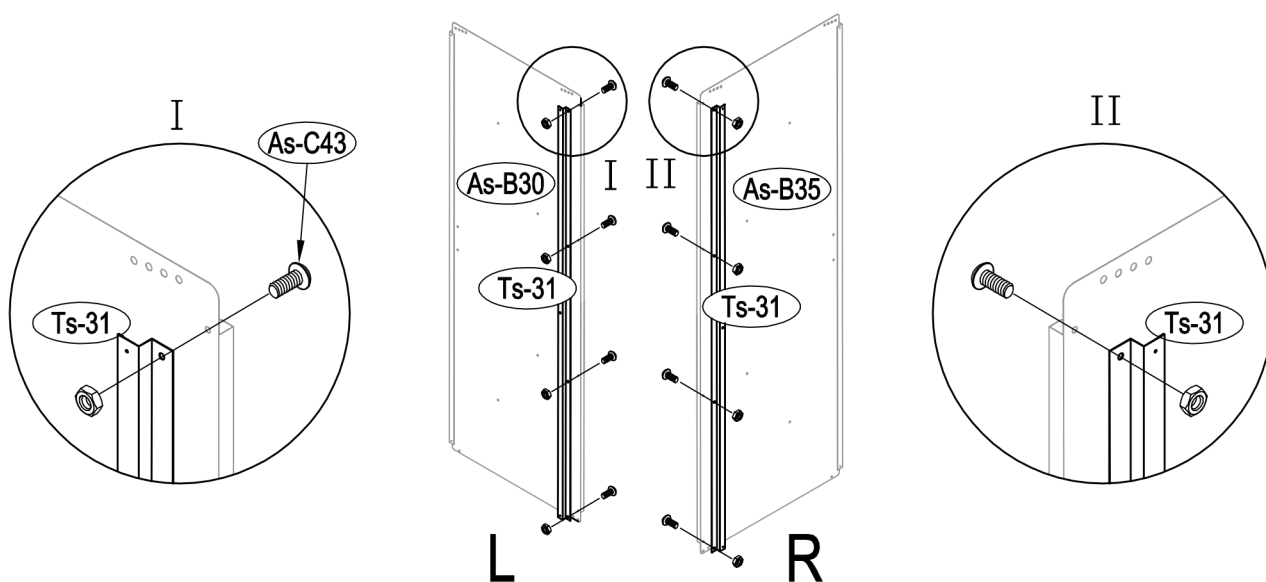


2

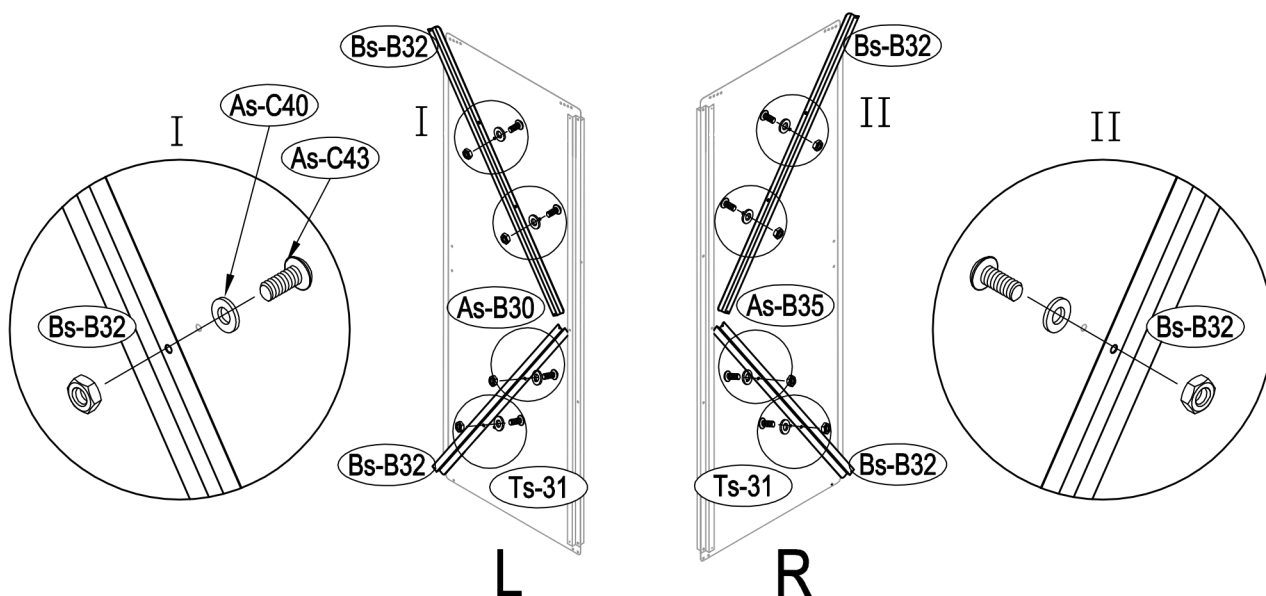


3

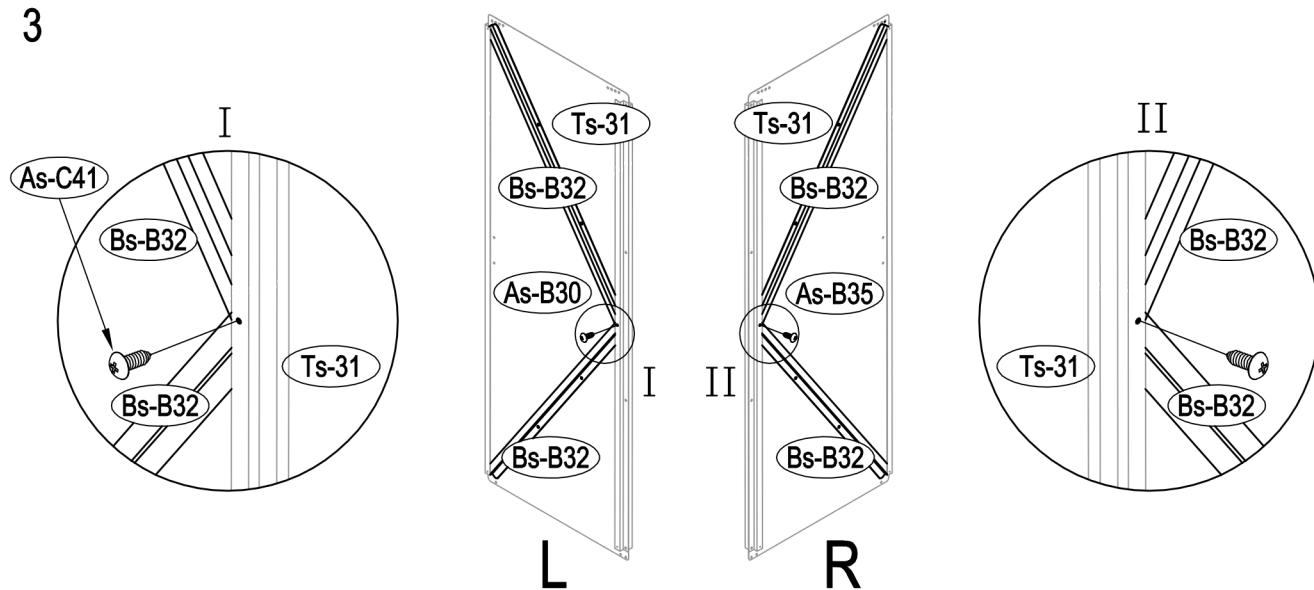

4

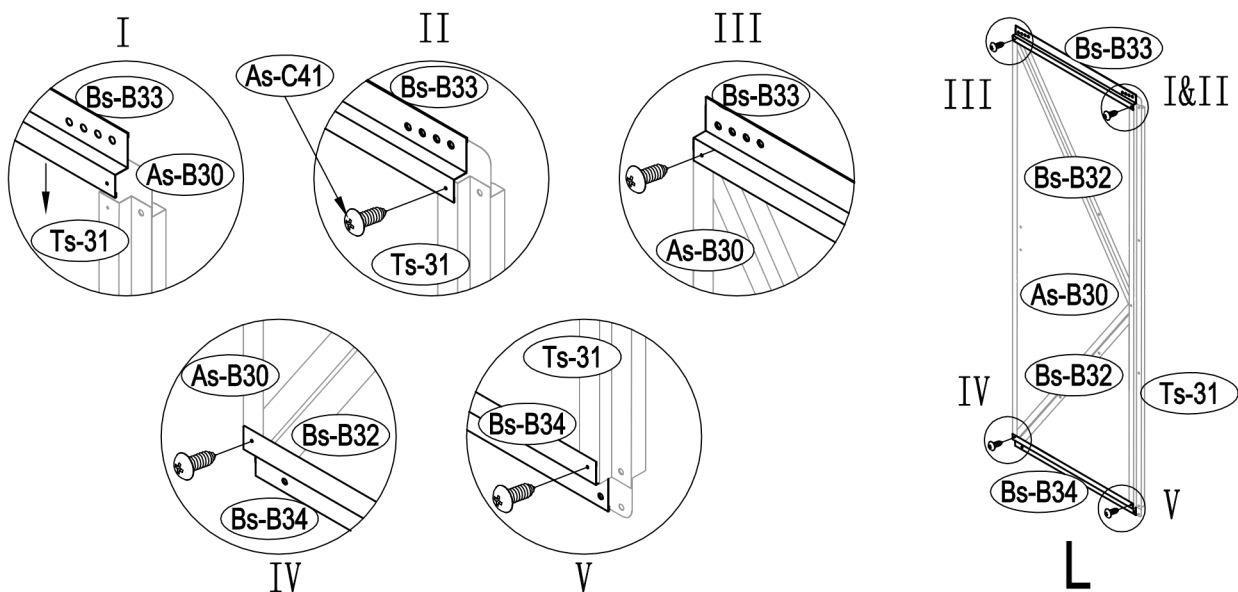

5

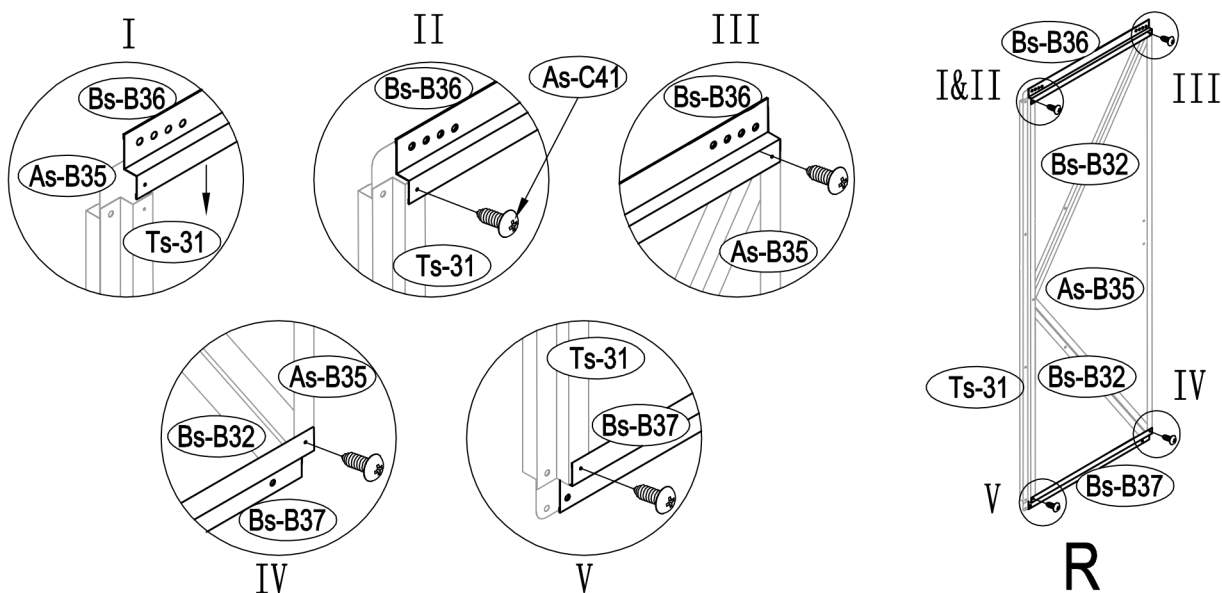

6

