



BAUHAUS


Domek narzędziowy
196 x 195 x 184 cm

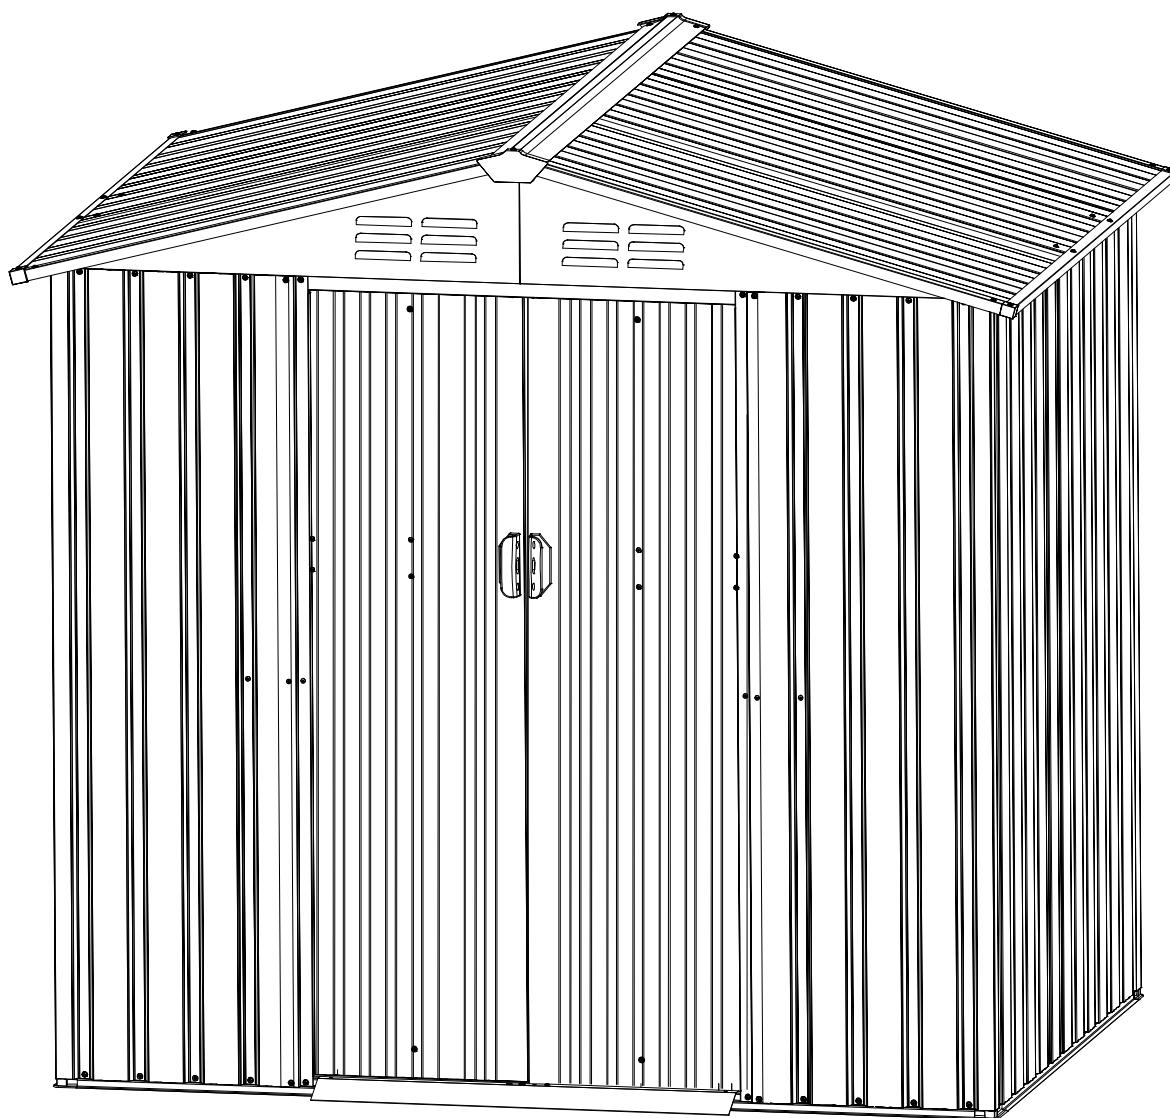

Przed instalacją należy przygotować poniższe narzędzia.

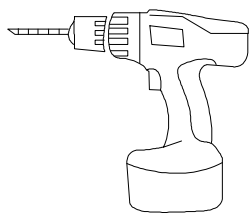


Wkrętarka elektryczna

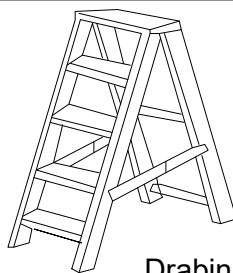

Drabina

Nieuwzględnione

Zestaw zawiera

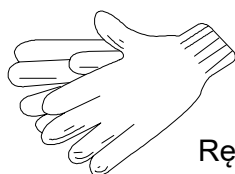

Rękawice 2 x pary

UWAGA:

Przed instalacją należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i ściśle jej przestrzegać. Pozwoli to uniknąć późniejszych problemów związanych z błędami montażu.

Wskazówki dotyczące instalacji

Przed instalacją należy sprawdzić ilość wszystkich części (patrz lista części) oraz wygląd produktów. Przed instalacją należy upewnić się, że produkt jest prawidłowy. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o bezpośredni kontakt.

Panele są profilowane, należy je montować w kolejności określonej w instrukcji. Wszystkie linie i otwory muszą być dokładnie dopasowane, aby domek był bardziej stabilny. Należy upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone, aby zapobiec uszkodzeniu.

Na powierzchni produktu znajduje się folia ochronna, którą należy zerwać po zakończeniu montażu, aby uzyskać ostateczny wygląd. Jeśli folia nie zostanie uszkodzona podczas montażu, może pozostać na produkcie w celu jego ochrony.

Produkt należy umieścić na płaskim podłożu, aby zapobiec przechylaniu się i zapadaniu. Jeśli podłoże jest nierówne, drzwi mogą nie dać się zamknąć.



Środki ostrożności









Zalecamy, aby instalację wykonały dwie osoby dorosłe, co sprawi, że będzie ona łatwiejsza i bezpieczniejsza.










Należy nosić rękawice, aby zapobiec skaleczeniom dłoni podczas instalacji.

Należy zachować ostrożność podczas korzystania z elektronarzędzi w pobliżu wody, zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD). Podczas wkręcania należy ostrożnie używać elektrycznego wkrętaka, aby zapobiec wyślizgnięciu się wkrętu i skaleczeniu dłoni. (Zalecamy, aby początkujący używali ręcznego wkrętaka do instalacji).


Podczas montażu dachu należy uważać, aby nie spaść. Drabinę należy ustawić stabilnie i upewnić się, że znajduje się na płaskim podłożu.


PROSIMY O ZACHOWANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NA PRZYSZŁOŚĆ.


Nr.	Część	Ilość	Nr.	Część	Ilość
1L	 861mm	1	7B	 869mm	2
1R	 861mm	1	8L	 869mm	1
2LF	 765mm	1	8R	 869mm	1
2LB	 913mm	1	9F	 952mm	1
2RF	 765mm	1	9B	 952mm	1
2RB	 913mm	1	10	 100mm	3
3L	 914mm	1	10F	 350mm	2
3R	 808mm	1	11L	 240mm	2
4F	 120mm	2	11R	 240mm	2
4B	 200mm	3	12	 120mm	1
5	 1515mm	4	15	 814mm	2
6L	 869mm	1	17L	 1560mm	1
6R	 869mm	1	17R	 1560mm	1
7F	 869mm	2	18	 976mm	2

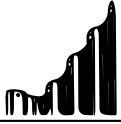
Nr.	Część	Ilość	Nr.	Część	Ilość
19L	 964mm	2	A		1
19R	 964mm	2	B		1
20	 995mm	4	C		2
21L	 891*240mm	2	D		1
21R	 891*240mm	2	E		1
22	 430mm	6	F		2
23	 878mm	1	F1		4
W3	 1560mm	8	F2		2
W5	 1560mm	3	F3		4
W6	 1560mm	2	F4		4
W7	 1560mm	4	F5		2
W12	 995mm	12	F7		265
M1	 430*1560mm	1	F8		50
M2	 430*1560mm	1	F10		2

[illegible]


Nr.	Część	Ilość
1L	 861mm	1
1R	 861mm	1
4F	 120mm	2
S4		4

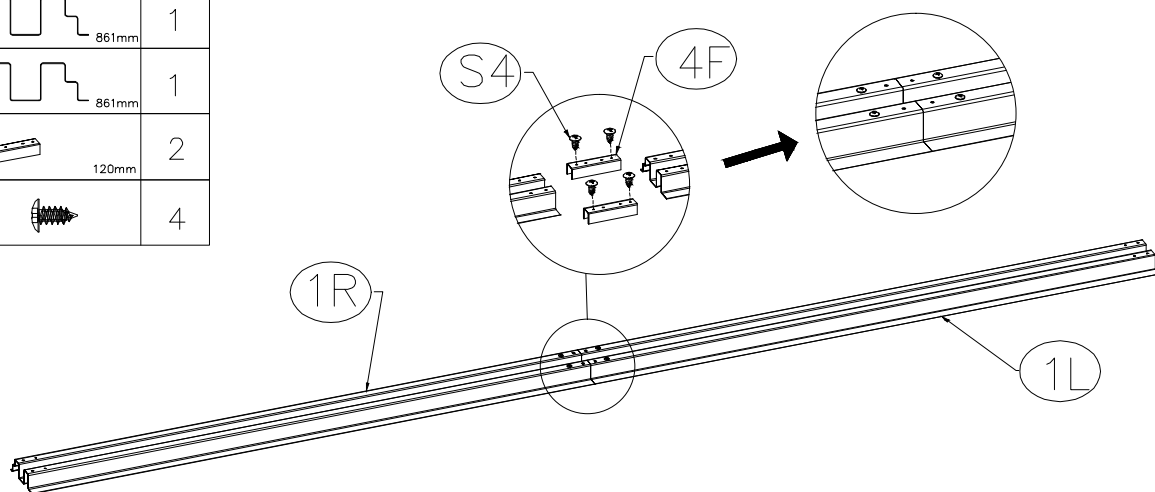


Nr.	Część	Ilość
15	 814mm	2
S4		8

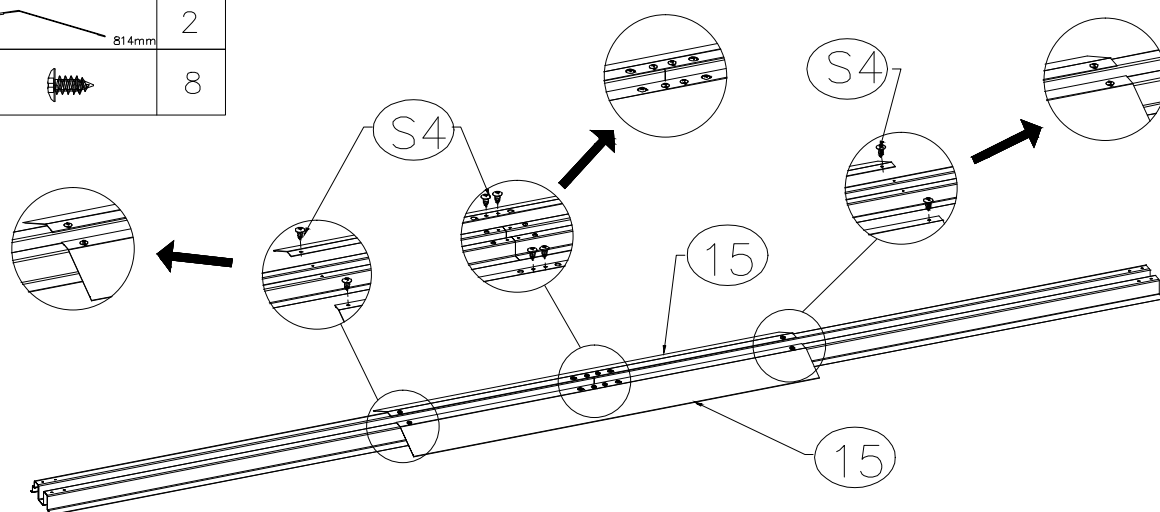


Nr.	Część	Ilość
2LF	 765mm	1
2LB	 913mm	1
4B	 200mm	1
S4		4

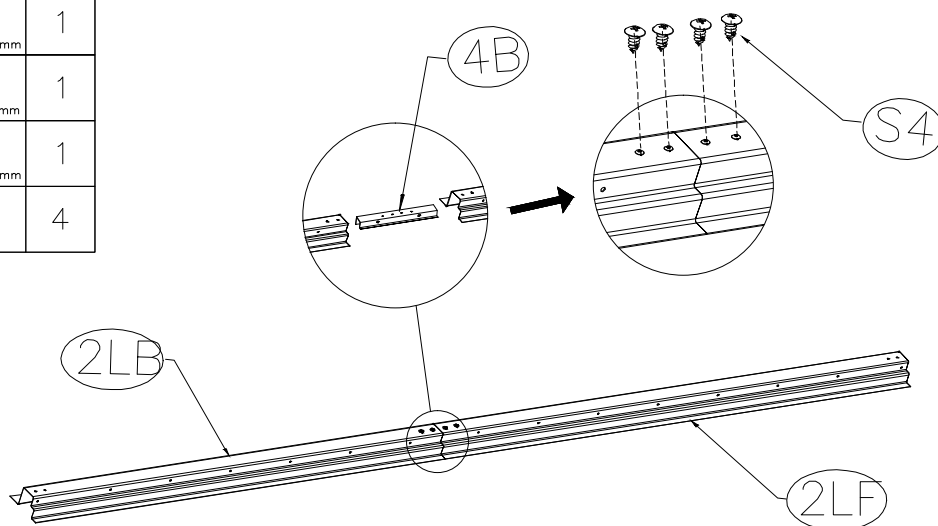


Nr.	Część	Ilość
2RF	 765mm	1
2RB	 913mm	1
4B	 200mm	1
S4		4

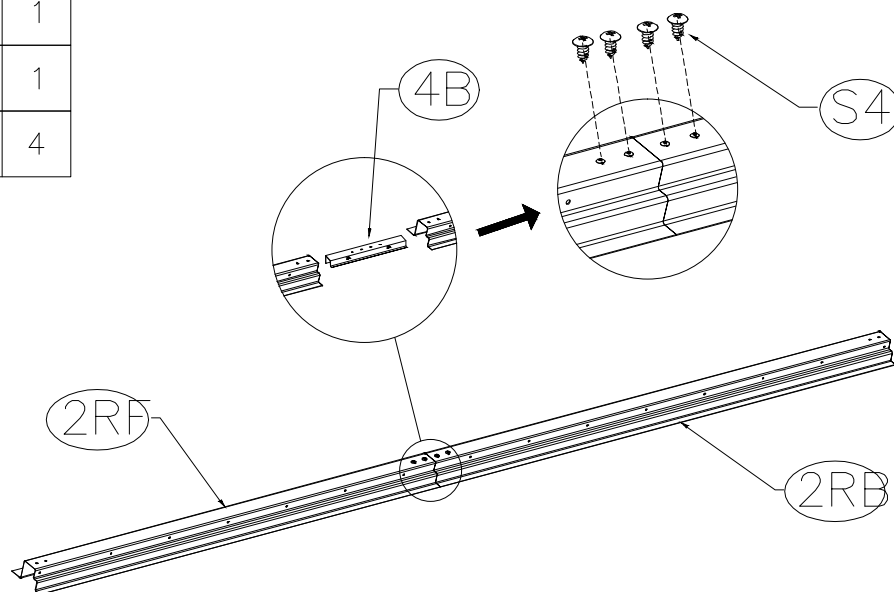


Nr.	Część	Ilość
3L	 914mm	1
3R	 808mm	1
4B	 200mm	1
S4		4

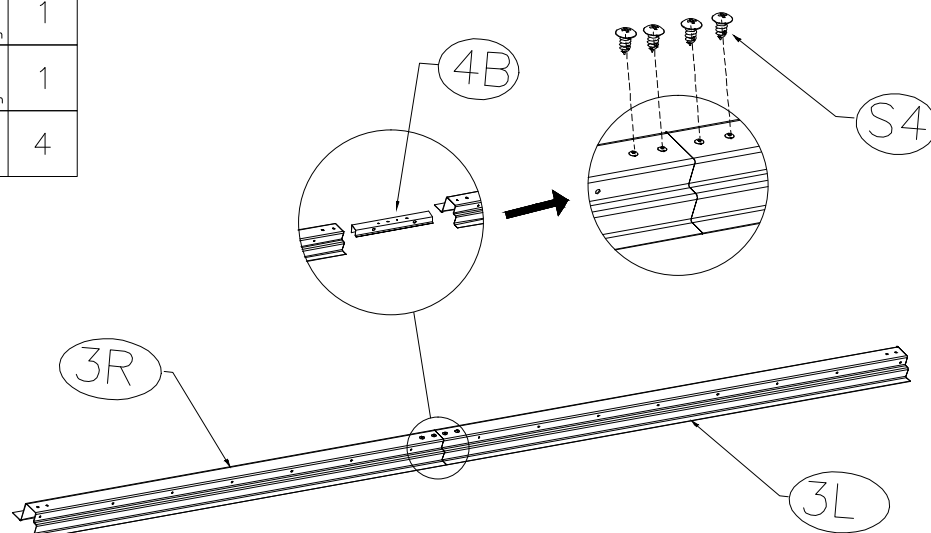


Nr.	Część	Ilość
A		1
B		1
C		2
S4		20

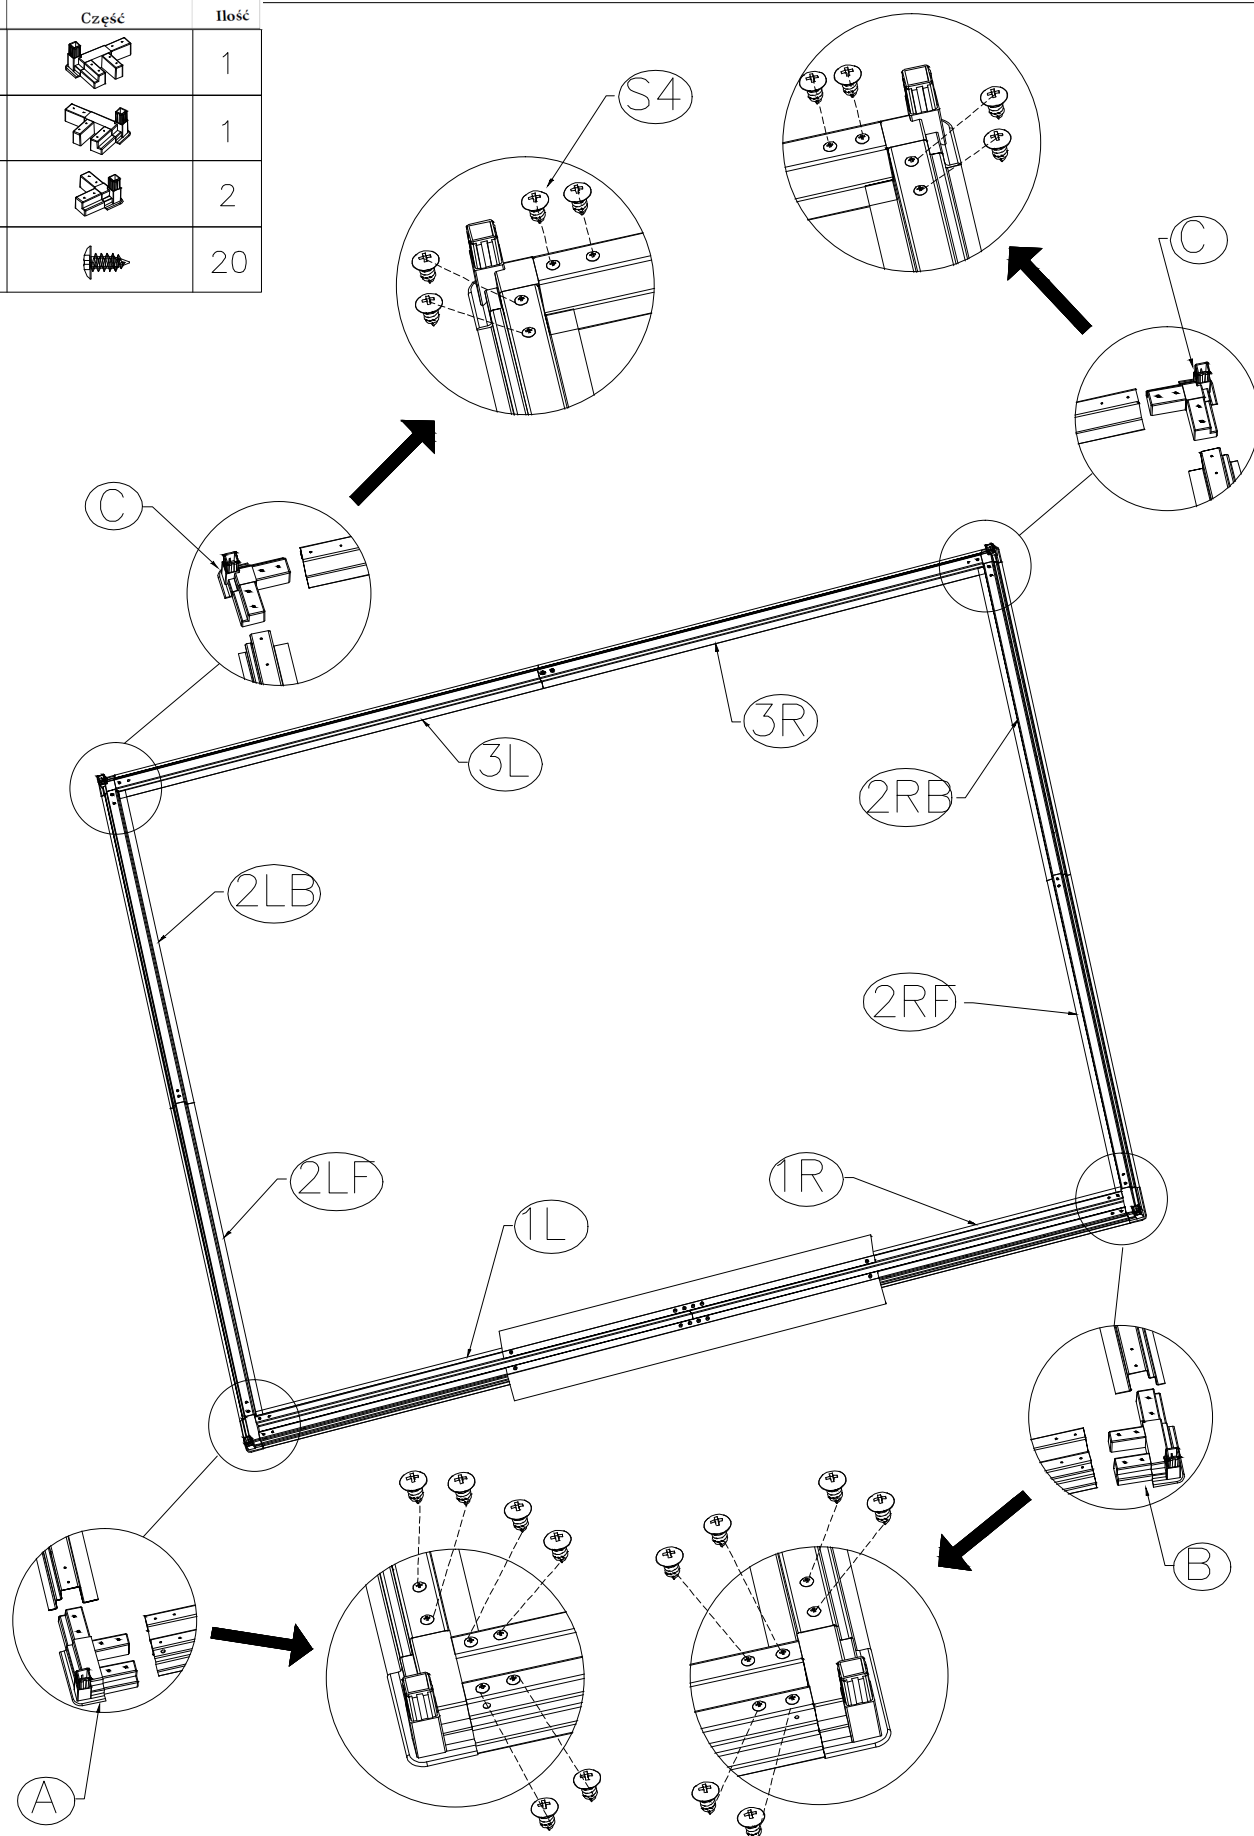


Nr.	Część	Ilość
5	 1515mm	4

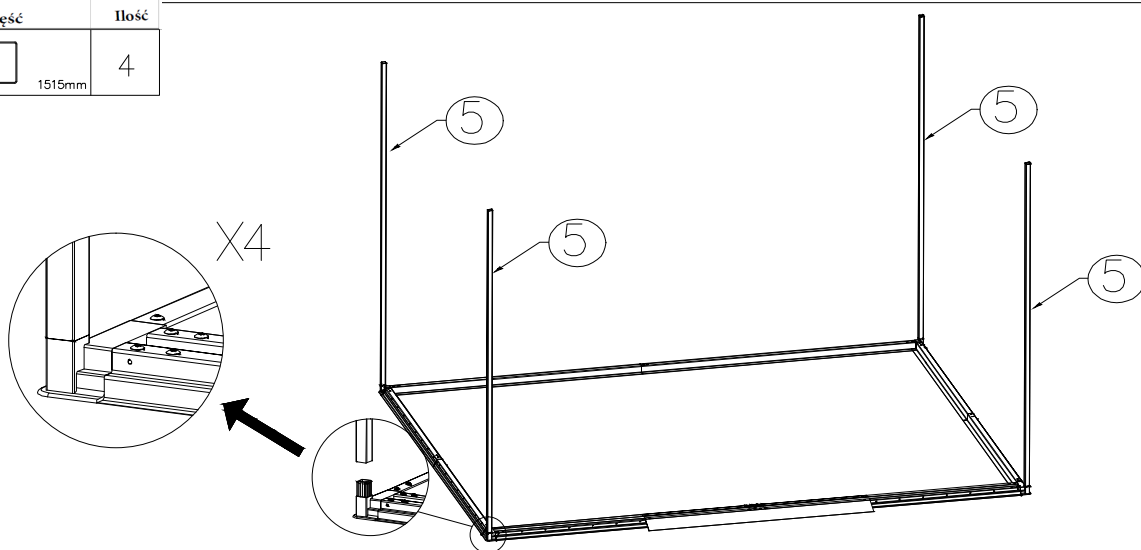


Nr.	Część	Ilość
6L	 869mm	1
6R	 869mm	1
12	 120mm	1
F3	 4	
S4	 4	

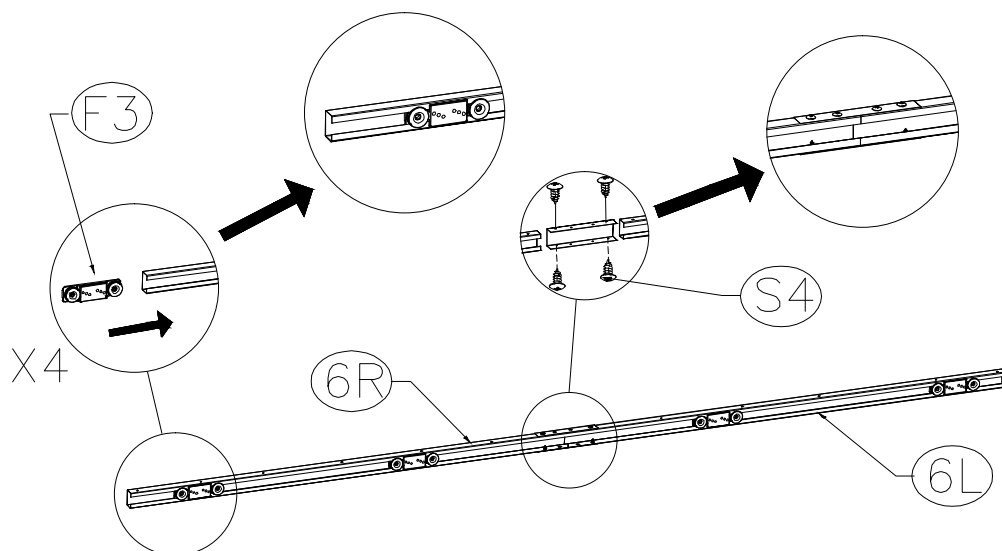


Nr.	Część	Ilość
7F	 869mm	2
7B	 869mm	2
10	 100mm	2
S4	 8	

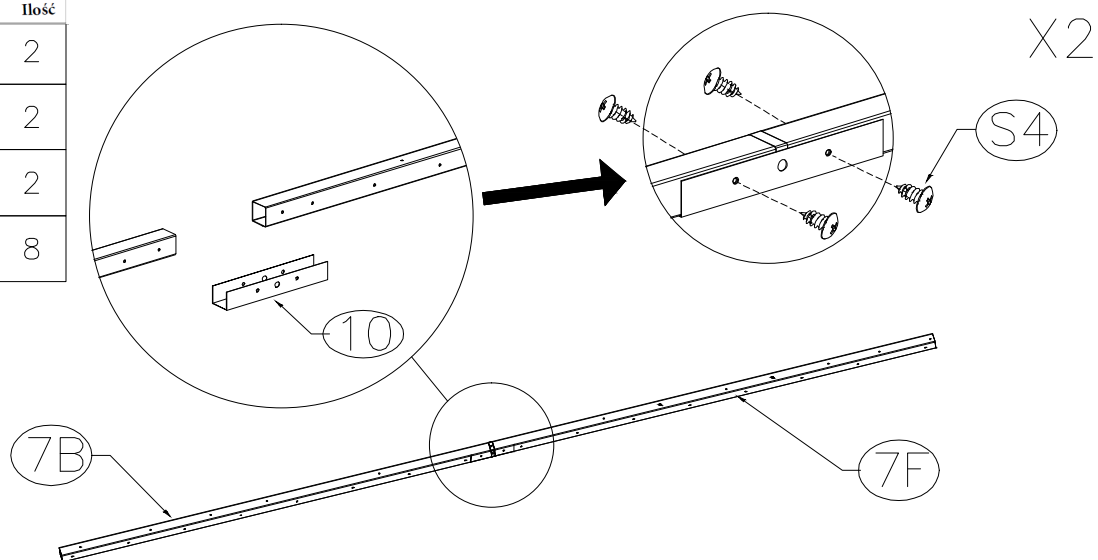


Nr.	Część	Ilość
8L	 869mm	1
8R	 869mm	1
10	 100mm	1
S4		4

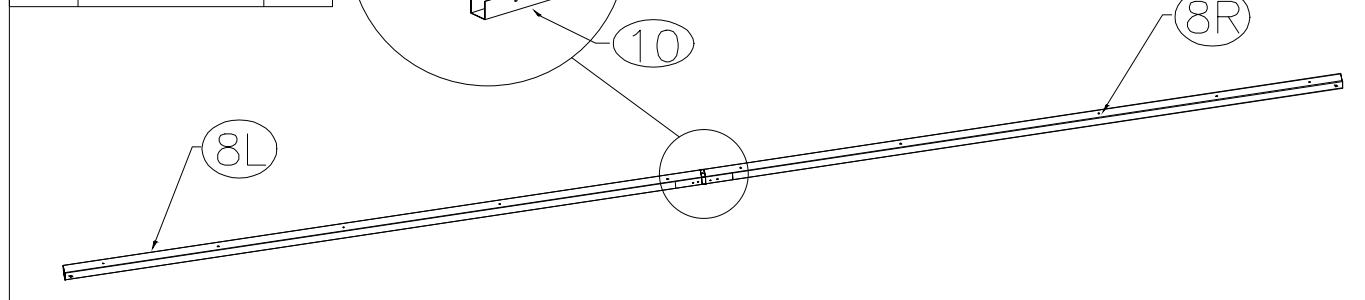


Nr.	Część	Ilość
D		1
E		1
F		2

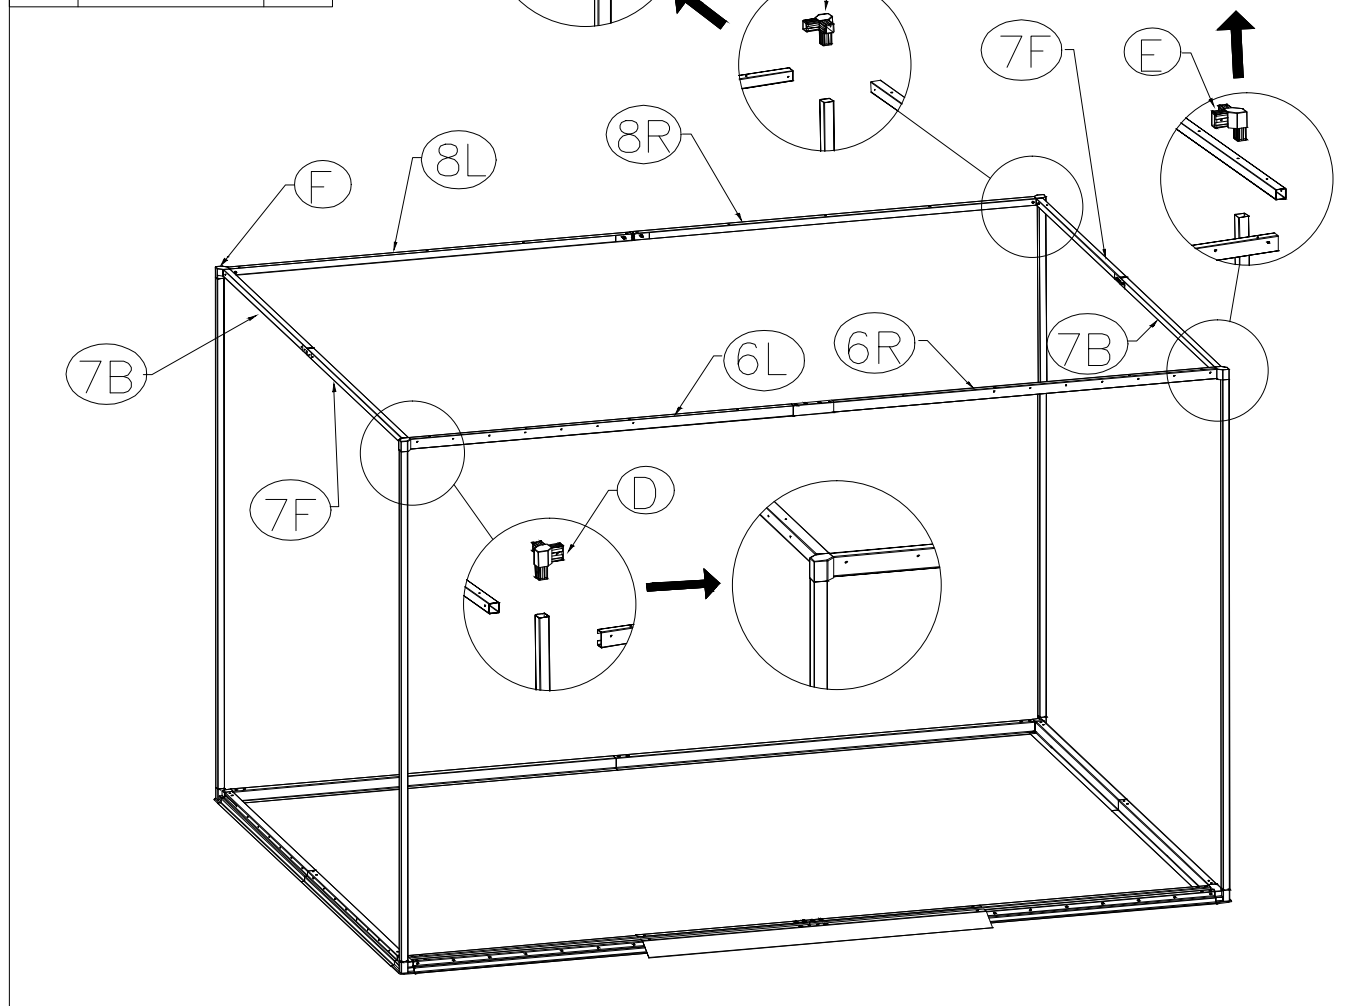

Nr.	Część	Ilość
23	 878mm	1
S4		2

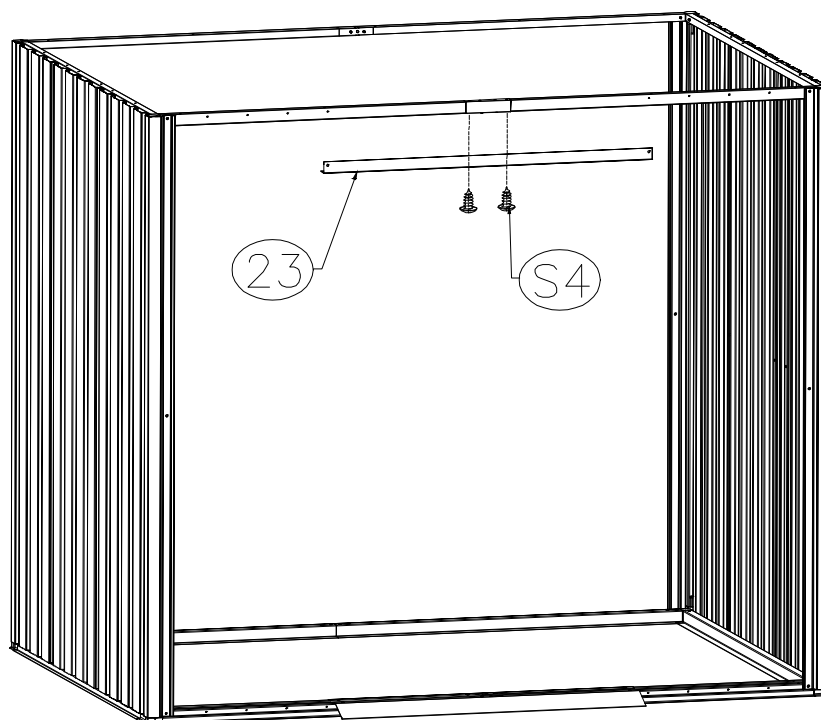


Nr.	Część	Ilość
W7	 1560mm	4
S4		24
F7		24

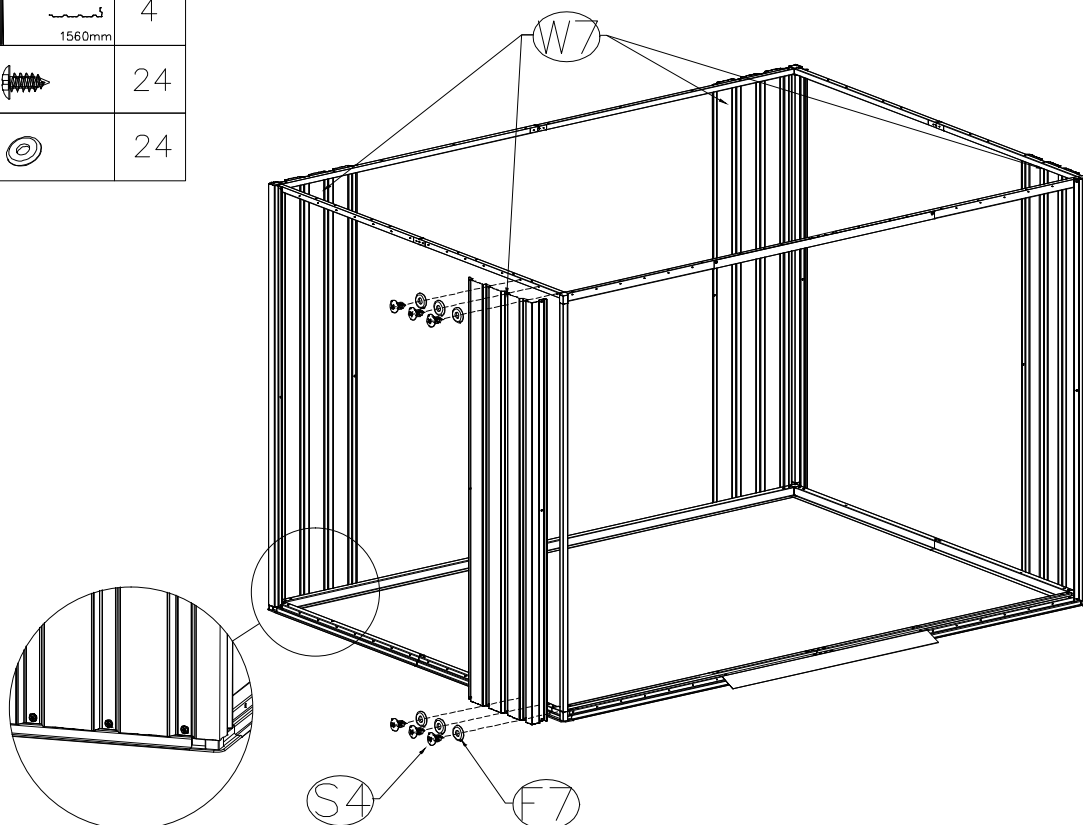


Nr.	Część	Ilość
W5	 1560mm	2
W3	 1560mm	6
S4		56
S6		8
S7		8
F7		64


X2

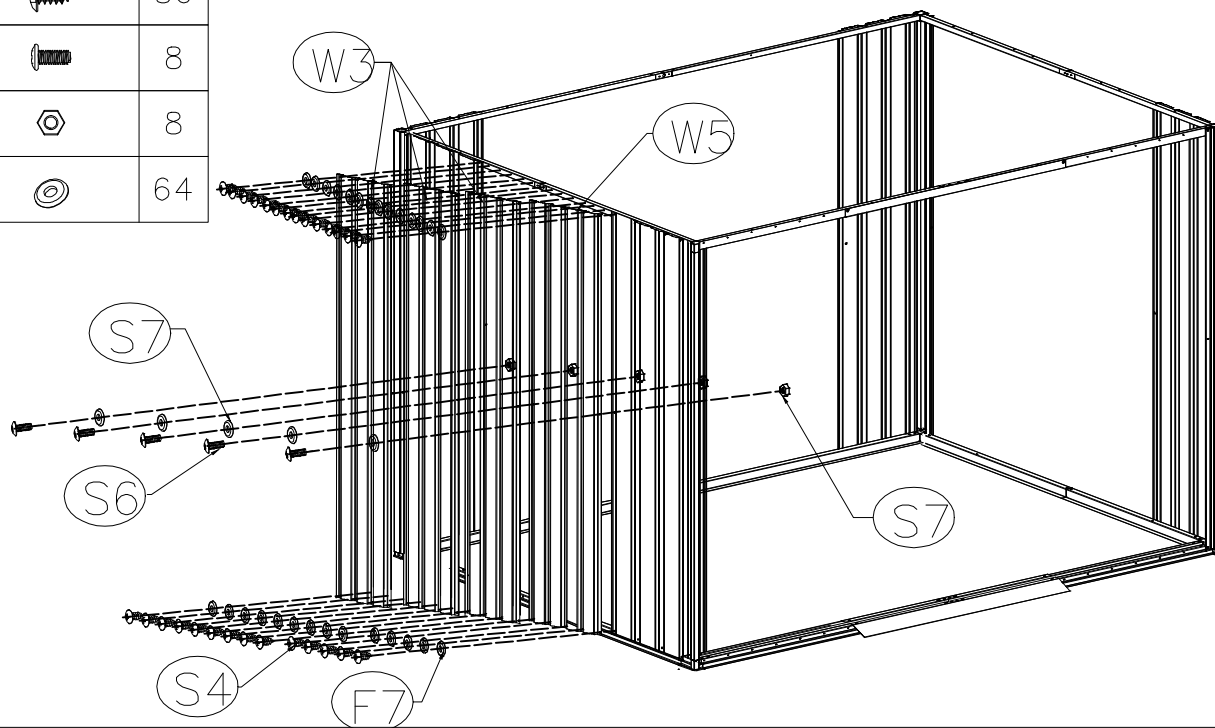


Nr.	Część	Ilość
17L	 1560mm	1
17R	 1560mm	1
S6		8
S7		8
F7		8

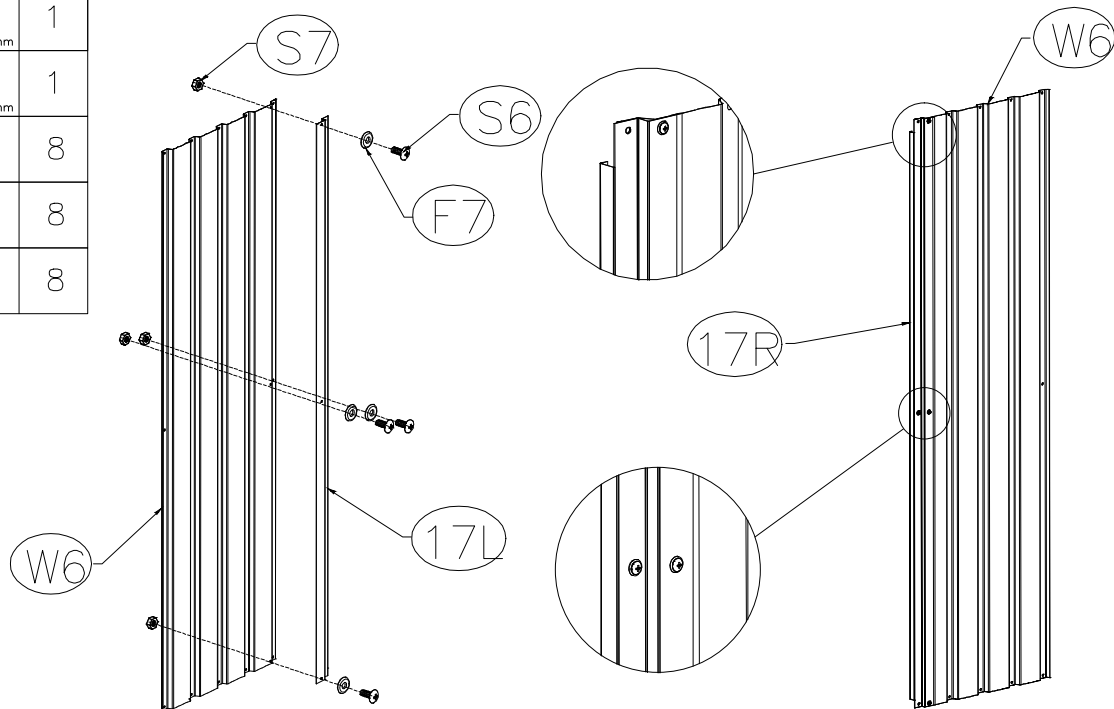


Nr.	Część	Ilość
W6	 1560mm	2
S4		20
S6		2
S7		2
F7		22

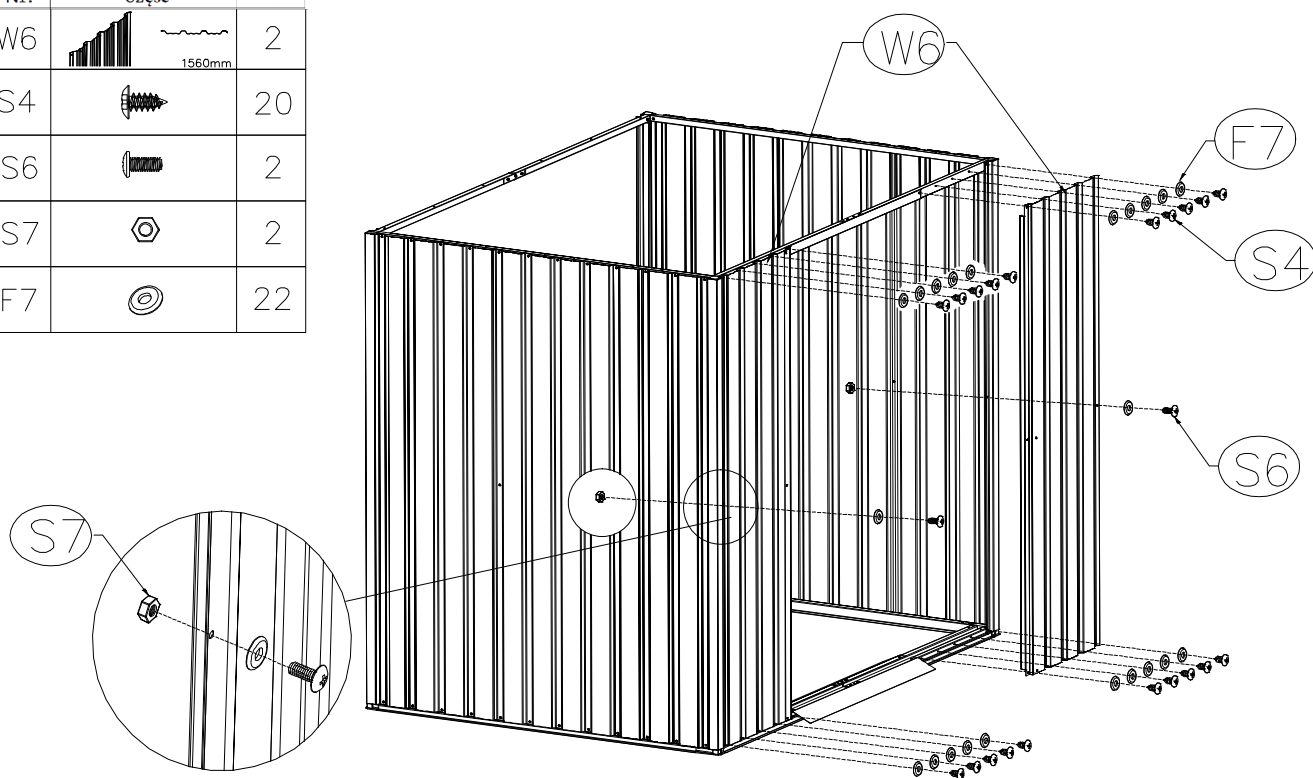


Nr.	Część	Ilość
W5	 1560mm	1
W3	 1560mm	2
S4		22
S6		4
S7		4
F7		26

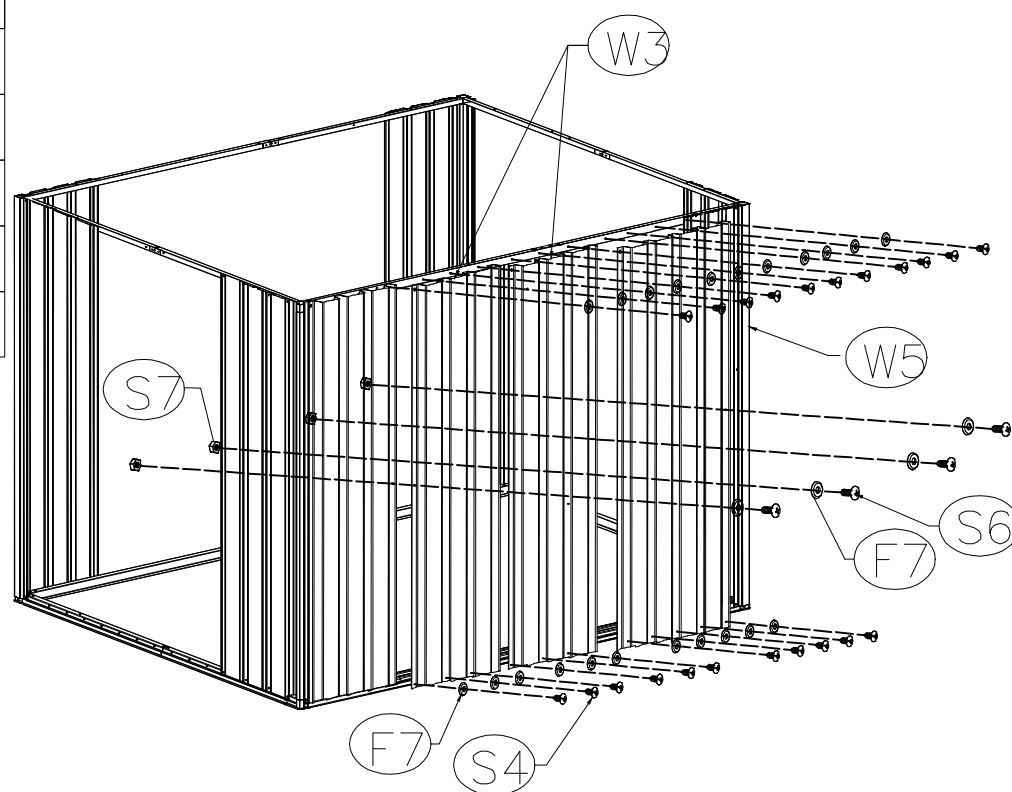


Nr.	Część	Ilość
10F	 350mm	2
11L	 240mm	2
11R	 240mm	2
21L	 891*240mm	2
21R	 891*240mm	2
S6		4
S7		4

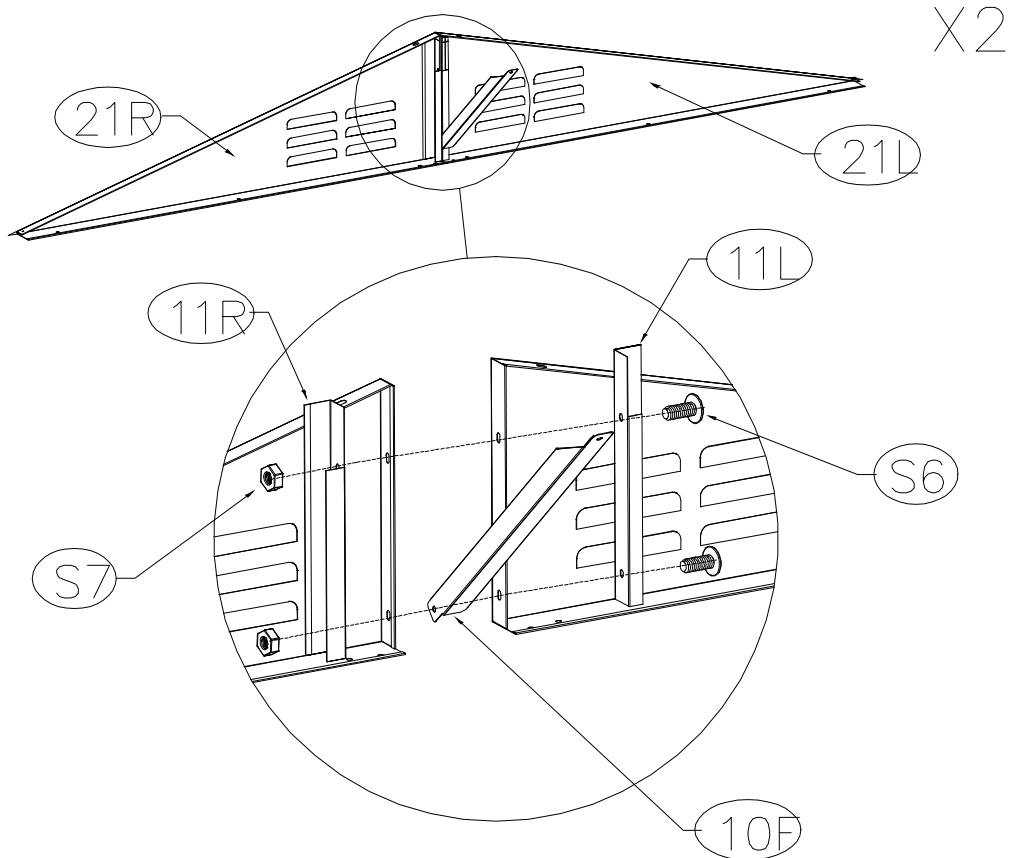


Nr.	Część	Ilość
S4		8

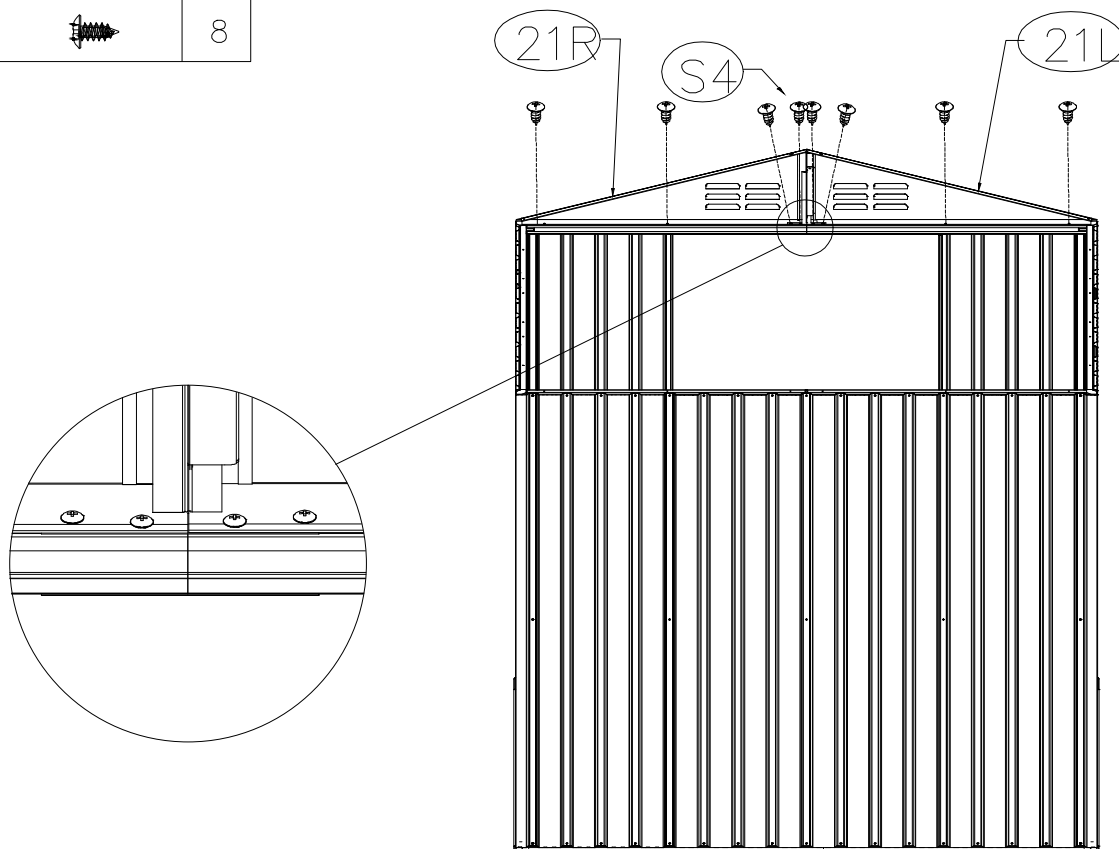


Nr.	Część	Ilość
S4		8

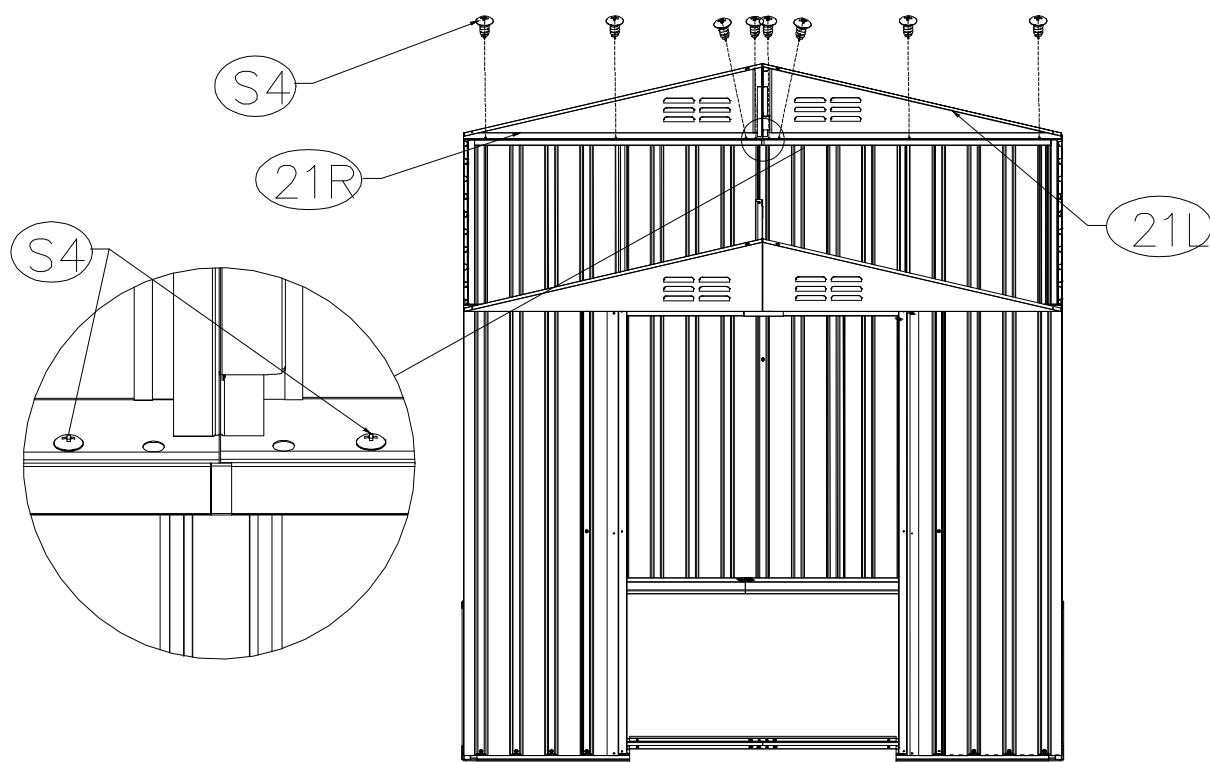


Nr.	Część	Ilość
9F	 952mm	1
9B	 952mm	1
S4		2
S6		6
S7		6

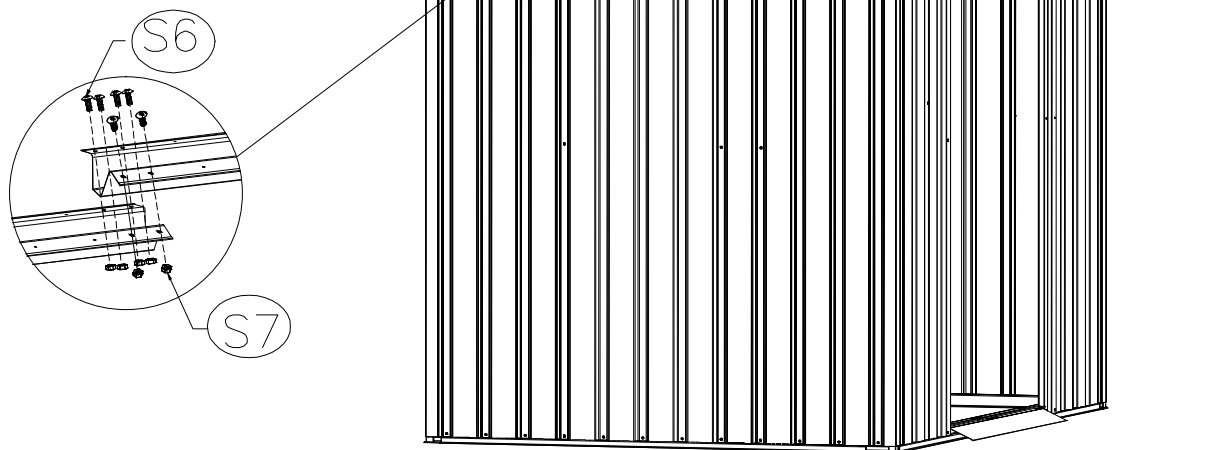


Nr.	Część	Ilość
W12	 995mm	2
S4		8
F7		8

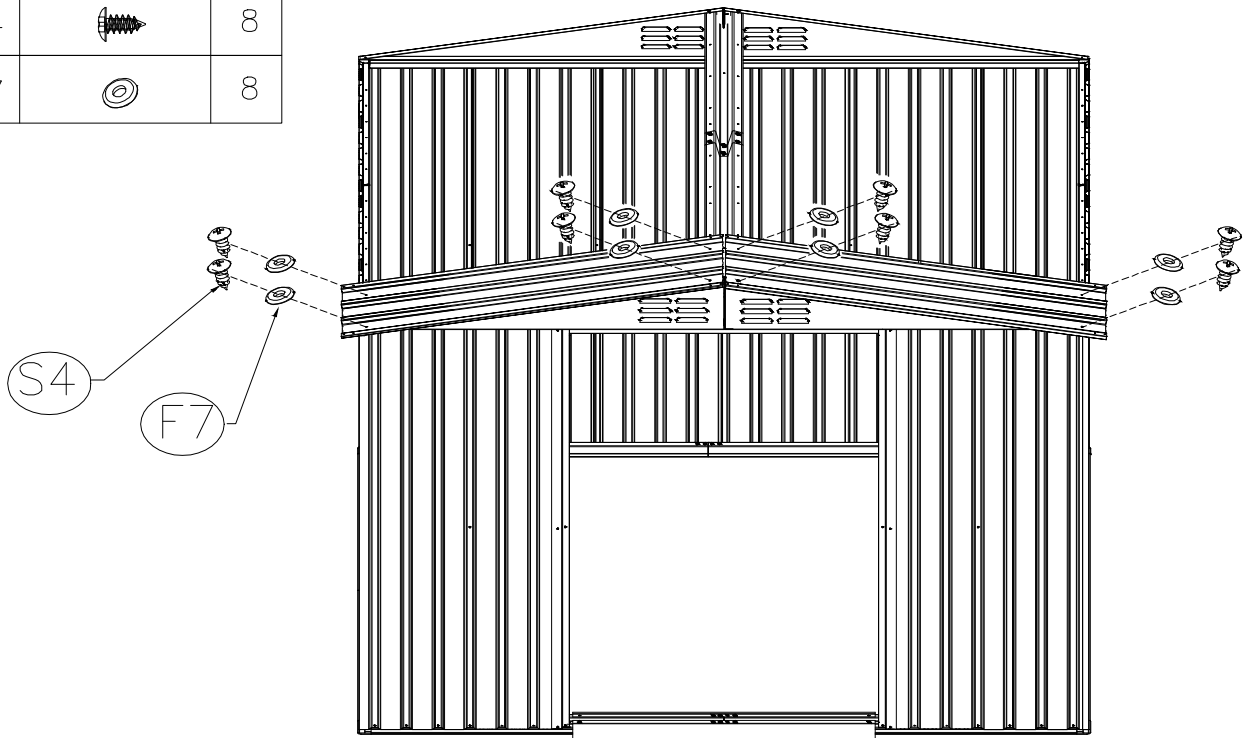



Nr.	Część	Ilość
W12	 995mm	10
S4		60
F7		60

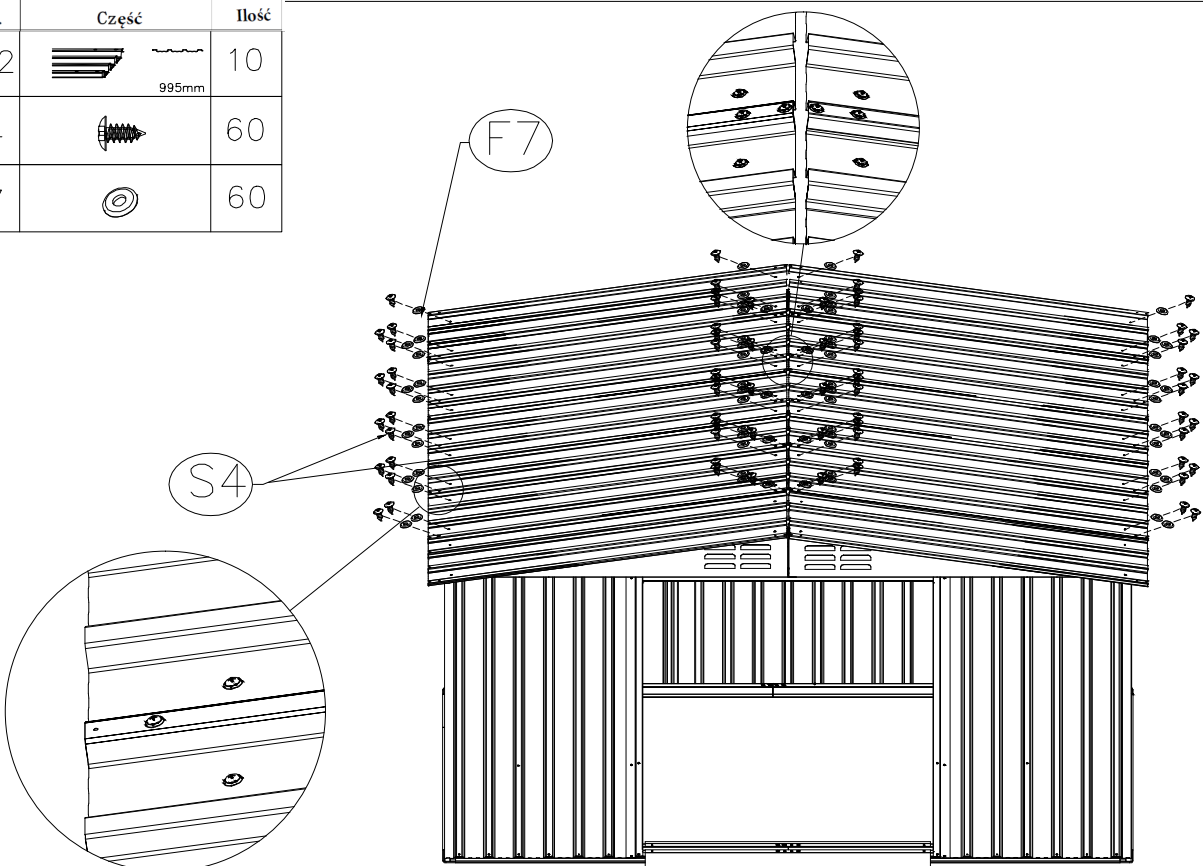


Nr.	Część	Ilość
F8		22

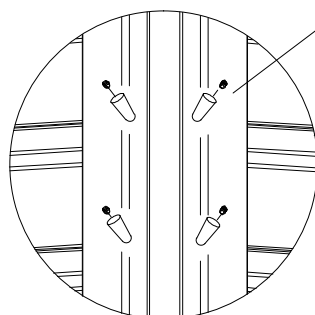


F8

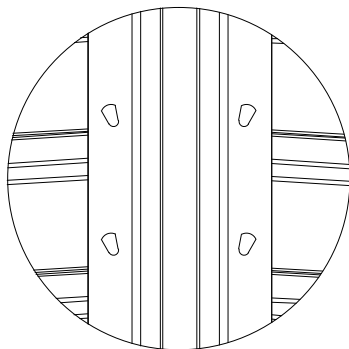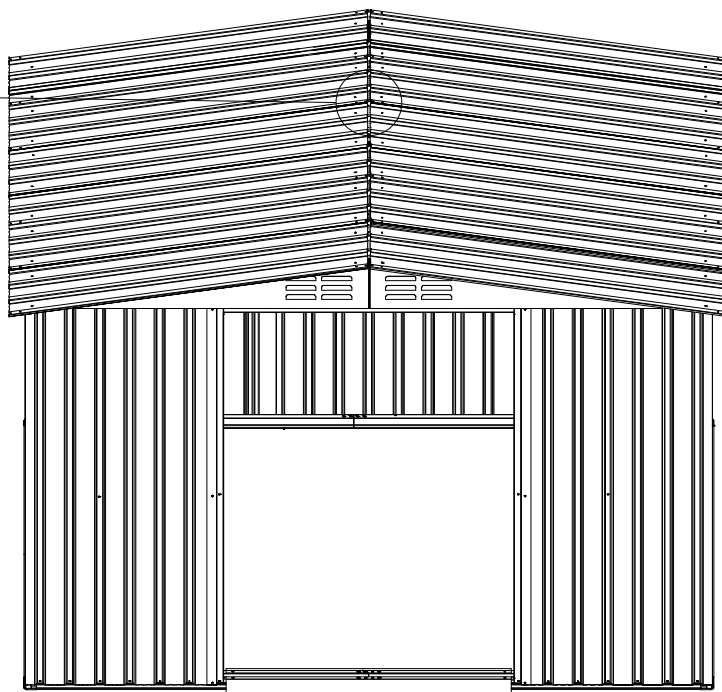

Nr.	Część	Ilość
20	 995mm	4
S4		8
F7		8

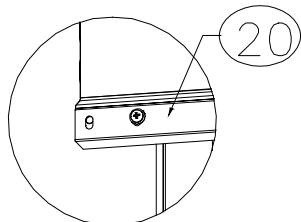


20

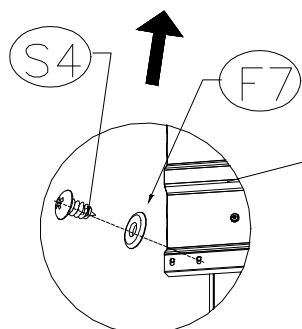


S4


F7

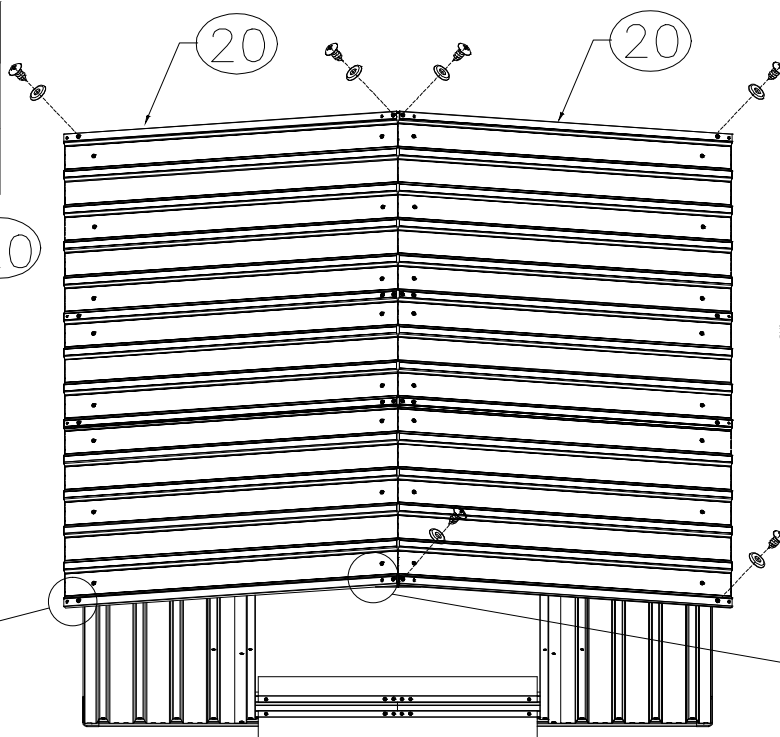



X4

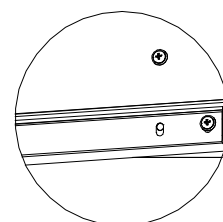


9

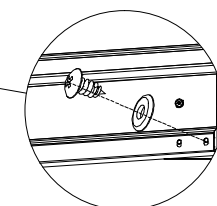



9


Nr.	Część	Ilość
19L	 964mm	2
19R	 964mm	2
F4		4
S4		10
S8		4
F7		12

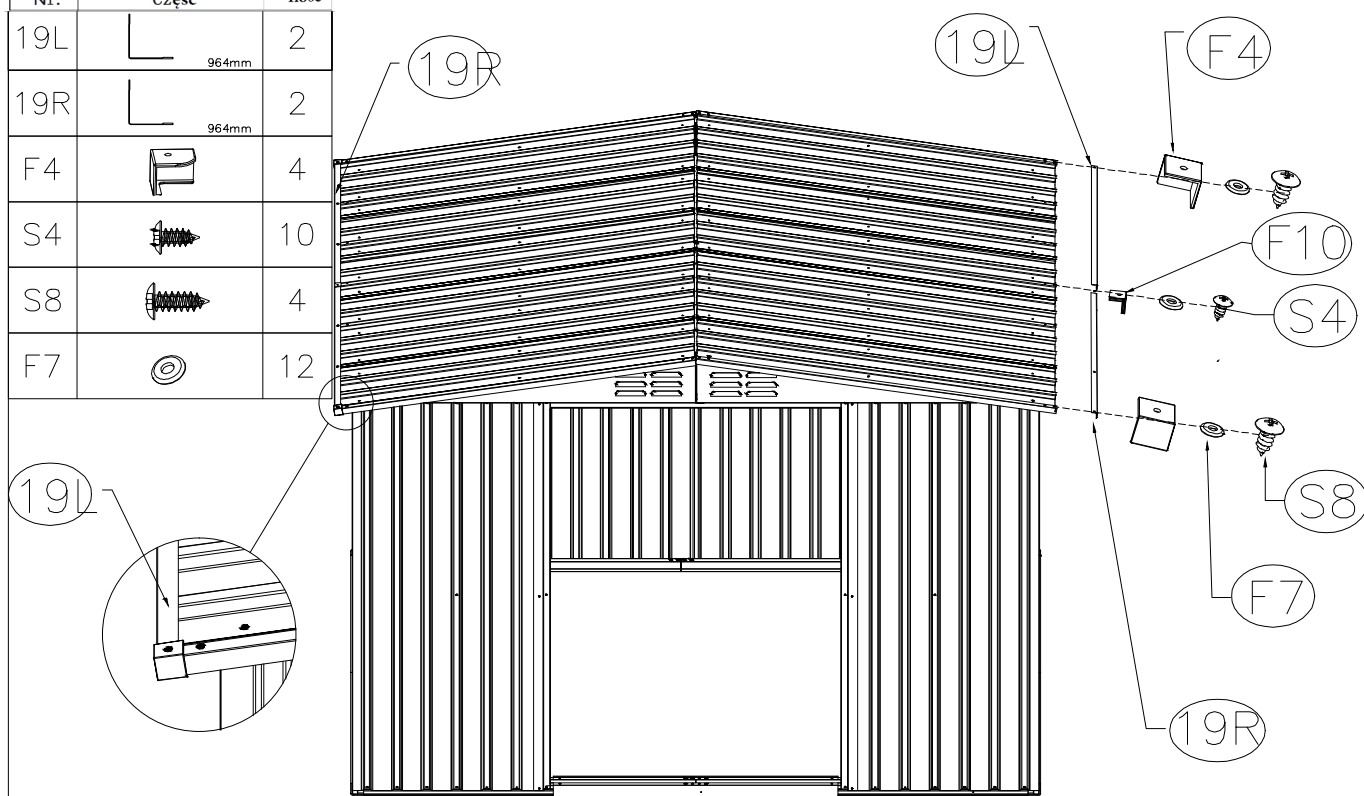


Nr.	Część	Ilość
F8		28

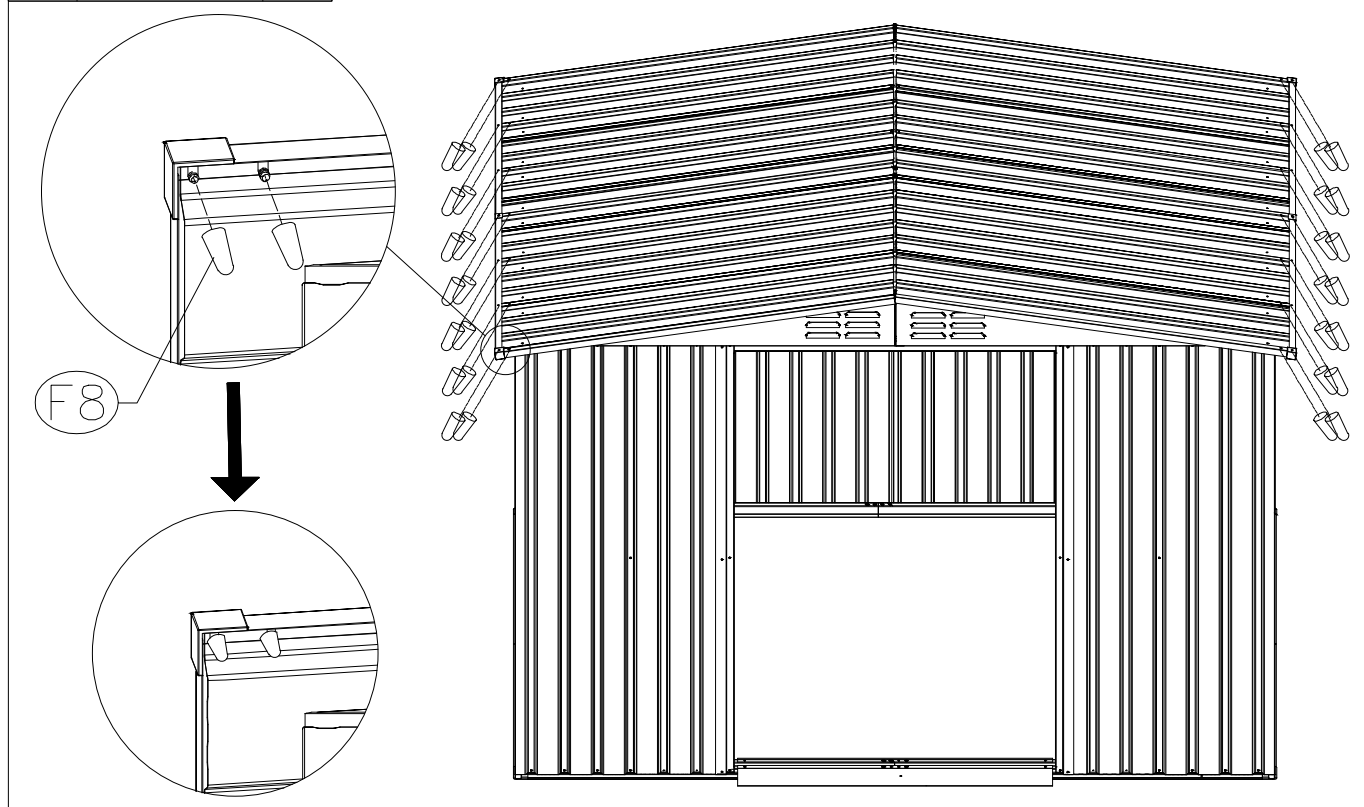

Nr.	Część	Ilość
18	 976mm	2
F5		2
S4		7
S6		2
S7		2
F7		9


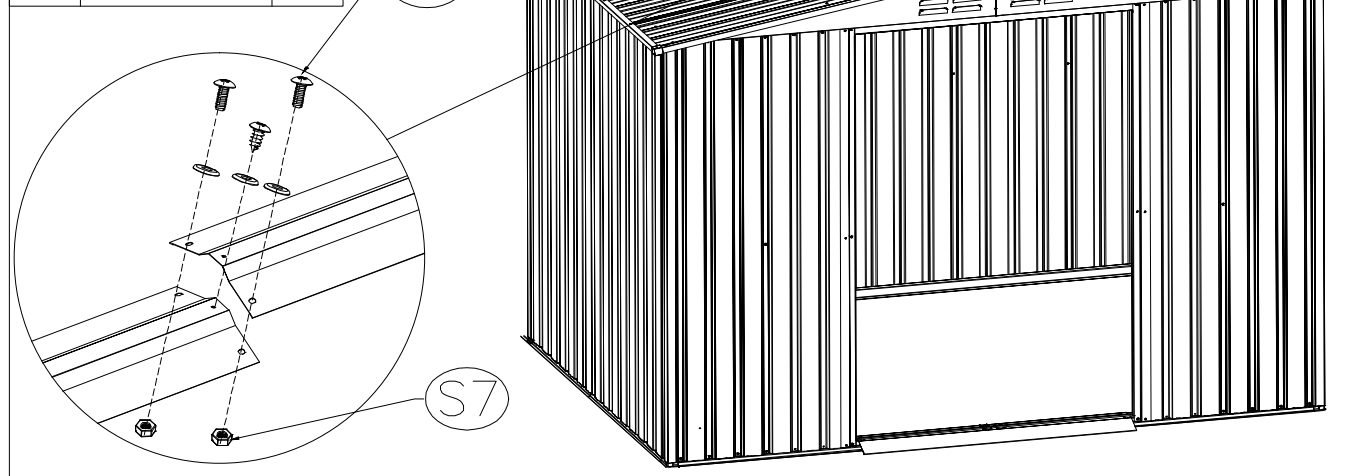


Nr.	Część	Ilość
M1	 430*1560mm	1
M2	 430*1560mm	1
22	 430mm	6
F1		4
S4		12
S6		32
S7		32
F7		44

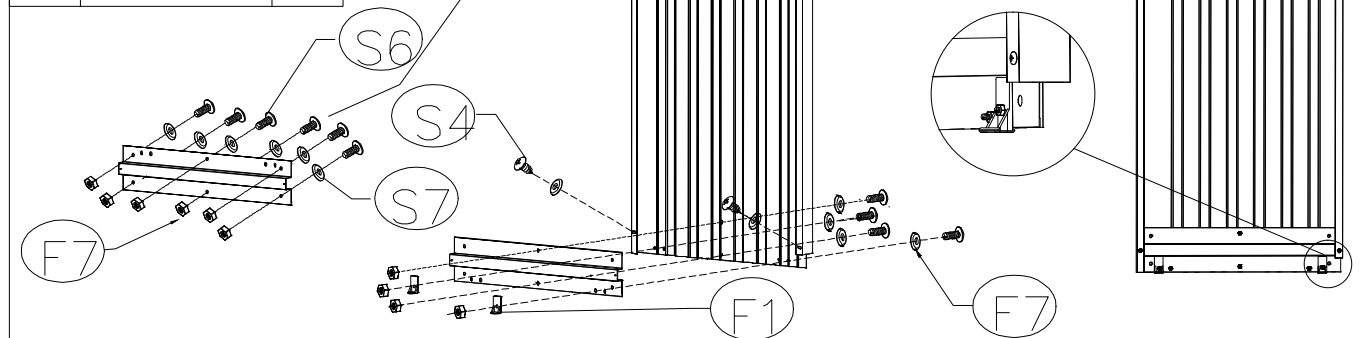

Nr.	Część	Ilość
F2		2
S6a		4
S7		4

(M1) or (M2)

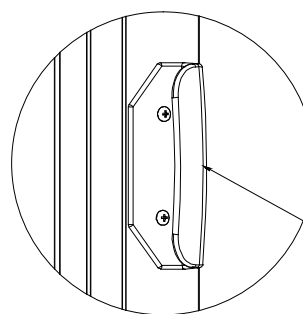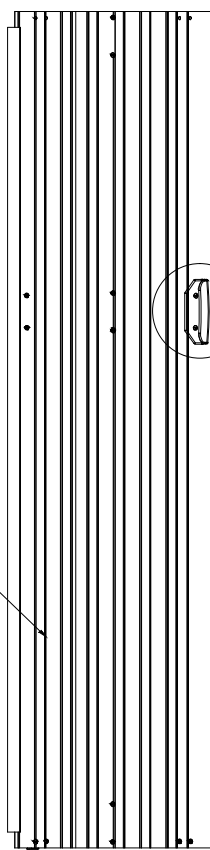


X2

F2




S7

S6a

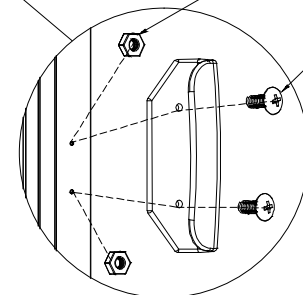


Nr.	Część	Ilość
S8		8


X4

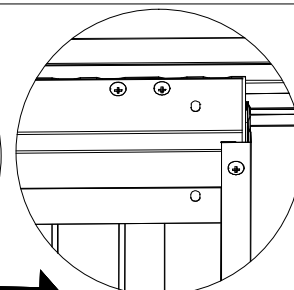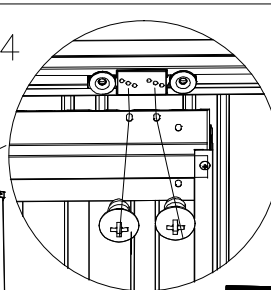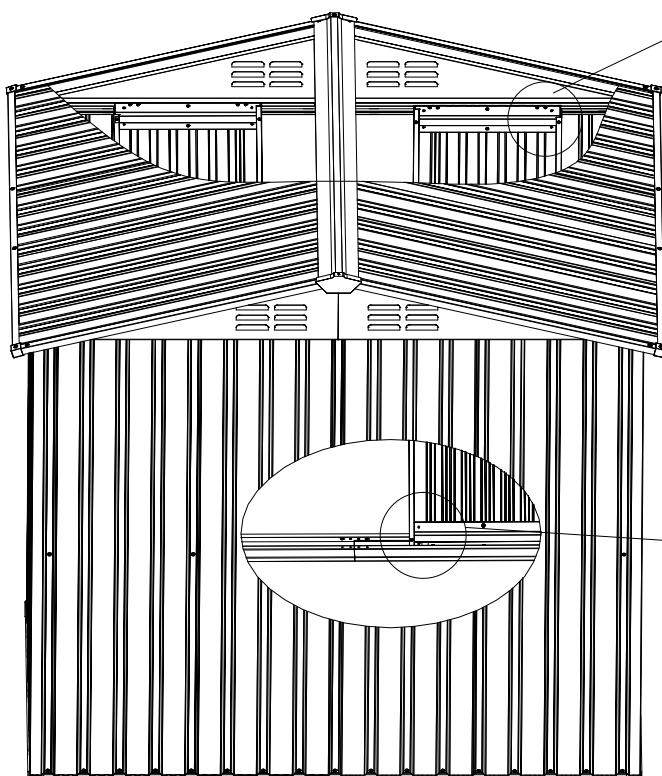

S8

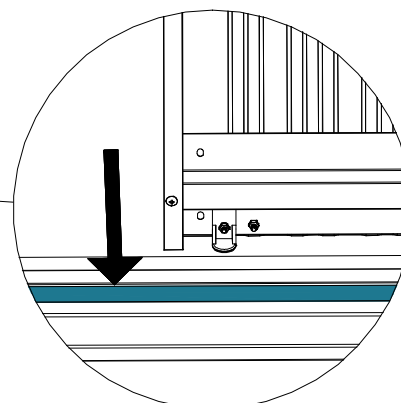

Nr.	Część	Ilość
S9		4

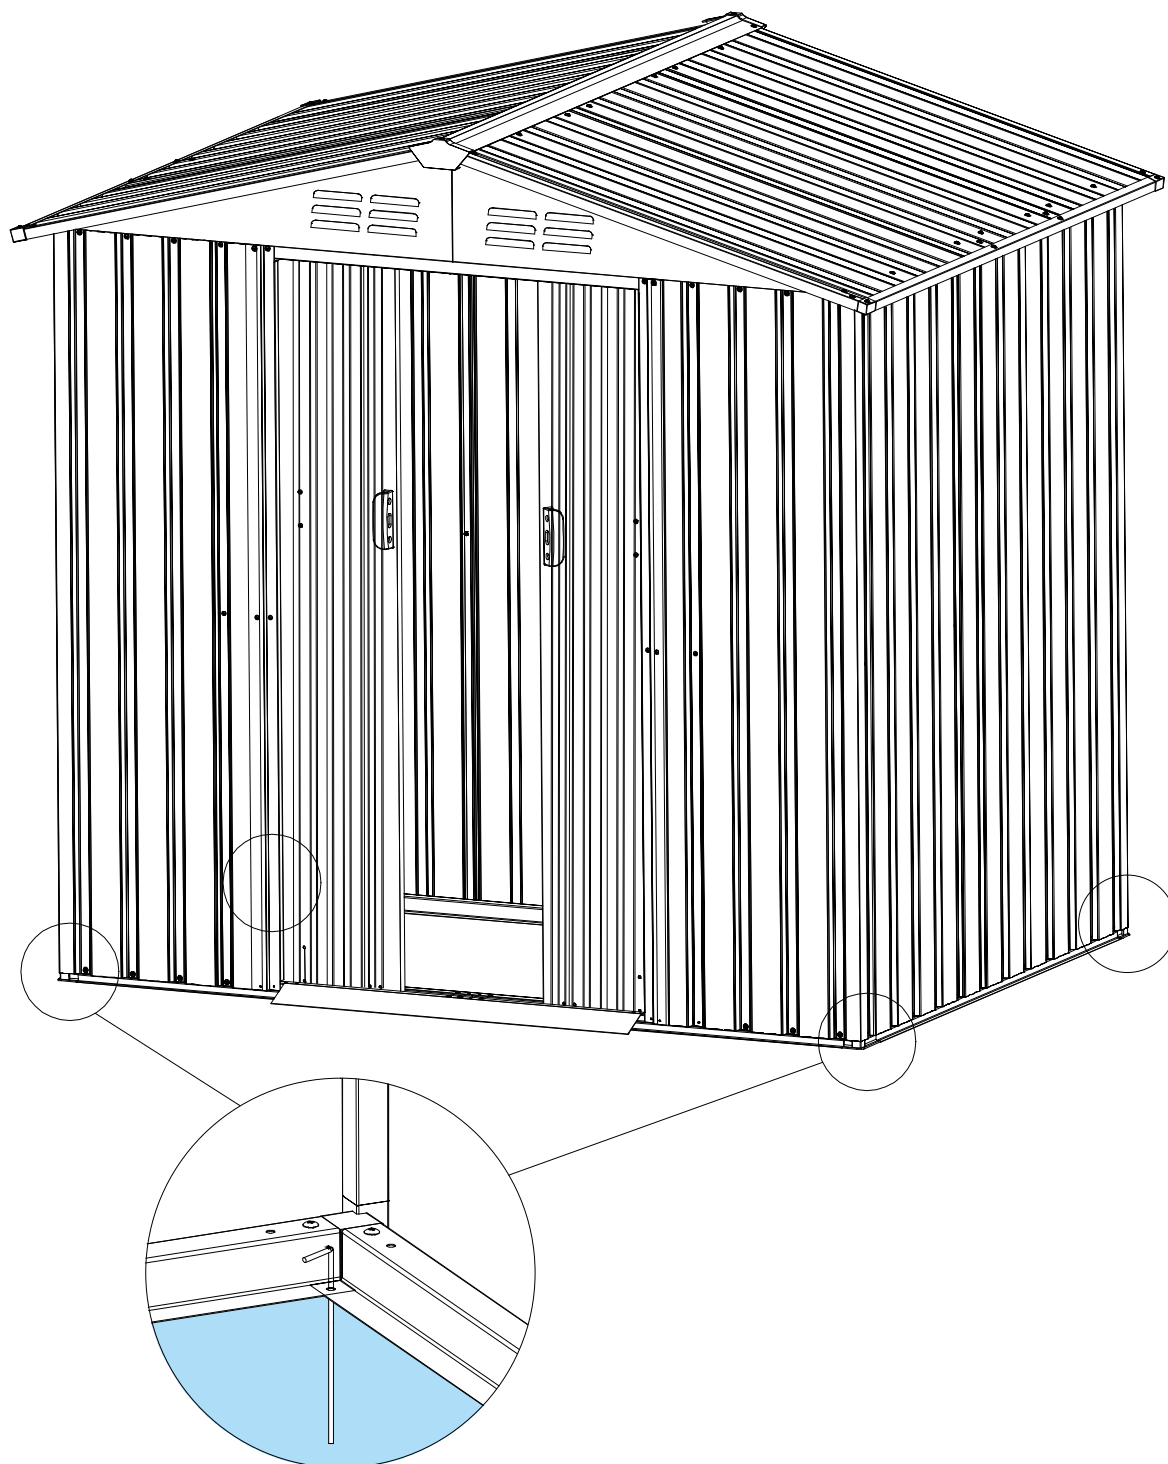

Jeśli konstrukcja jest zainstalowana na trawie, można użyć (S9), aby zwiększyć stabilność.