


RAWLPLUG®

UNO Kołek uniwersalny

Montaż krok po kroku


1

Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.

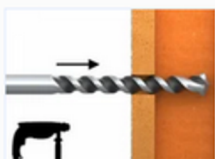

2

Wyczyścić otwór za pomocą szczotki (x4).

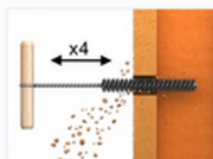

3

Umieścić kołek UNO w otworze i docisnąć do osadzenia się kołnierza.



4

Przez element mocowany włożyć wkręt o zalecanej średnicy do otworu w kołku.



5

Prawidłowo zamocowany kołek w podłożu murowym.

