



DRABINA EWAKUACYJNA

INSTRUKCJA MONTAŻU

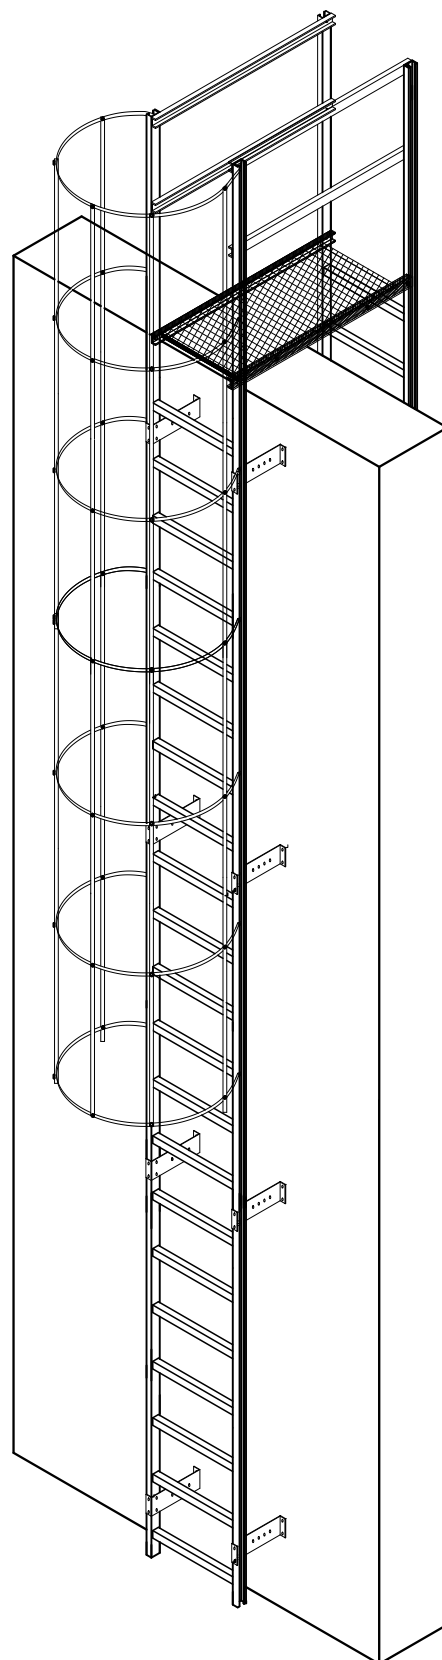

SPIS ZAWARTOŚCI

Informacje ogólne		str. 3–4
Rys. 1.0	Łączenie modułów drabiny	str. 5
Rys. 1.1	Mocowanie uchwytów	str. 6
Rys. 1.2	Mocowanie poręczy	str. 7
Rys. 2.0	Montaż kosza ochronnego	str. 8
Rys. 3.0 – 3.2	Montaż przejścia nad attyką	str. 9–11
Rys. 4.0–4.2	Montaż drabiny ewakuacyjnej z koszem ochronnym i przejściem nad attyką	str. 12–14

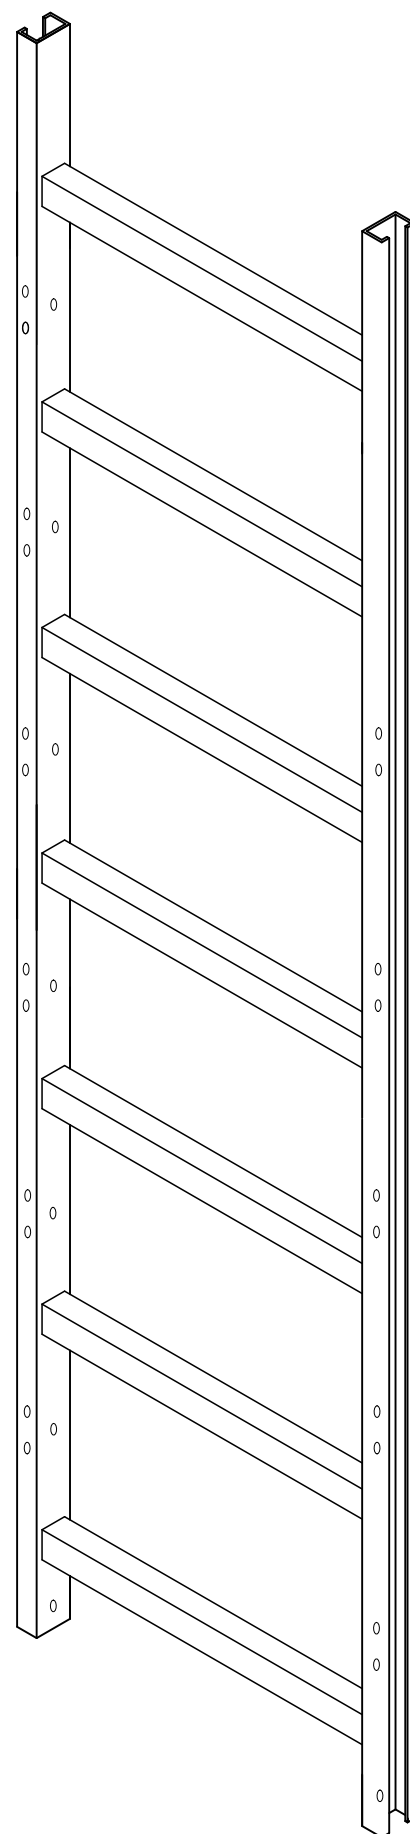

Drabiny ewakuacyjne

INFORMACJE OGÓLNE

Drabiny hermann to gotowe moduły drabin o wysokości ok. 2 m. Moduły drabin można ze sobą łączyć za pomocą uchwytów, które stanowią również element mocujący do ściany obiektu.

Każdy moduł drabiny składa się z dwóch profili z blachy ocynkowanej Ruukki oraz antypoślizgowych szczepki.

ZASADY UŻYTKOWANIA

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

- należy przestrzegać wszystkich instrukcji podczas montażu i użytkowania drabiny
- drabiny wymienione w poniższej instrukcji użytkowania wolno używać tylko jako pomoc przy wspinaniu się do pozycji roboczych, które nie mogą być osiągnięte z pozycji stojącej.
- nie można przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia drabiny: 150 kg
- montaż drabiny należy przeprowadzać korzystając wyłącznie z elementów dołączonych do zestawu zamówionej drabiny;
- przed rozpoczęciem użytkowania drabiny, należy poinformować pracowników o potencjalnych zagrożeniach i postępowaniu w razie wypadku.
- używając drabinę należy systematycznie sprawdzać jej stan techniczny. Częstotliwość przeprowadzania kontroli stanu technicznego zależy od warunków pracy. Kontrolę stanu technicznego drabiny może przeprowadzić wyłącznie uprawniona osoba w tym zakresie.
- w razie podejrzeń co do prawidłowego stanu technicznego drabiny, należy odstąpić od jej użytkowania i zgłosić osobie odpowiedzialnej za stan techniczny urządzeń;

Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem

- każde odstępstwo od zaleceń podanych w niniejszej instrukcji użytkowania i dozastosowania drabin jest uważane za zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem w rozumieniu Ustawy o Bezpieczeństwie Wyrobów.

Uwaga: W niniejszej instrukcji zawarto wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz wymagania BHP ściśle związane ze specyfiką drabin.

NORMY I PRZEPISY

Zgodność produkowanych drabin wg norm i przepisów:









Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PN-EN 131-2

PN-EN ISO 1422-2

DIN 18799-1

Wszystkie drabiny ewakuacyjne posiadają deklarację zgodności CE
(do pobrania na stronie: <https://taniedrabiny.pl/do-pobrania/>)

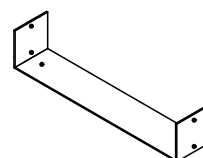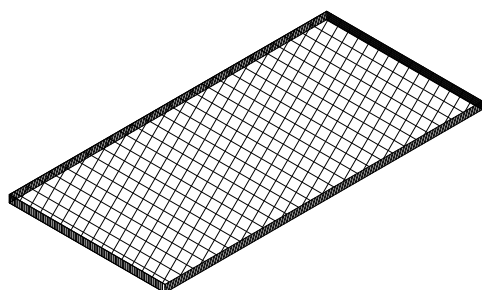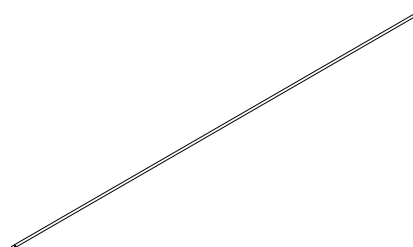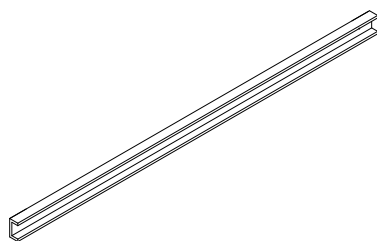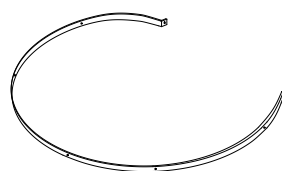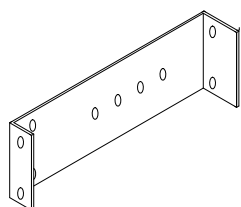


1.0 Łączenie modułów drabiny

Zmontowana już drabina dostarczana jest w dwumetrowych odcinkach, które należy połączyć.

Mniejsze drabiny do 4–6 m można złączyć przed przymocowaniem jej do ściany budynku. Natomiast większe drabiny należy montować etapami, po 2–4 metry.


Pojedyncze elementy drabiny należy połączyć przy pomocy uchwytów mocujących.

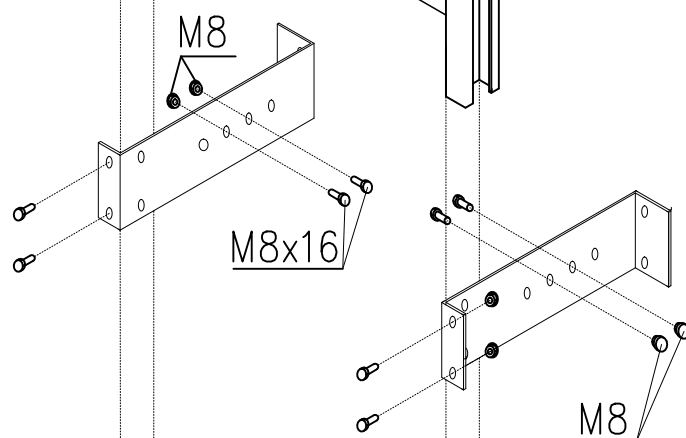

1.1 Mocowanie uchwytów

Pojedyncze moduły drabiny należy połączyć przy pomocy uchwytów mocujących.


Pierwszy uchwyt powinien być zamontowany nad pierwszym szczeblem drabiny, każdy następny w miejscach łączenia drabin.

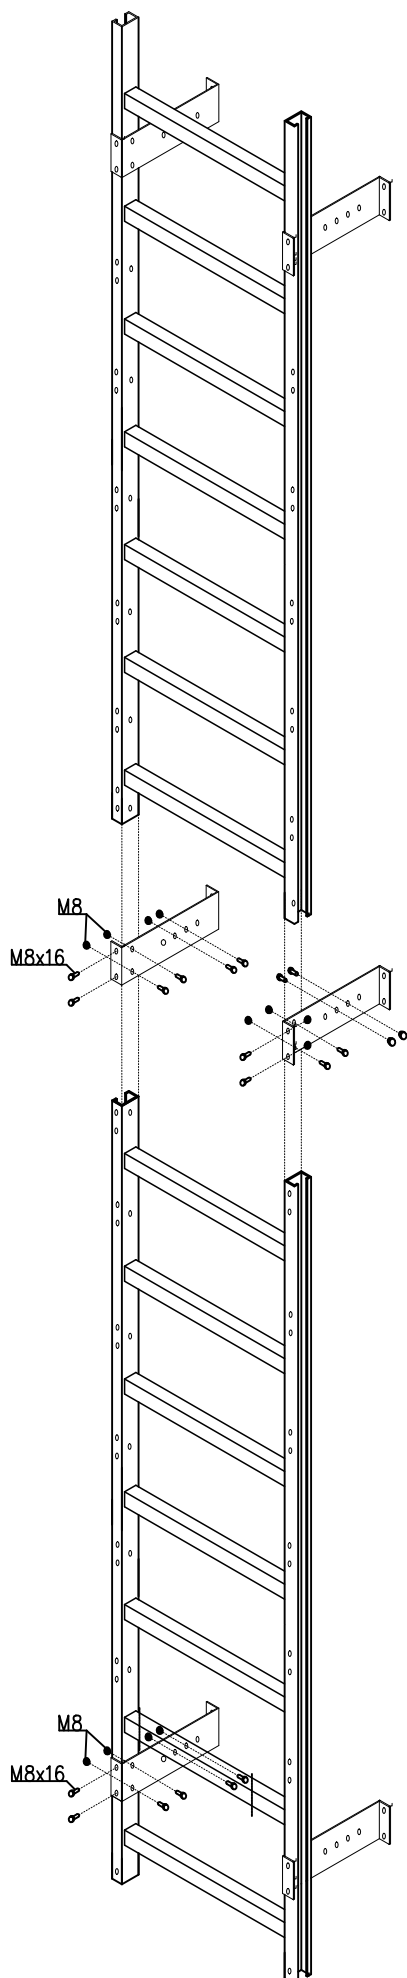

1.2

Mocowanie poręczy

- 1) Poręcz należy wsunąć w boczne listwy drabiny
- 2) Skręcić śruby od góry do dołu.
- 3) U podstawy poręczy zamontować uchwyt.

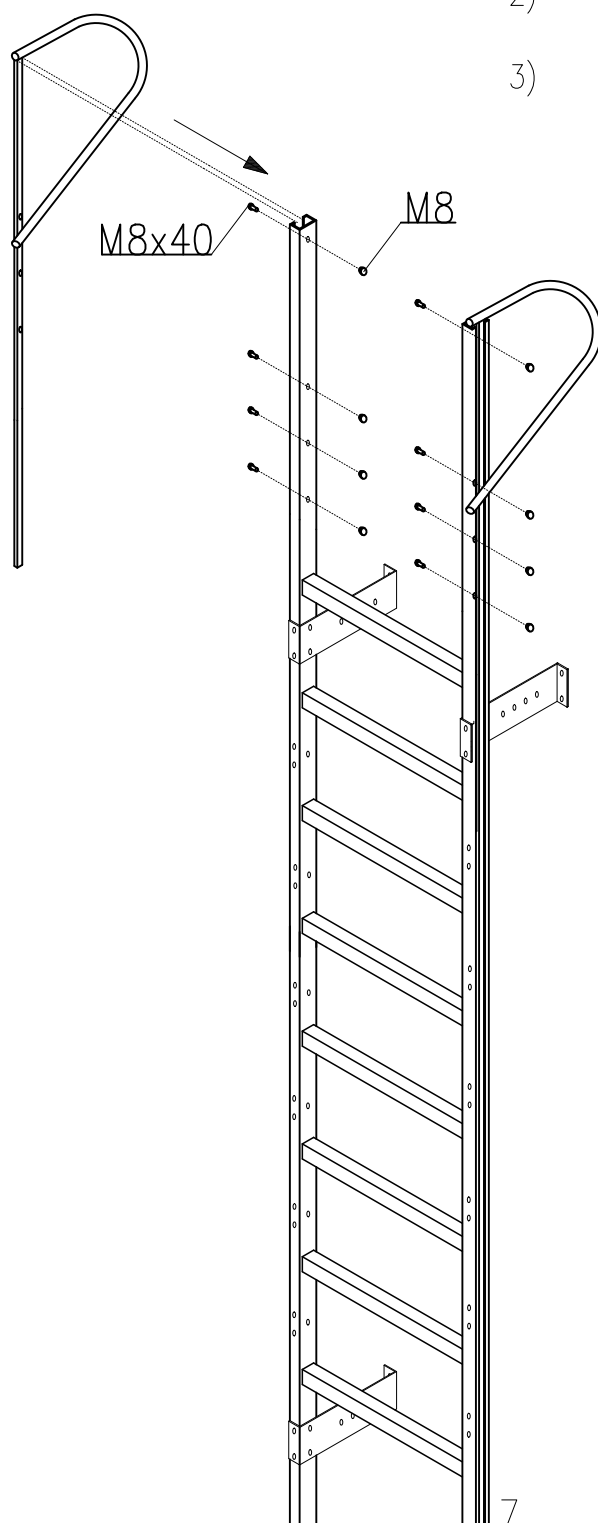


2.0

Montaż kosza ochronnego


1

Odległość pomiędzy obręczami powinna wynosić nie więcej niż 80 cm.

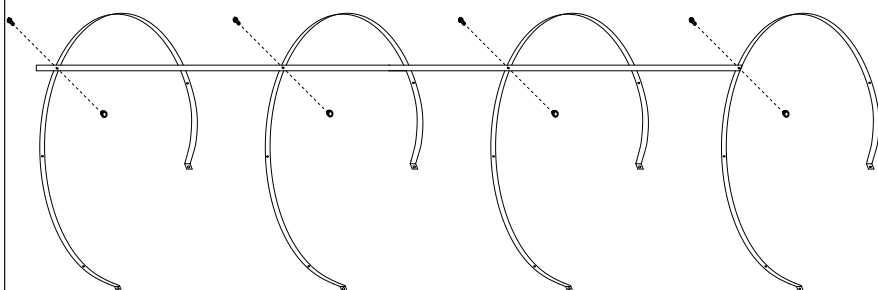


2

Rostaw pomiędzy listwami nie większy niż 30 cm.

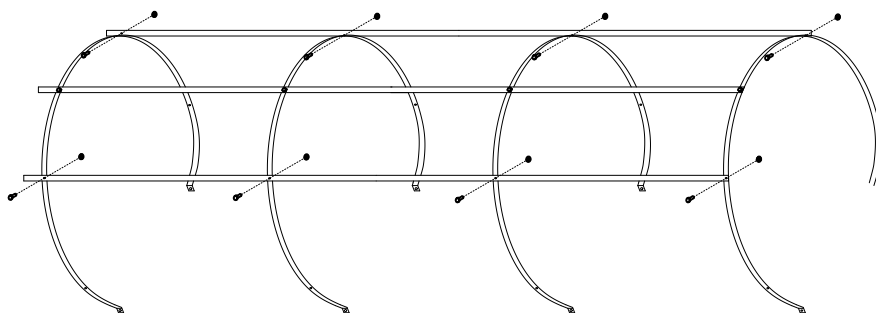


3

Obręcze ochronne należy połączyć z listwami bez dokręcania śrub.

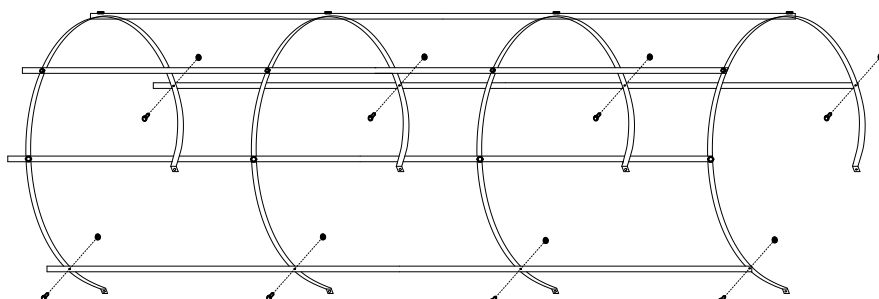

4


Po zamontowaniu wszystkich pałków i złączeniu ich listwami, należy dokręcić wszystkie śruby.

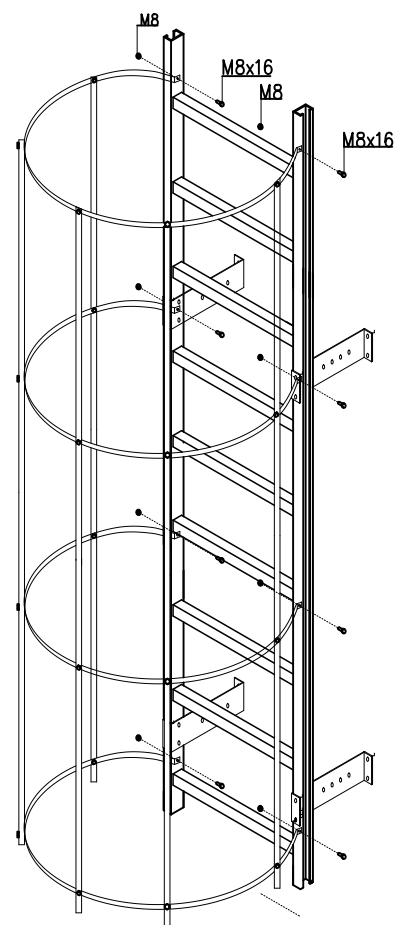

3.0

Montaż przejścia nad attyką

Montaż należy rozpocząć od ustawienia równoległe do siebie dwóch modułów drabiny.

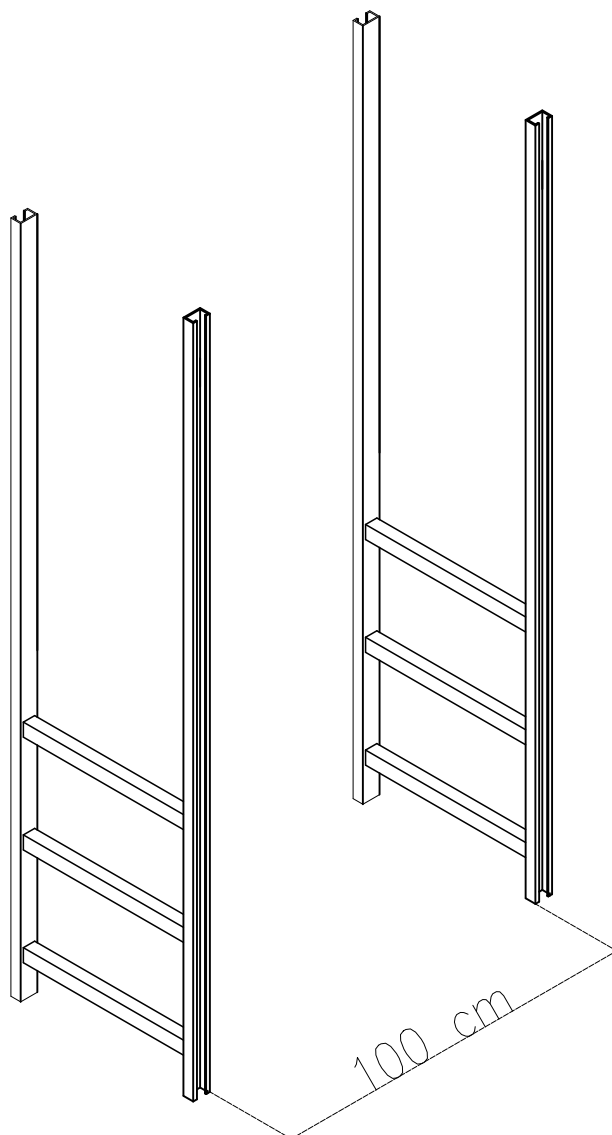


3.1

Montaż przejścia nad attyką

Następnie należy połączyć sześcioma stalowymi poprzeczkami (6 szt.) ustawione moduły.

Dwie dolne poprzeczki są jednocześnie mocowaniem podestu.

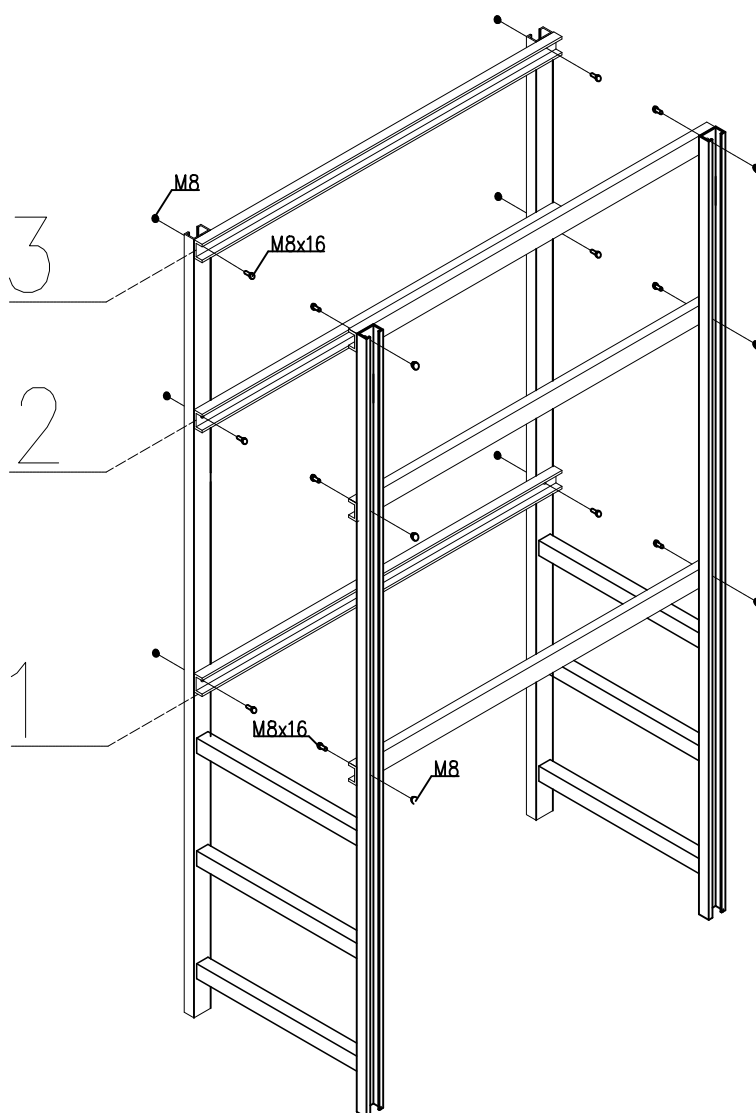


3.1

Montaż przejścia nad attyką

Po skręceniu przejścia należy zamontować podest oraz mocowanie do attyki.


Aby zamocować podest należy go wsunąć w najniższą przymocowaną poprzeczkę (1) oraz wywiercić dziury w kratownicy i przykręcić śruby we wcześniej przygotowane otwory w poprzeczkach.

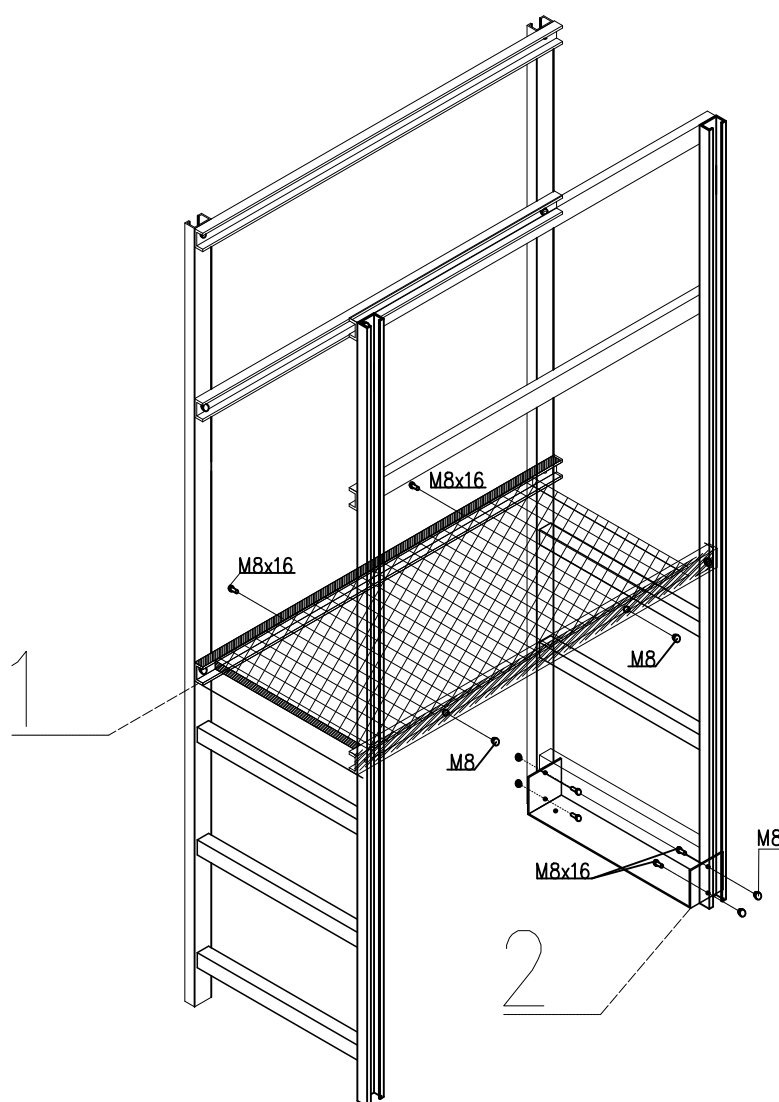

Mocowanie do attyki (2) należy przykręcić od wewnętrznej strony drabiny, a następnie wywiercić otwory w attyce i przykręcić na kołki montażowe

4.0

Montaż drabiny ewakuacyjnej
z koszem ochronnym
i przejściem nad attyką

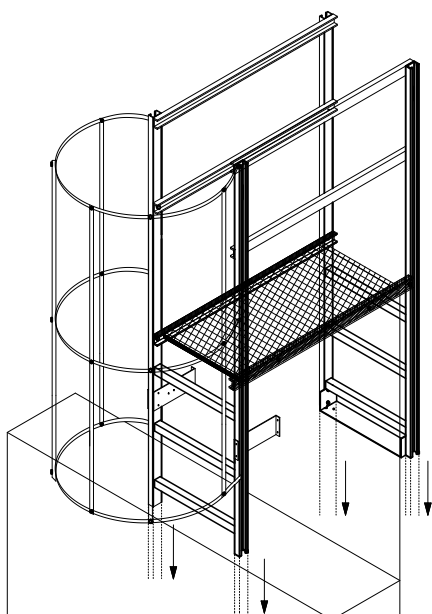


Mocowanie przejścia nad
attyką należy rozpocząć od
góry.


Następnie można montować
kolejne moduły drabiny z
koszem ochronnym

4.1

Montaż drabiny ewakuacyjnej
z koszem ochronnym
i przejściem nad attyką

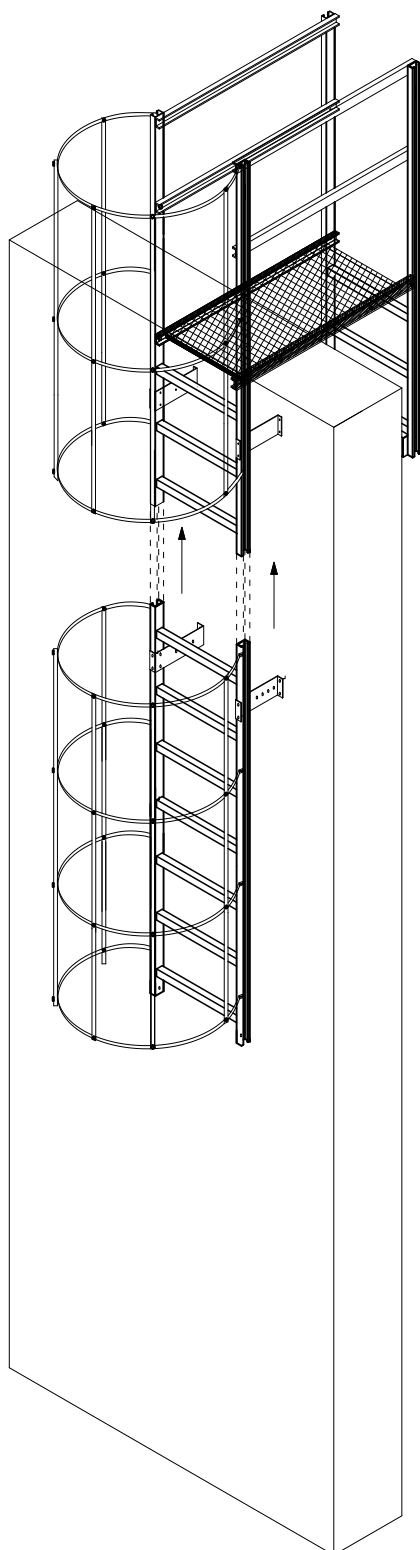


Natępnie można
monotować kolejne
moduły drabiny z
koszem ochronnym
za pomocą uchwytów

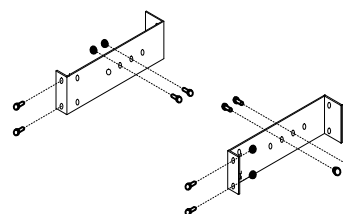

4.2

Montaż drabiny ewakuacyjnej
z koszem ochronnym
i przejściem nad attyką

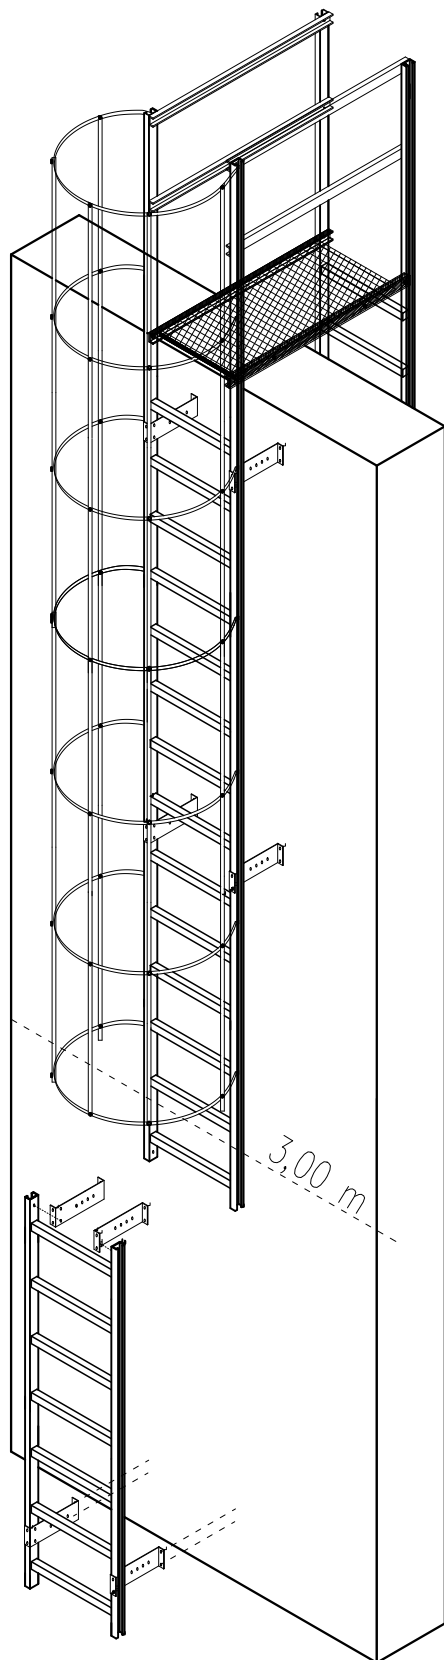

Moduły drabiny połącz za
pomocą uchwytów

