


INSTRUKCJA KODOWANIA ZAMKA


Do ustawienia kodu potrzebny jest śrubokręt płaski, pasujący do otworu w pokrętle z prawej strony.

1

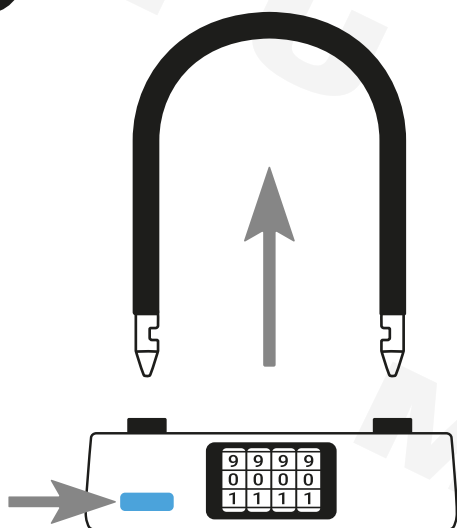


Wprowadź fabryczny kod 0000, przesunij suwak w prawo i wysuń jarzmo z zamka do góry.

2

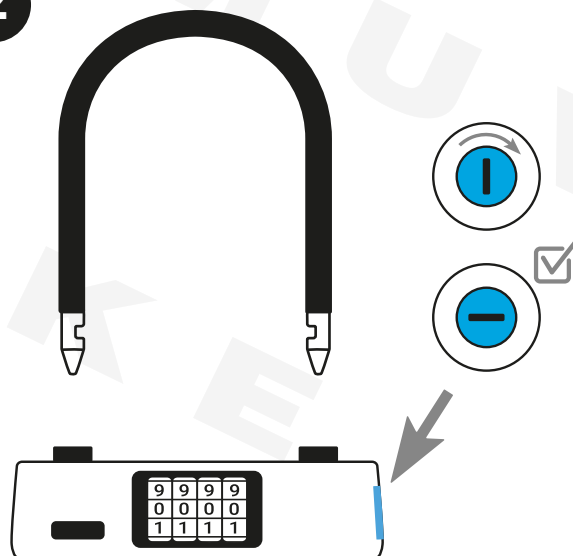


Przekręć pokrętko o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3

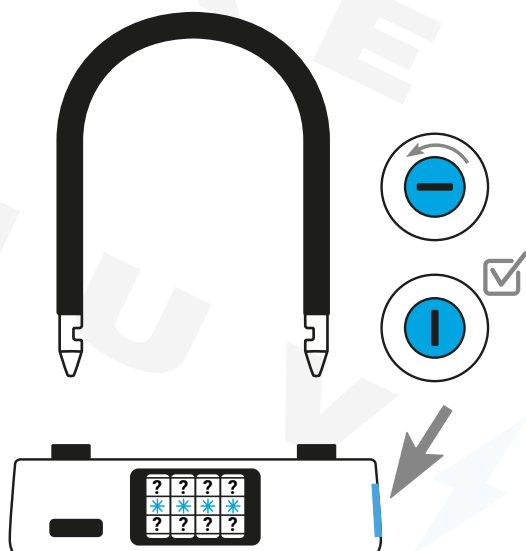

Ustaw nowy 4-cyfrowy kod (zapisz go lub zapamiętaj). Przekręć pokrętko o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

4

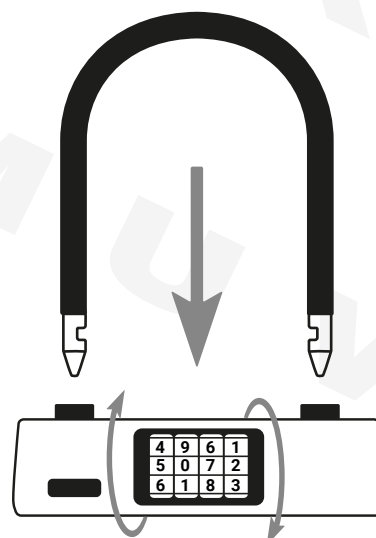

W celu korzystania z blokady, włóż jarzmo do zamka i wymieszaj całą głowicę numeryczną aby zablokować zamek.