
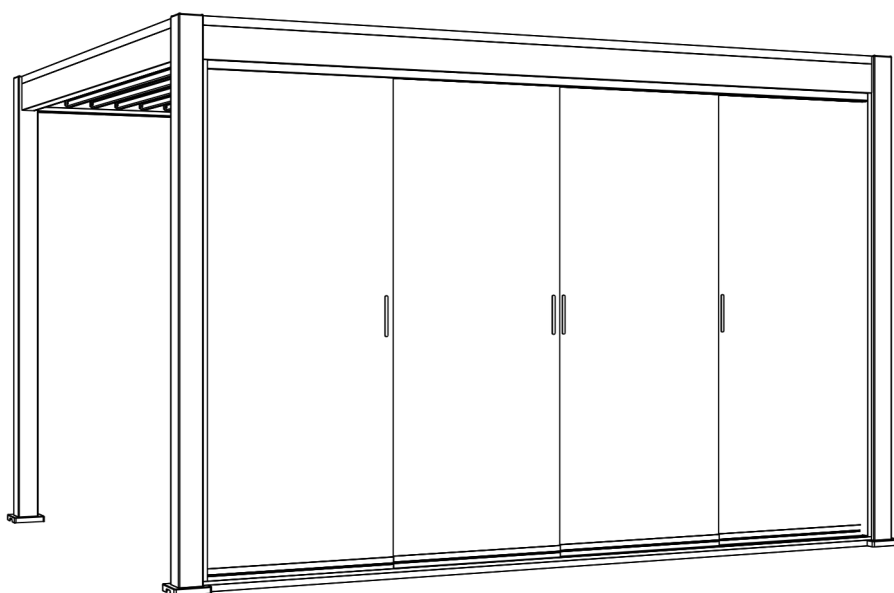




Instrukcja montażu **ELEGANCE/DELUXE/FUSION** Panel szklany przesuwny

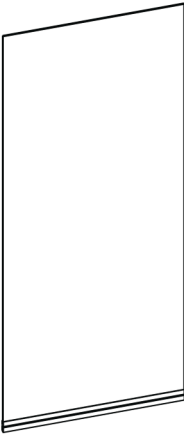


LISTY CZĘŚCI (NA KARTON) 3M

ODNOŚNIK	ZDJĘCIE		ILOŚĆ
A		 92X40-2786	1
B		 96X17-2790	1
C		 96X30-2732	1
D		 95X25-2318	2
E		 PANEL SZKLANY PRZESUWNY 715X19-2305	4



ODNOŚNIK	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
T1	 3.9×25mm	28
T2		12
T3	 8×100	6

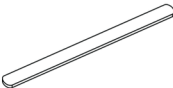ODNOŚNIK	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
T4	 PH2	1
T5		8
T6	 5mm	1


LISTY CZĘŚCI (NA KARTON) 3,6M

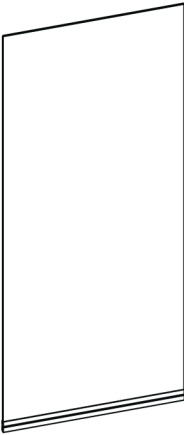ODNOŚNIK	ZDJĘCIE		ILOŚĆ
A		 92X40-3395	1
B		 96X17-3399	1
C		 96X30-3341	1
D		 95X25-2318	2
E		 PANEL SZKLANY PRZESUWNY 870X19-2305	4



ODNOŚNIK	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
T1	 3.9×25mm	28
T2		12
T3	 8×100	8

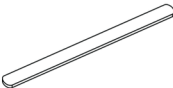ODNOŚNIK	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
T4	 PH2	1
T5		8
T6	 5mm	1


LISTY CZĘŚCI (NA KARTON) 4M

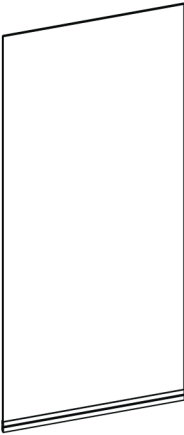ODNOŚNIK	ZDJĘCIE		ILOŚĆ
A		 92X40-3702	1
B		 96X17-3705	1
C		 96X30-3649	1
D		 95X25-2318	2
E		 PANEL SZKLANY PRZESUWNY 945X19-2305	4


ODNOŚNIK	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
T1	 3.9×25mm	28
T2		12
T3	 8×100	8

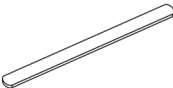ODNOŚNIK	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
T4	 PH2	1
T5		8
T6	 5mm	1


Przed instalacją upewnij się, że wymiary są prawidłowe, jak pokazano na poniższym schemacie, mianowicie $A1=A2=A3$ i $AX=BX$. Nie instaluj, jeśli wymiary są nieprawidłowe. Dostosuj gotowy rozmiar przed instalacją.

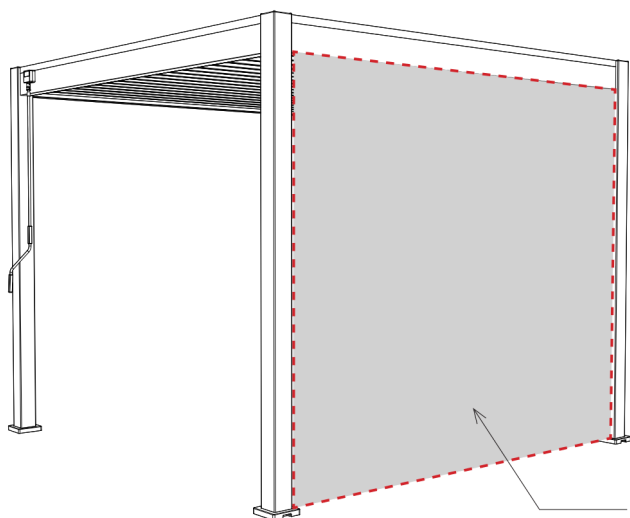

Proszę wybrać, którą stronę zainstalować

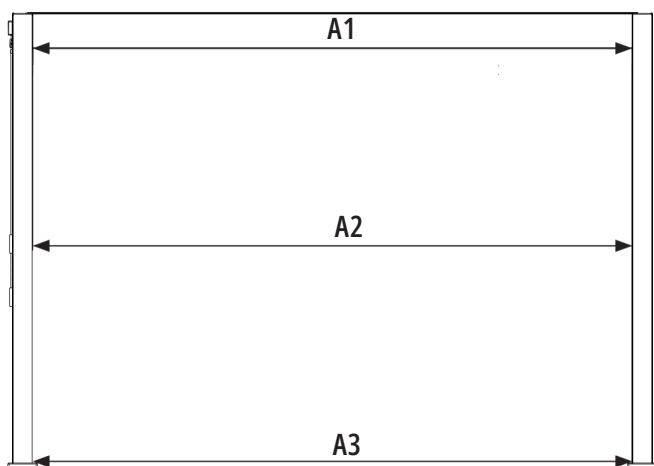


$$A1=A2=A3$$

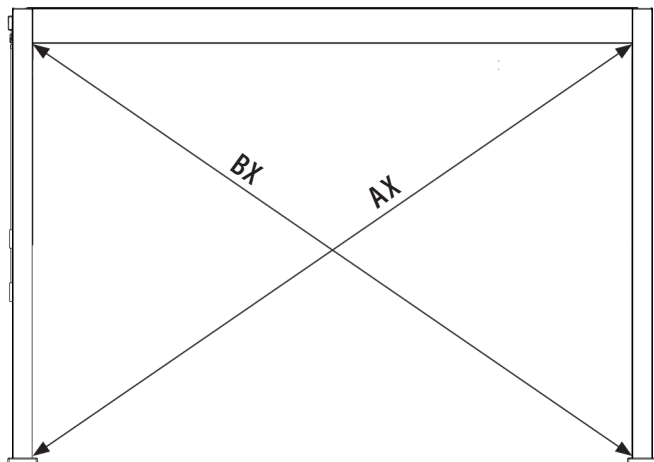


$$A X=BX$$

KROK 1

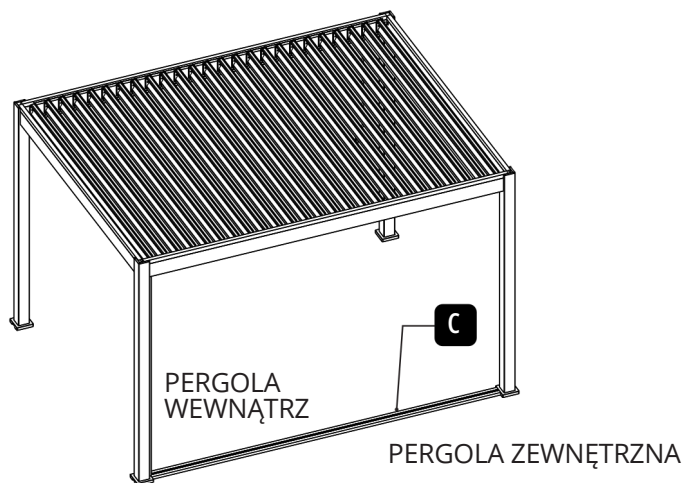


1.1

- Przed montażem należy sprawdzić, czy podłoże jest płaskie i równe. - Dolną belkę aluminiową (C) należy wyrównać ze słupkiem wewnątrz pergoli.

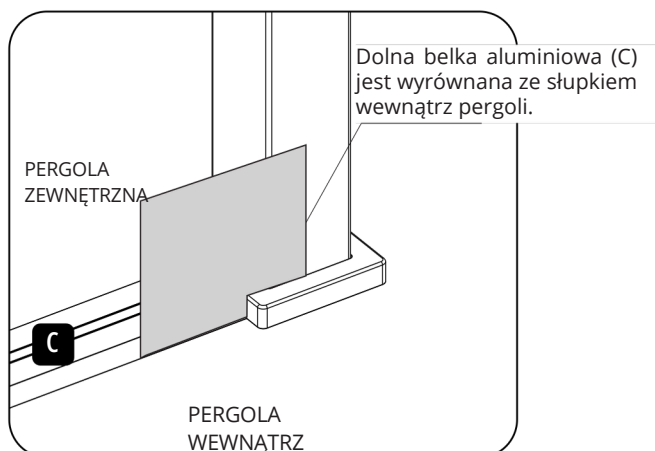


1.2

Za pomocą wiertła 8 mm wywierć otwory o głębokości 10 cm w uprzednio wywierconych otworach.

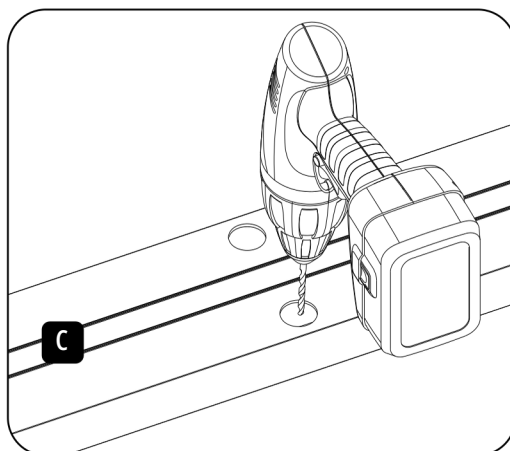


1.3

Włóż śrubę rozporową (T3) do wywierconego otworu, a następnie przymocuj dolną belkę aluminiową do podłoża.

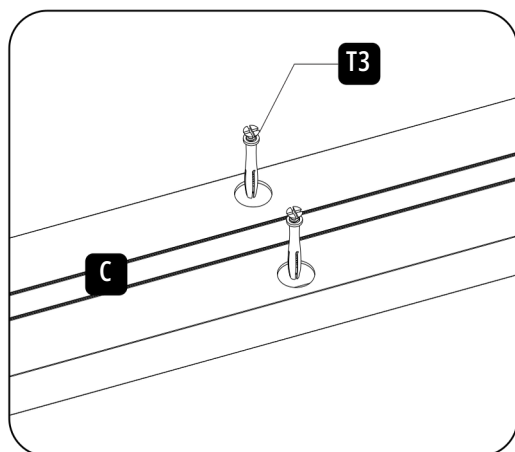


KROK 2

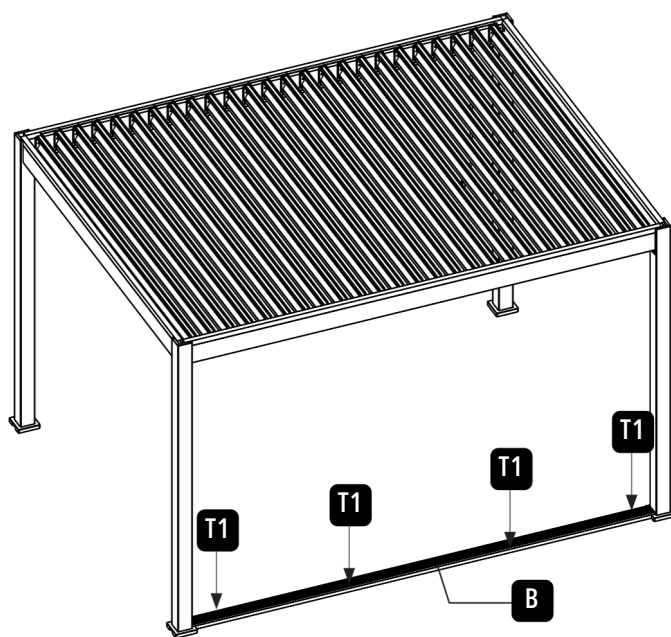

2.1


Umieść szynę przesuwą (B) na dolnej belce aluminiowej (C).

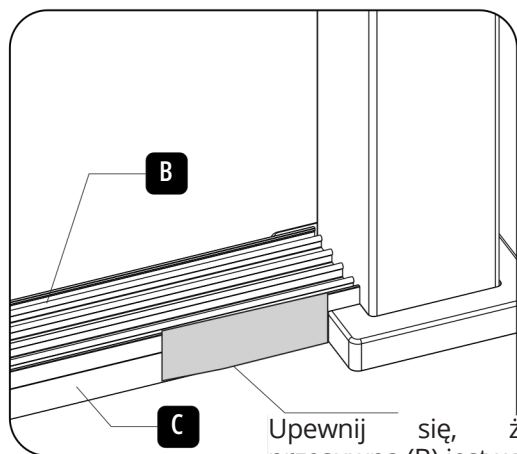


Upewnij się, że szyna przesuwana (B) jest wyrównana z dolną belką aluminiową (C).

2.2


Przymocuj szynę przesuwą za pomocą śrub.

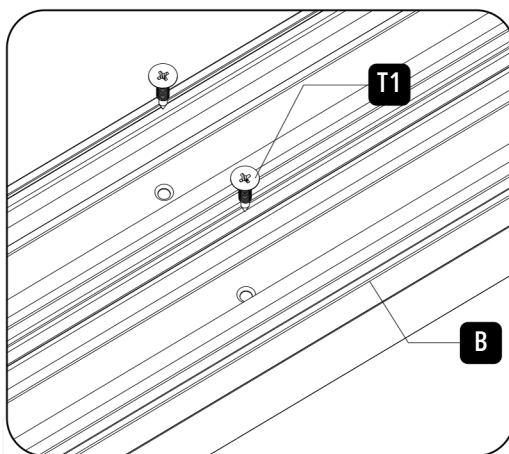


KROK 3

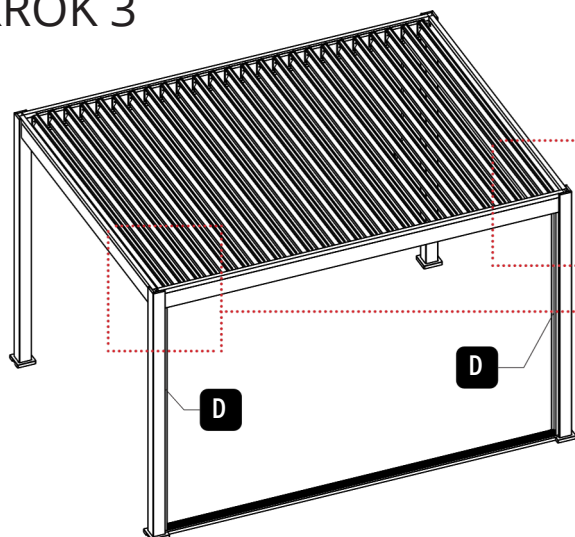

Rama ekranu (D) powinna być wyrównana ze słupkiem.

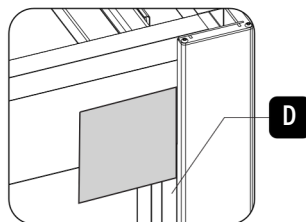


Nie instaluj górnych śrub.

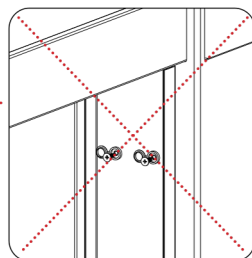


3.1

Umieść ramę ekranu (D) pionowo na szynie przesuwnej. Użyj poziomicy, aby zapewnić pionowe ustawienie ramy ekranu.

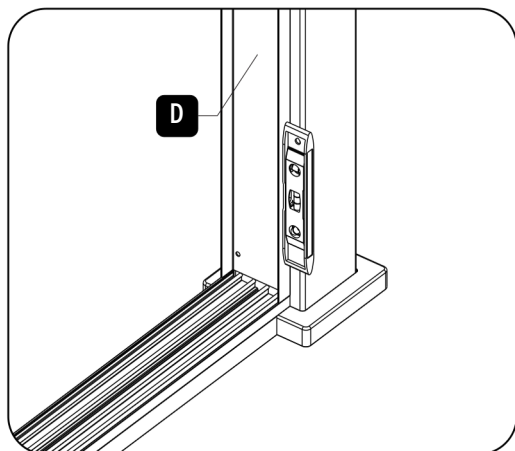


3.2

Sprawdź, czy w każdej ramce ekranu znajduje się sześć wywierconych otworów.

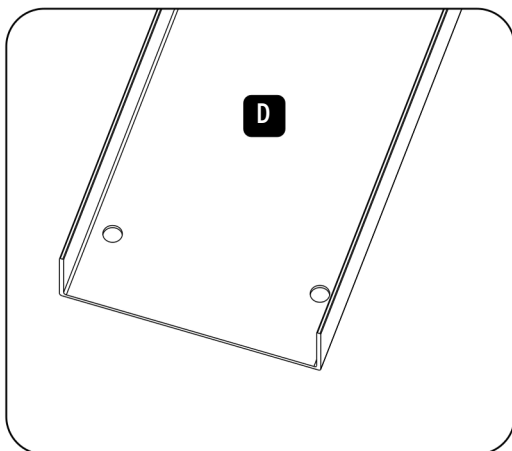


3.3

Przełóż śrubę przez plastikową zaślepkę, jak pokazano na poniższym schemacie, a następnie włóż ją do otworów w ramce ekranu.

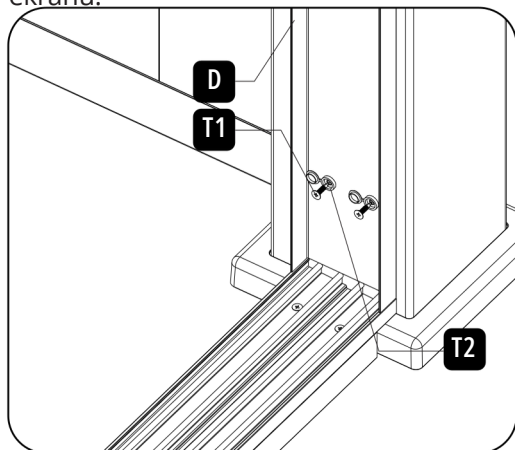


3.4

Przykryj plastikową nasadką.

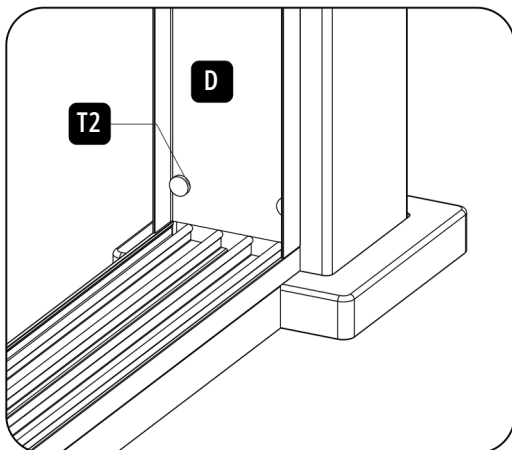

KROK 4

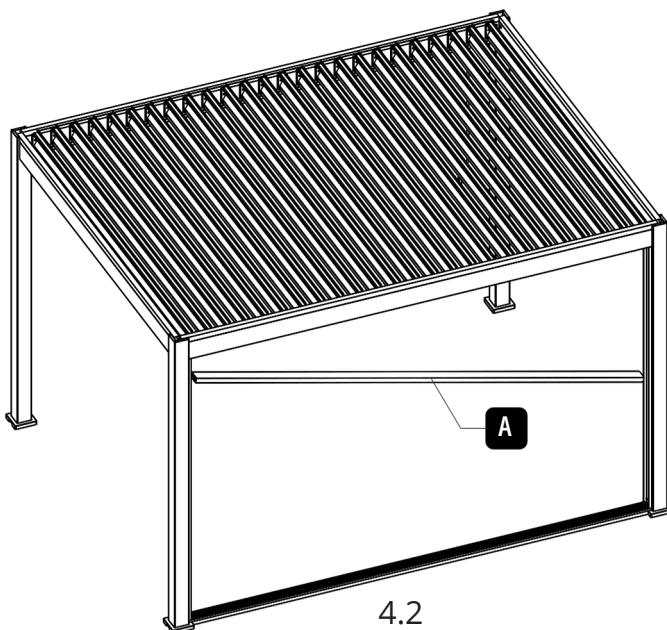


4.1

Podczas montażu górnej szyny przesuwnej należy pamiętać, aby strona z otworami znajdowała się na zewnątrz pergoli.

4.2

Zobacz poniższy rysunek, aby sprawdzić, jak umieszczona jest górna szyna przesuwna


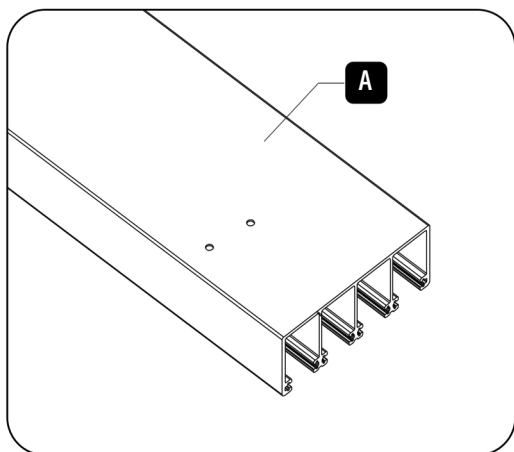


4.1


Proszę użyć wkrętu samowiercącego, aby przymocować górną szynę przesuwną do belki. Do zamocowania potrzebnych jest osiem wkrętów samowiercących.

4.2


Stać panele boczne.

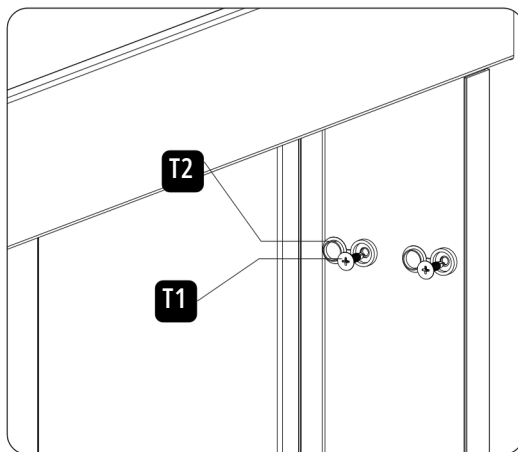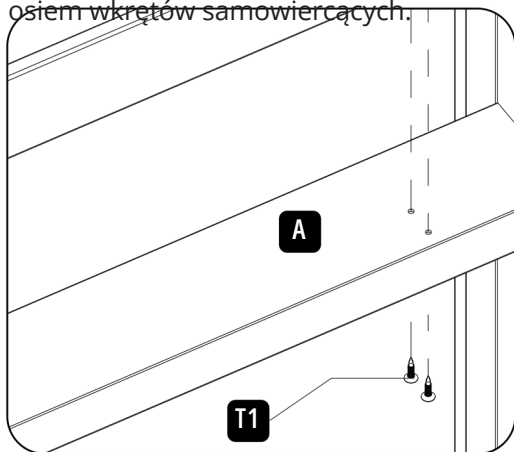


KROK 5

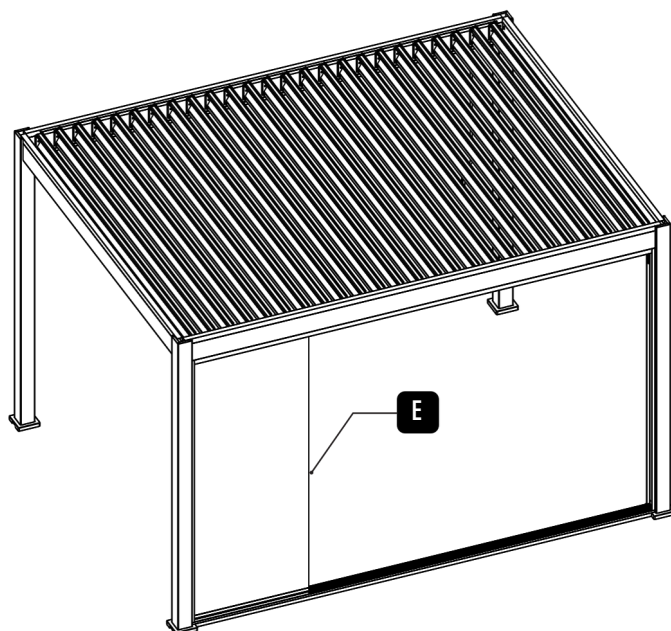


Umieść szklany ekran. Pamiętaj, aby umieścić szklany ekran w górnej prowadnicy przesuwnej po przekątnej, a następnie umieścić go w dolnej prowadnicy przesuwnej.

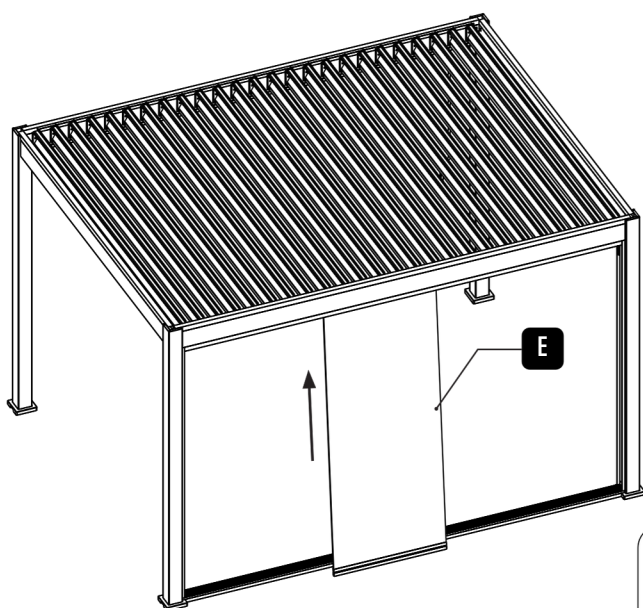


Aby sprawdzić sposób montażu szyny przesuwnej i ekranu, zapoznaj się z poniższym schematem.

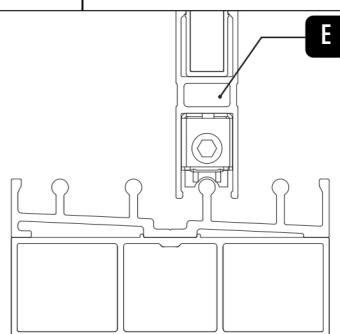

KROK 6

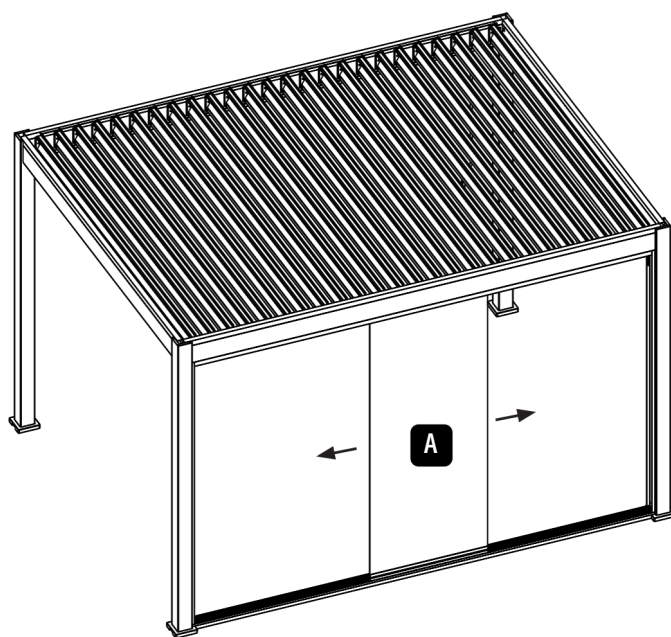


Jeżeli po montażu podłoże nie jest równe, należy dostosować wysokość ekranu szklanego za pomocą kółka regulacyjnego znajdującego się u dołu ekranu szklanego.

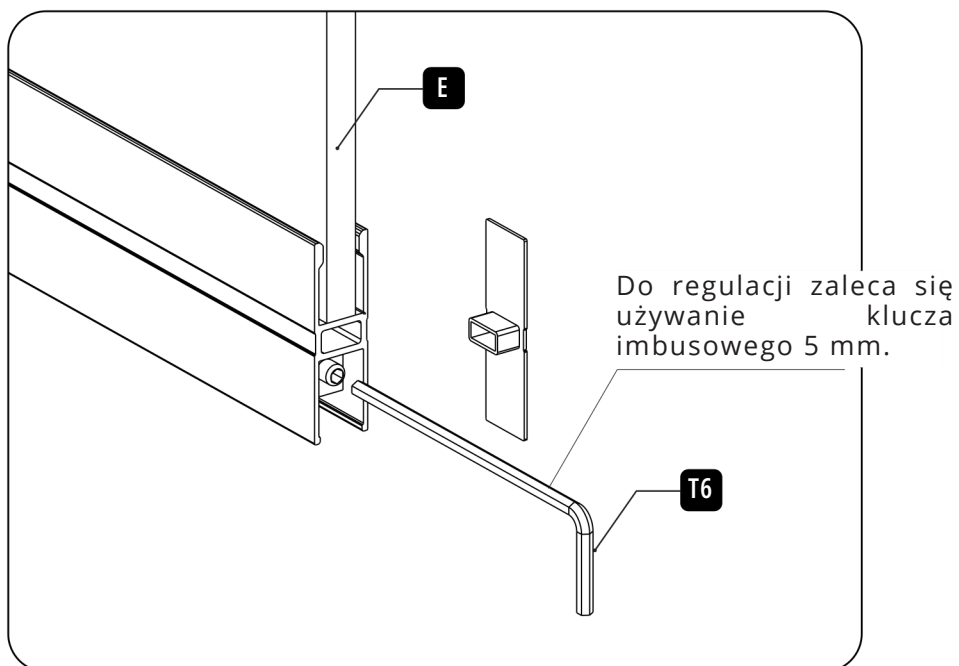

KROK 7

Pozostałe ekrany szklane należy zamontować zgodnie z powyższymi krokami montażu.

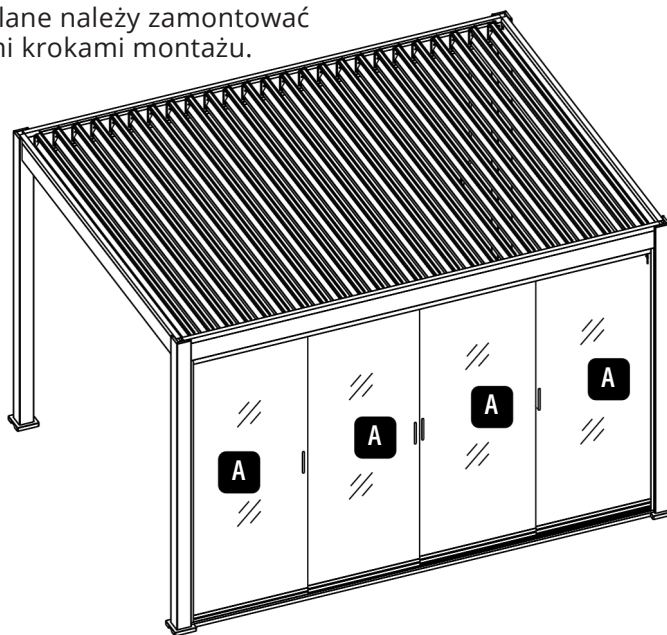

- Złóż uchwyt. - Zdejmij naklejkę z uchwytem ze szklanego ekranu, a następnie przyklej uchwyty zgodnie z poniższym schematem.

