




Instrukcja składania osłony klimatyzatora

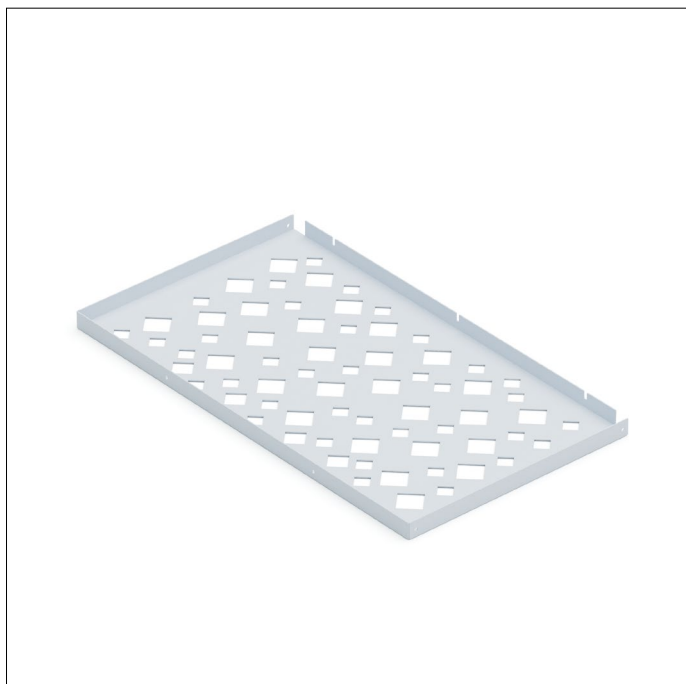


1 Dno osłony połóż kołnierzem do góry na stabilnym podłożu.

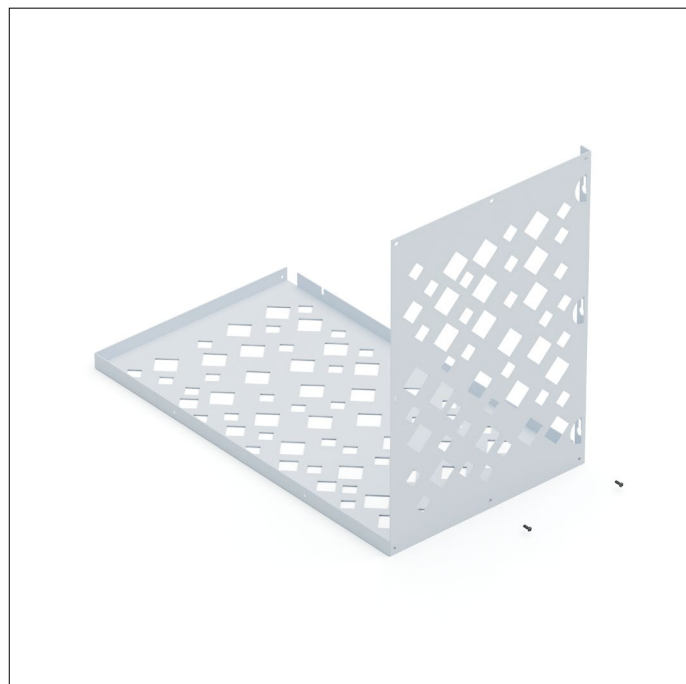

2 Przymocuj bok (lewy lub prawy) osłony - wszystkimi śrubami poza przednimi. *(Bok powinien zachodzić za tył kołnierza w dnie, a otwory umożliwiające zawieszenie osłony na ścianie, muszą być skierowane wydłużoną częścią do góry)*

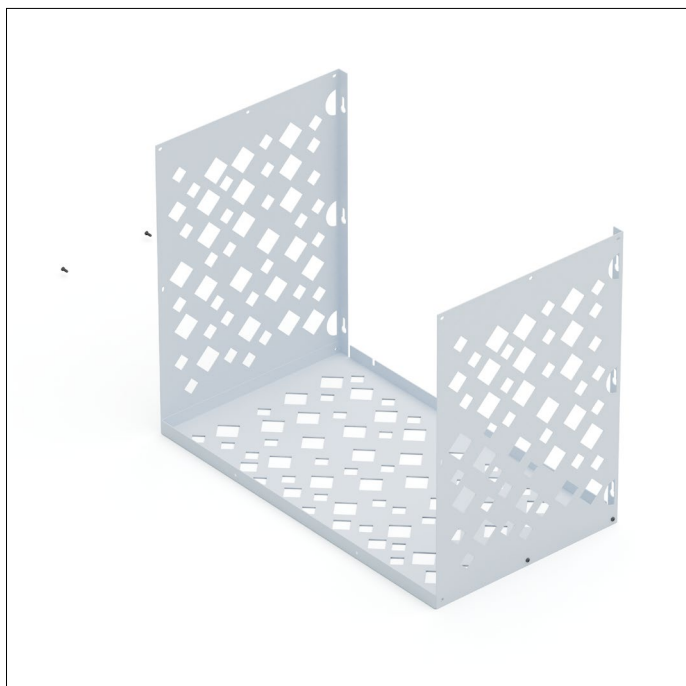


3 Następnie dołóż do dna drugi bok osłony.

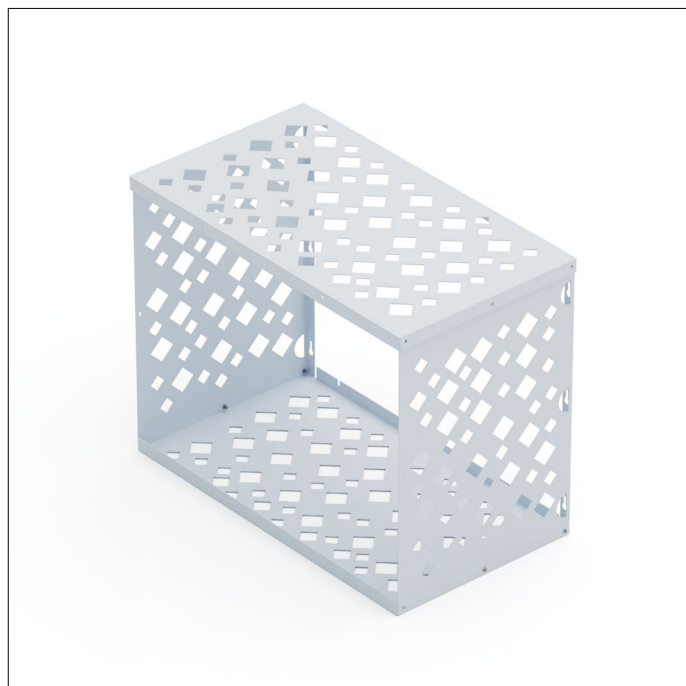


4 Na stojące boki nałóż wieko - wycięciami pod śruby mocujące skierowanymi do tyłu.


Instrukcja składania osłony klimatyzatora

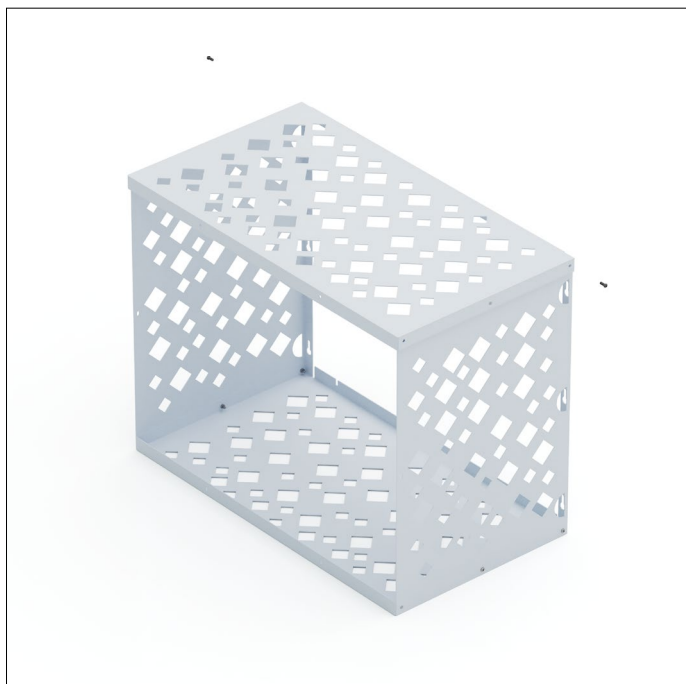


5 Wieko połącz śrubami z bokami, jedynie w tylnych otworach i na tyle lekko, by wieko dawało się nieco unieść z przodu.

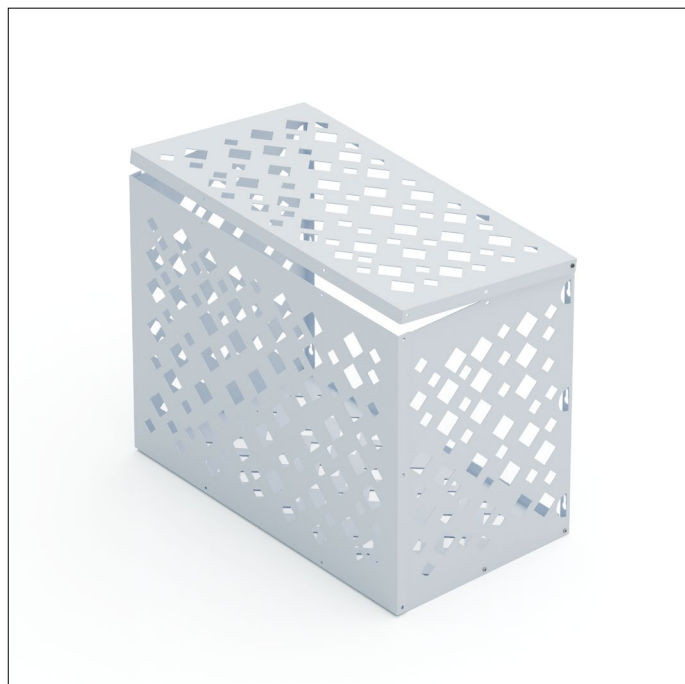

6 Dołóż do konstrukcji front osłony. W tym celu unieś nieco przód wieka, tak by element frontowy wsunął się pod nie. Pamiętaj, by zagięte części blachy frontowej zakryły kołnierz spodu - dna i boki obudowy.

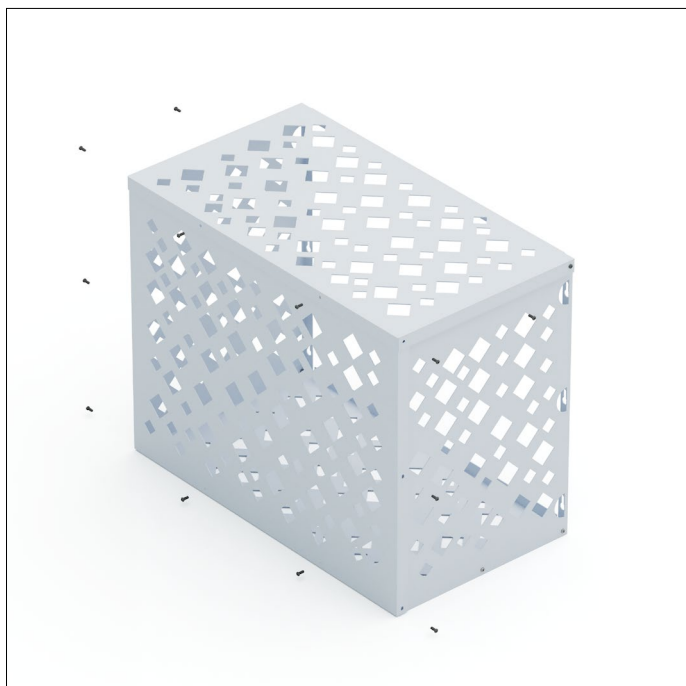

7 Skręć front z wiekiem i dnem osłony, a następnie dokręć pozostałe śruby.

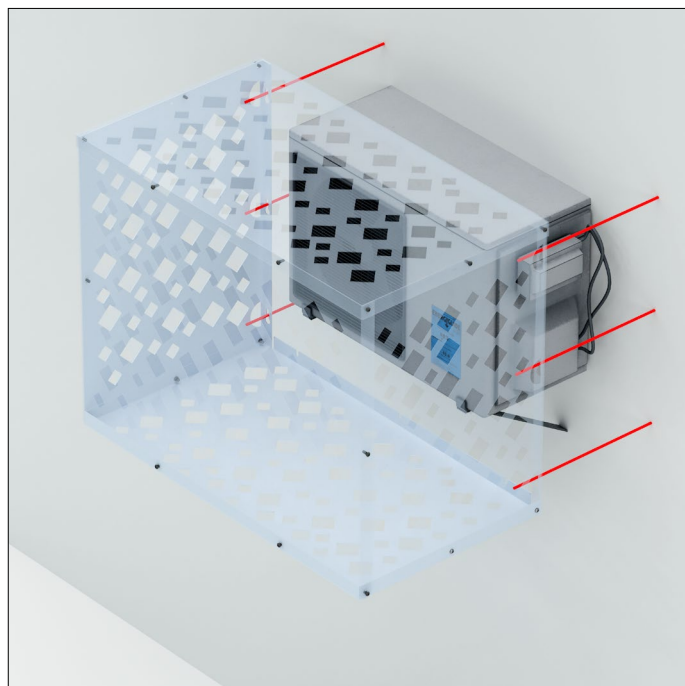

8 Kiedy osłona klimatyzatora jest już skręcona, zmierz dla pewności rozstaw jej otworów do zawieszenia i przenieś te wymiary na ścianę wokół klimatyzatora.