


✓ Jak prawidłowo instalować akcesoria samoprzylepne? ✓

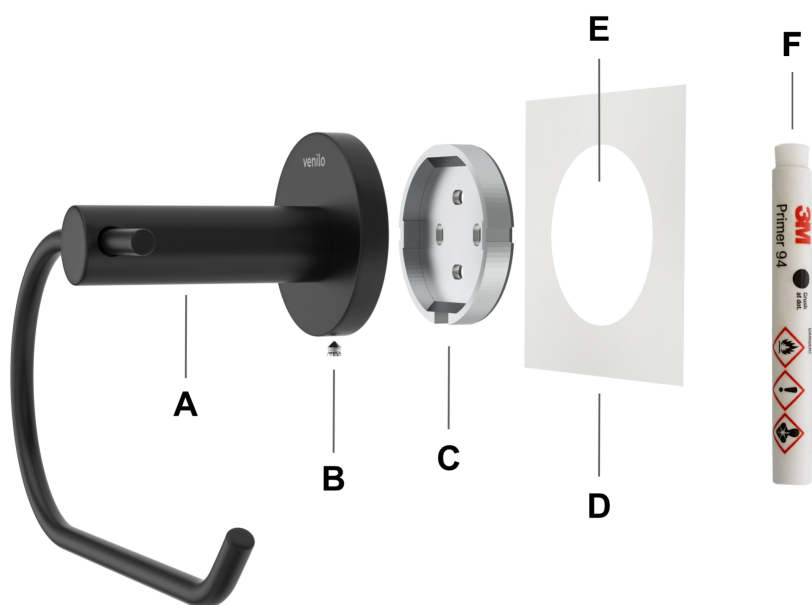

Przypominamy !!

Aby zagwarantować wytrzymałe przyleganie produktów montowanych bezinwazyjnie, zalecamy dokładne wykonanie każdego z podpunktów instrukcji. **Krok 3 i 4 wymaga dokupienia zestawu gruntującego, w skład którego wchodzi:** preparat 3M Primer 94 (F) oraz naklejki pomocnicze (D).

Profilaktyczne zastosowanie podkładu jest rekomendowane, ze względu na różną energię powierzchniową materiałów wykończeniowych: np. płytki matowe, szklone, teksturowane. **Brak warstwy gruntującej może prowadzić do samoistnego odklejania się produktu (niezależnie od siły kleju).** Jedna ampułka 3M Primer 94 (F) wystarcza do montażu nawet kilkunastu produktów.

↓ Instrukcja Montażu ↓

1. Odkręć dolną śrubę (B) za pomocą dodanego w zestawie klucza imbusowego i **wyjmij samoprzylepne mocowanie ścienne (C)** z produktu. Następnie ustal docelowe miejsce montażu pamiętając, że element mocujący (C) nie może być przyklejany na łączeniu płytek, tzw. fugach.
2. **Dokładnie oczyść ścianę w miejscu instalacji (z zapasem 15-20 cm), wykorzystując dodaną w zestawie chusteczkę** - nasączoną alkoholem IPA. Poczekaj aż płyn w pełni odparuje ze ściany.
3. Na odtłuszczonej i suchej ścianie **przyklej naklejkę pomocniczą (D).**
4. Aktywuj preparat gruntujący 3M Primer 94 (F), ściskając ampułkę w wyznaczonym punkcie - czarna kropka. **Następnie posmaruj ścianę w miejscu centralnego wycięcia naklejki pomocniczej (E).** Poczekaj kilka minut, aż nałożony na ścianę preparat całkowicie wyschnie.
5. Usuń folię zabezpieczającą taśmę z mocowania ściennego (C). **Następnie od razu przyklej mocowanie ścienne w centralnym wycięciu naklejki pomocniczej (E).** UWAGA: **Największe wcięcie metalowego elementu (C) należy skierować w dół** - identycznie jak na grafice.
6. **Przyklejone mocowanie ścienne (C) dociskaj do ściany przez minimum 10 sekund. Nie próbuj odklejać lub poprawiać ułożenia taśmy/ elementu.** Klej wiąże się z powierzchnią tylko raz.
7. **Usuń naklejkę pomocniczą ze ściany (D).** Przyklejony element mocujący (C) pozostaw na ścianie nieużywany przez 24 godziny. Jest to czas wiązania kleju, znajdującego się w taśmie.
8. **Po upływie 24h możesz zawiesić dowolny produkt „venilo® connect” (A) na przyklejonym już mocowaniu ściennym (C).** Elementy wystarczy skręcić ze sobą za pomocą dolnej śrubki (B). Produkt jest gotowy do codziennego użytku.