



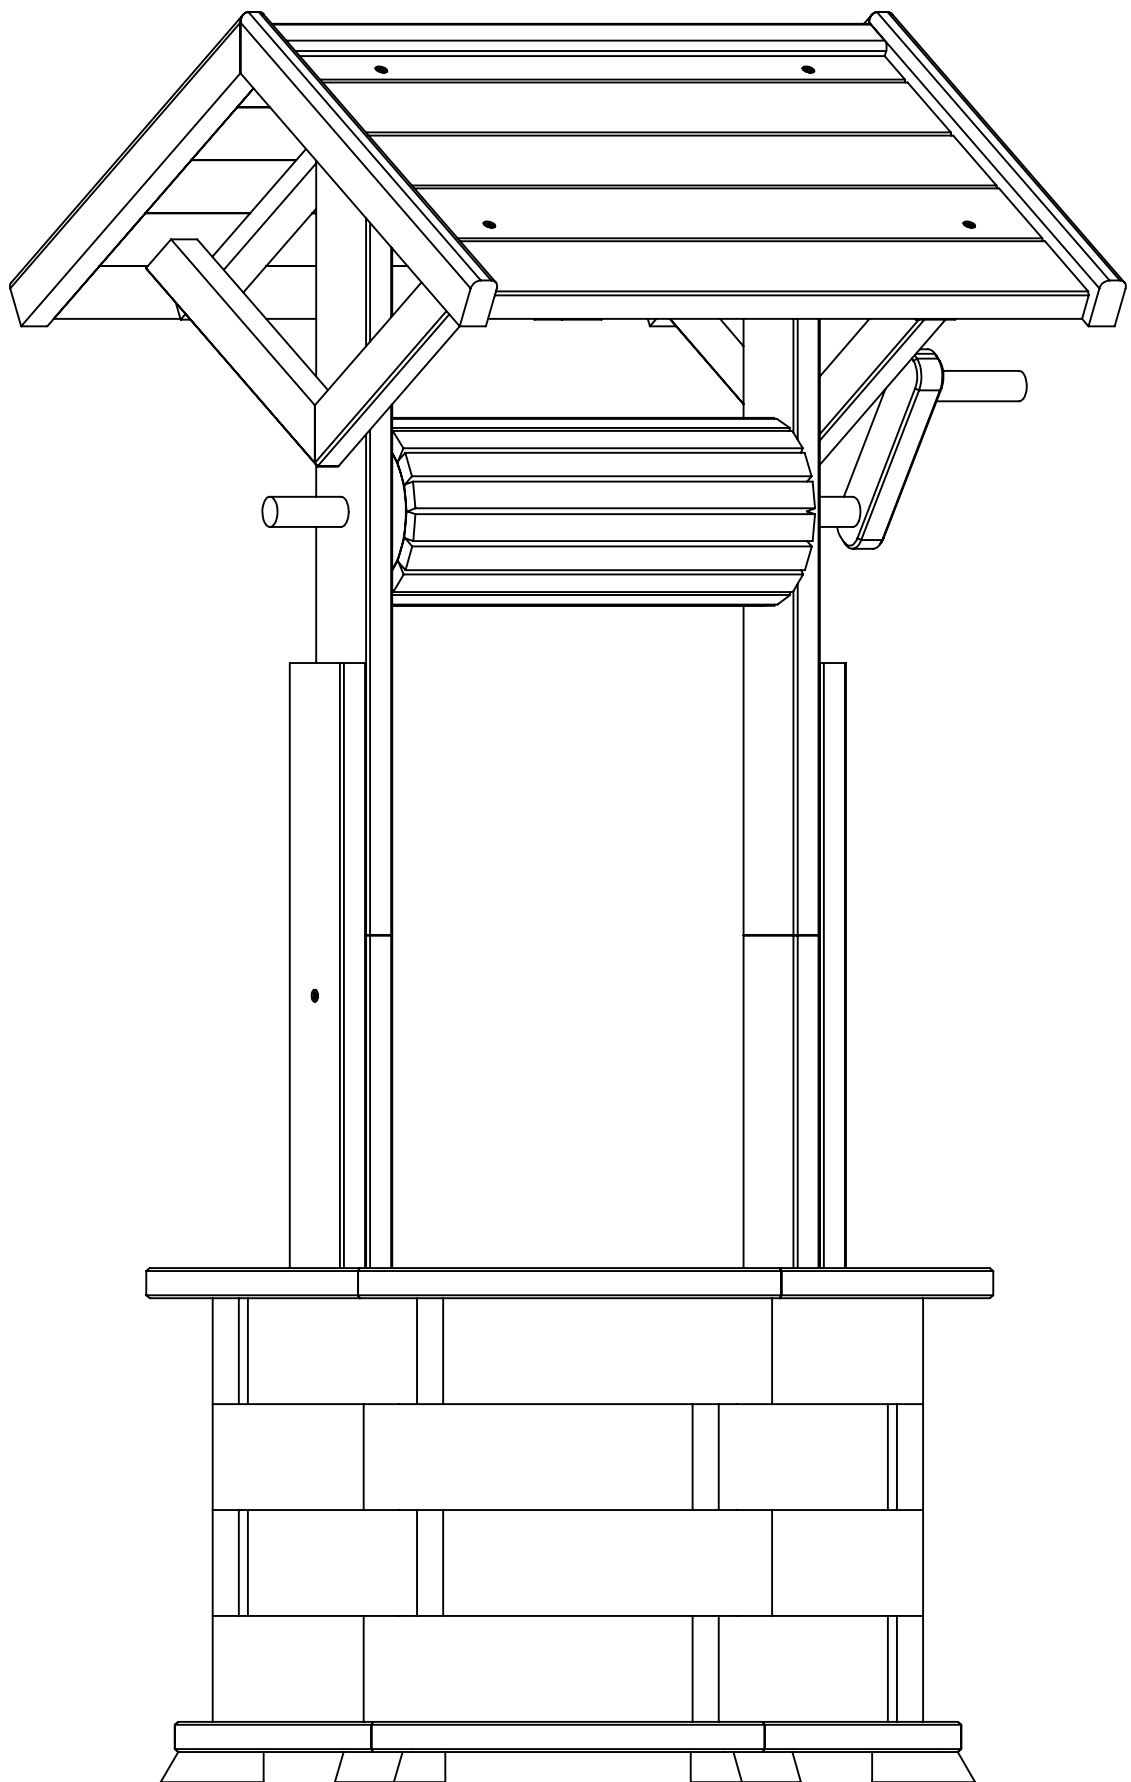

KROK 1: Sprawdź kompletność dostarczonych elementów zgodnie z tabelą poniżej.

NR ELEMENTU	NAZWA	ILOŚĆ
7	PODSTAWA STUDNI	1
1	MOCOWANIE DASZKU	2
3	PRZEDŁUŻKA	2
2	WAŁEK	1
5	DASZEK	1
4	KORBA	1
6	WKREŚT L=35	15

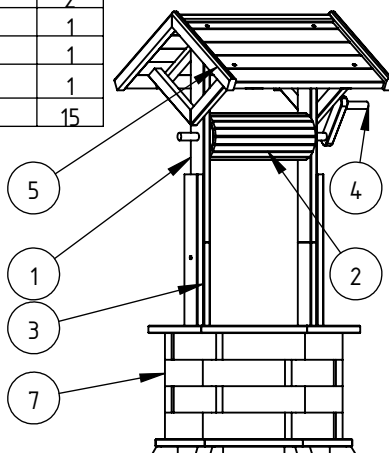


*DO MONTAŻU BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ WRĘTARKI LUB WKREŚTAKA KRZYŻAKA.


KROK 2: Skręć ze sobą MOCOWANIE DASZKU i PRZEDŁUŻKĘ, używając WKREŚTAKA.

PRZEDŁUŻKA musi licować do krawędzi MOCOWANIA DASZKU.


SKRĘĆ 2. SZTUKI TAKICH ELEMENTÓW.

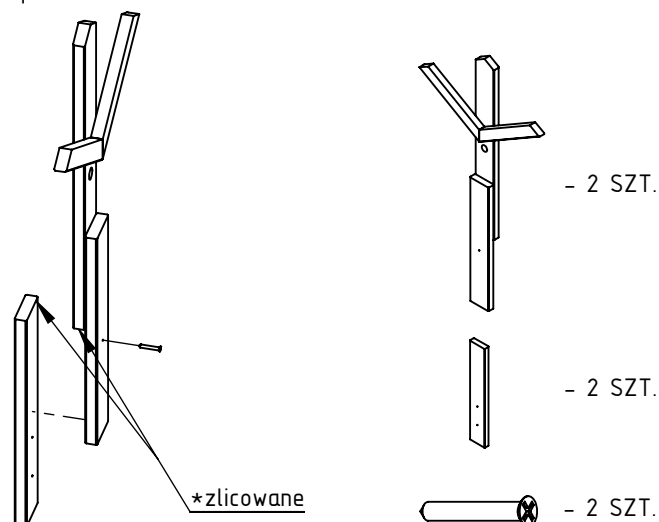


KROK 3: Skręć ze sobą PODSTAWĘ STUDNI z elementami skreconymi w KROKU 2.

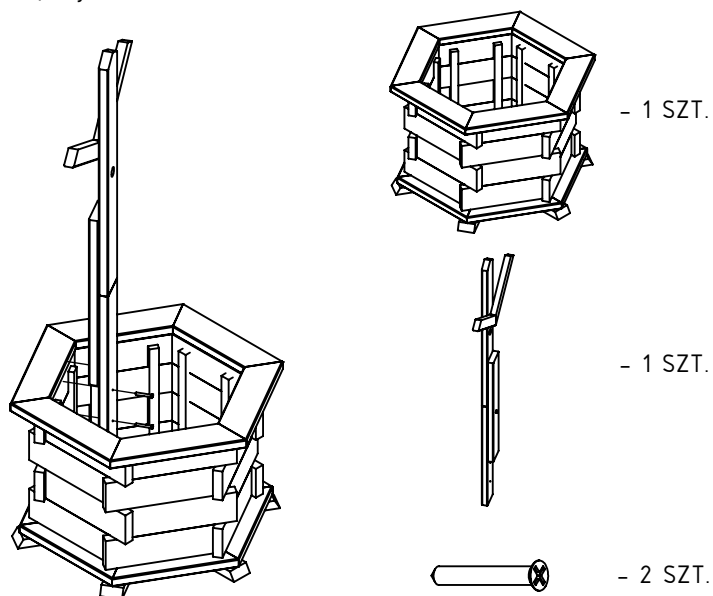

KROK 4: Włóż WAŁEK w otwór MOCOWANIA DASZKU (ten nie przykręcony do PODSTAWY STUDNI), następnie przepuść wałek przez otwór MOCOWANIA DASZKU już przykręcony do podstawy. Nie skreconą PODSTAWĘ STUDNI umieść tak, żeby wałek mógł się swobodnie obracać, a następnie przykręć MOCOWANIE DASZKU do PODSTAWY STUDNI.

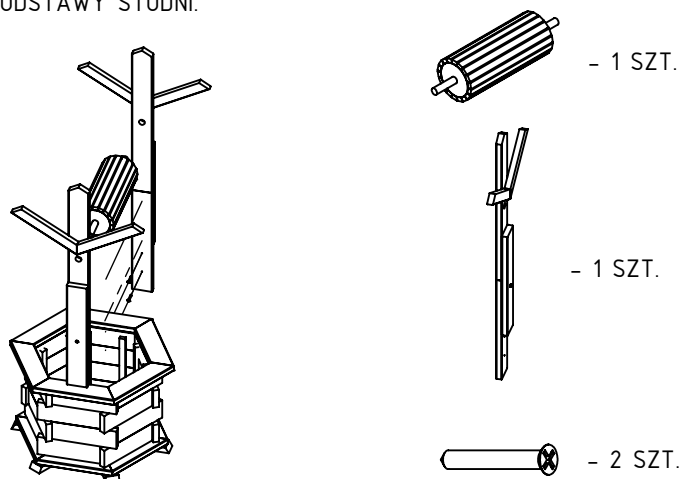

KROK 5: DASZEK umieść równo między podporami MOCOWANIA DASZKU, a następnie skręć WKREŚTAMI tak jak na rysunku.

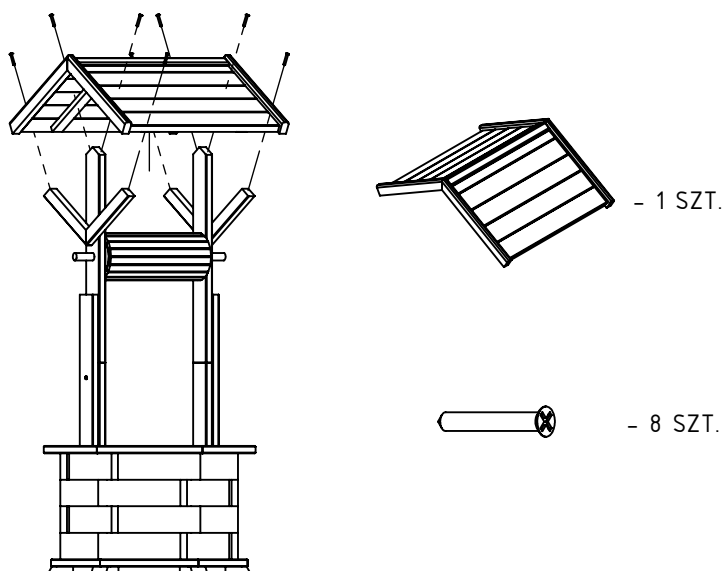

KROK 6: Otwór w KORBIE spasuj z WAŁKIEM, a następnie skręć WKREŚTEM

