

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

PET BIKE TRAILER

MODEL: TS810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PET BIKE TRAILER

MODEL: TS810

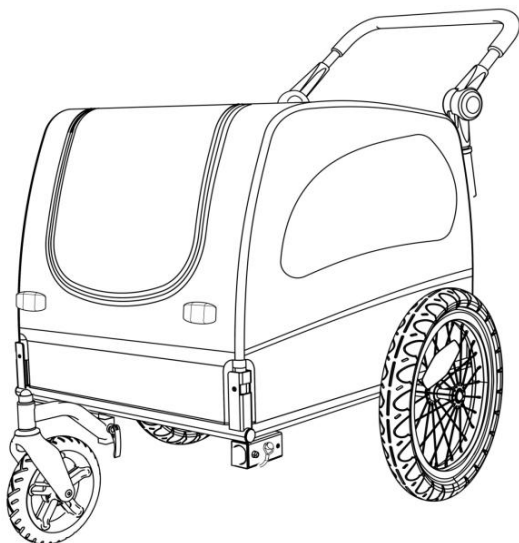

Important: Keep these instructions for future reference


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CHOOSE THE RIGHT SIZE OF TRAILER

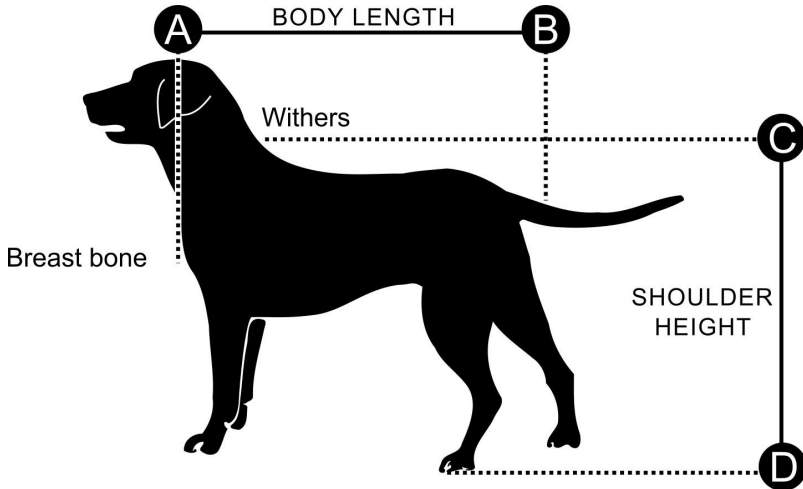

Trailer Size	Large
Max. Body Length	31 in. (80 cm)
Max. Shoulder Height	22 in. (56 cm)
Max. Weight	88 lbs. (40 kg)

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING


Do read instructions before driving. Failure to comply with the instructions and warnings in this manual could result in serious injury or death.

- Consult a veterinarian to ensure it is safe for your pet to ride in a trailer.
- Make sure pet cannot make contact with the wheel spokes.
- Check comfort and safety of pet frequently, especially during hot or cold weather.
- Never leave pet unattended and **ALWAYS HOLD THE TRAILER/STROLLER FROM TIPPING BACKWARD WHEN DOG IS ENTERING OR LEAVING THE TRAILER.**
- DO NOT use with a total load that exceeds 88 lbs. (40kg).
- Never use pet trailer for transporting child or cargo.

- DO NOT make any modifications to the product. Any parcels placed on the trailer may cause the trailer to become unstable.
- DO NOT over-inflate the tires. Failure to comply with the rated pressure on the tire sidewall may lead to explosion of the tire and possible injury.
- Before each ride, be sure the trailer does not interfere with braking, pedaling or steering of the bicycle.
- Always comply with local regulations when using the trailer on public roadways.
- Never ride a bicycle at night without adequate lighting. Obey all local legal requirements for lighting.
- When using your trailer, you are towing extra weight and a bigger vehicle. You must allow more time for braking, slowing, stopping and starting, and allow more room for turns and passageways. Experiment with the loaded trailer in an uncongested area until you become familiar with how your bike handles towing a trailer.
- Avoid rocks, curbs, hard braking and sudden swerving. Avoid riding over obstacles with one wheel, as this may cause the trailer to tip over.
- Always ride with the front and rear doors fully closed to protect pet from flying debris and prevent pet from jumping from the trailer
- The rider of the bicycle must be at least 16 years old.
- Recommended speed limits: - 10 mph (16 km/h) on smooth, straight roads – 5 mph (8 km/h) when turning or on uneven roads.
- Trailer weight must be properly distributed for safe handling. The weight on the hitch connector should be between 30 N ($\approx$ 6.6 lbs. or 3 kg) and 80 N ($\approx$ 17.6 lbs. or 8 kg). To measure this, load your trailer and place it next to bathroom scale. Step on scale and make a note of your weight. Standing on scale, lift up the end of the tow bar one foot (approximately 25cm) off the ground. If the weight is too low, the rear wheel of the bicycle could lose traction. If it is too high the hitch may be overloaded.

Never overload the trailer and never ride with a tow bar load that is outside the specified range of 6.6 to 17.6 lbs. (3 – 8 kg). Always distribute the load evenly. Failure to do so could result in accidents with serious injury or death.


Tip: Make sure that your dog is positioned with its center of gravity as close as possible to the wheel axle. This is the best way to ride with an optimal weight distribution.

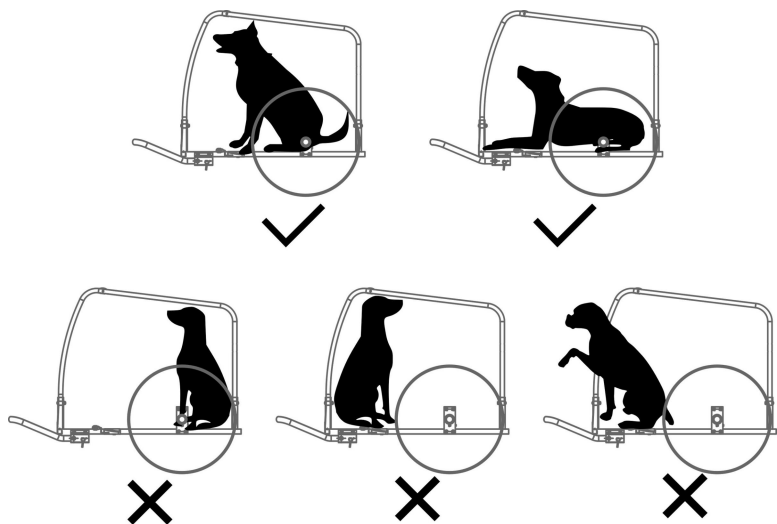


MODEL AND PARAMETERS

Model	TS810
Type	Tow/Hand Push
Max. Load	88lbs
Bin Size	31.5*21*20.8inch
Wheels	Steel, 16*1.75inch (Rear) Plastic, 8inch(Front)
Material	Steel, 600D Oxford cloth
Color	Black& Grey


CONTENTS

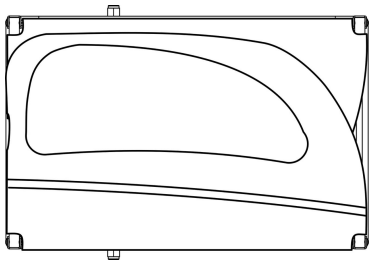


1 x Main frame

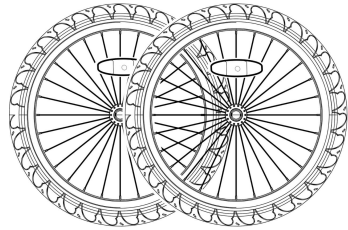


2 x Wheels

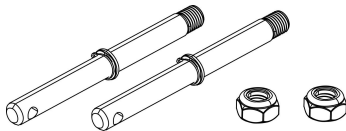


2 x Wheel axle

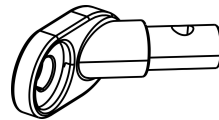


1 x Universal hitch

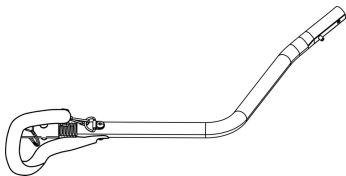

1 x Tow bar

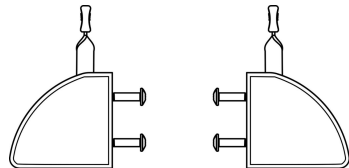


2 x Wheel guard

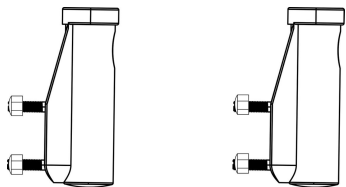


2 x Handle bar holder






1 x Flag



2 x Rear reflectors (**red**)



2 x Front reflectors (**white**)

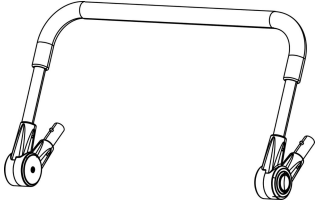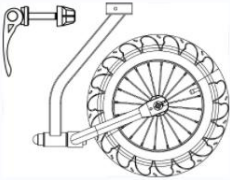	
1 x Handle bar	1 x front wheel with quick-release skewer
	
1 x 11mm Wrench +1 x 19mm Wrench+1 x Hex key+1 x User Manual	

How to Assemble

1. Opening the Main Frame


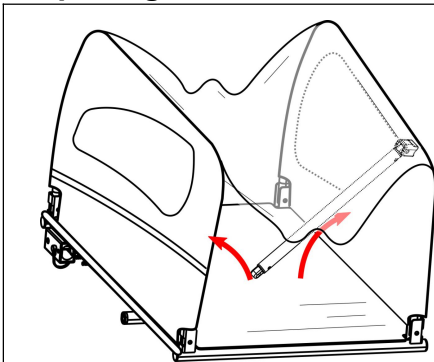



Figure 1

Take out the trailer's main frame and all other components from the carton. Remove black protective caps on 4 corners. Raise both side panels to an upright position (Figure 1).

Fasten the crossbar to the top part of the main frame. Raise and lock the cross bar using the safety pin attached to the bolt (Figure 2). Make sure that safety pins are properly locked in place as shown (Figure 3).

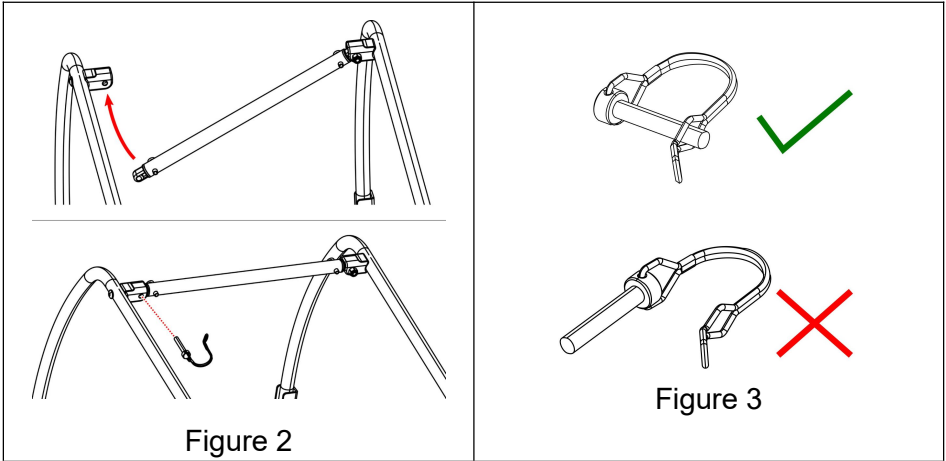

2. Attaching the Wheels

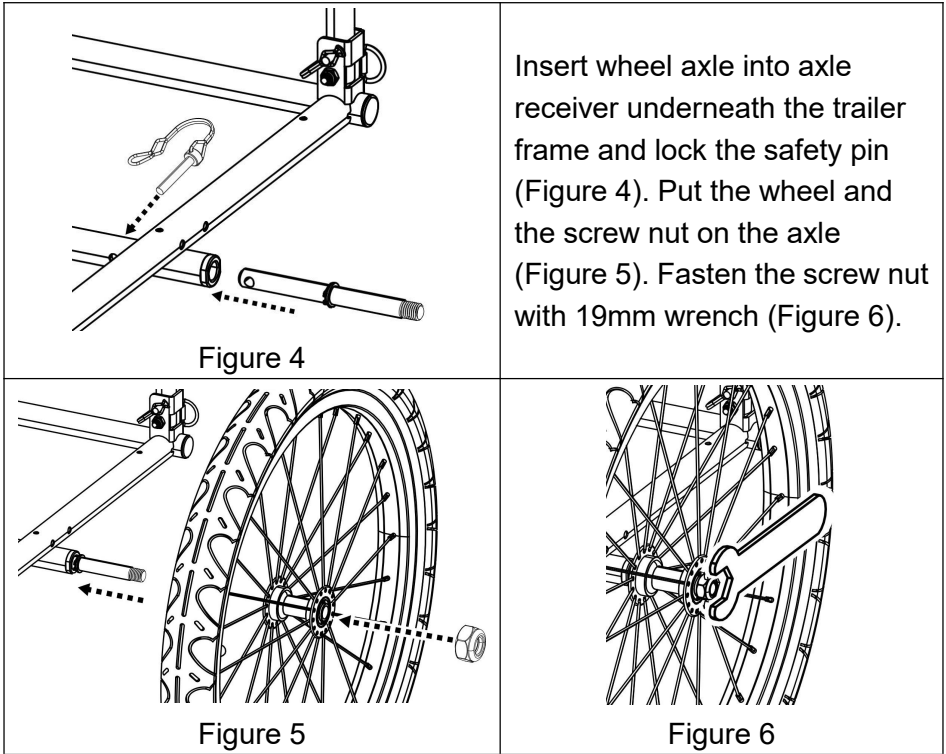

3. Installing the Parking Brakes/Wheel Guards

Insert wheel guard bolts through frame tube. Match holes in wheel guards to bolts. Tighten securely with hex key (Figure 7). Repeat for wheel guard on other side.

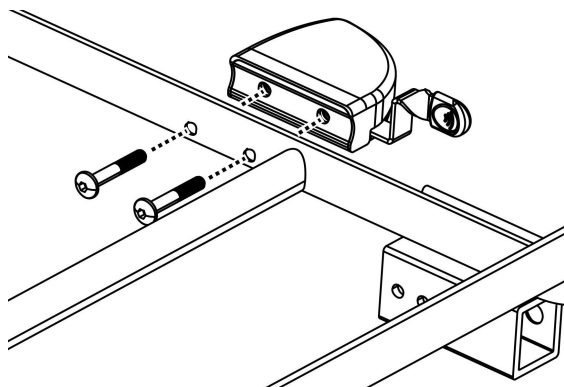


Figure 7

Pull outward the handle on wheel guard to brake. Push back the handle to release (Figure 8).

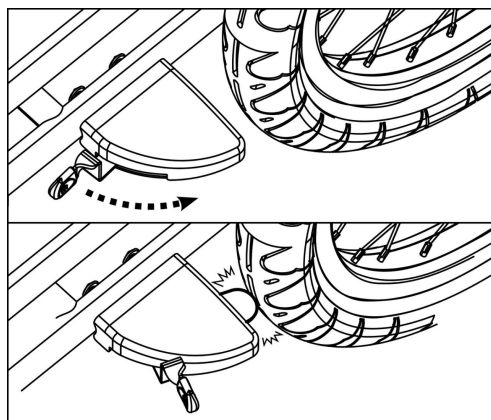


Figure 8

⚠ WARNING

Always engage the brakes when not riding/pushing.

4. Attaching the Flag

Insert the flag pole into the flagpole pocket at the left rear corner of the side panel (Figure 9, Figure 10).

Insert screws into holes on the cover to fasten front (white) and rear (red) reflectors.

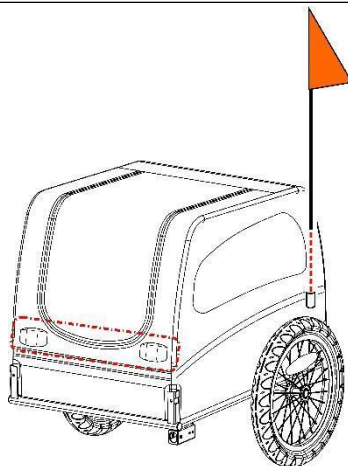


Figure 9

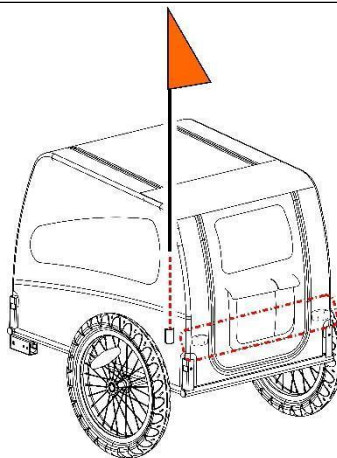


Figure 10

5. Installing the Tow Bar

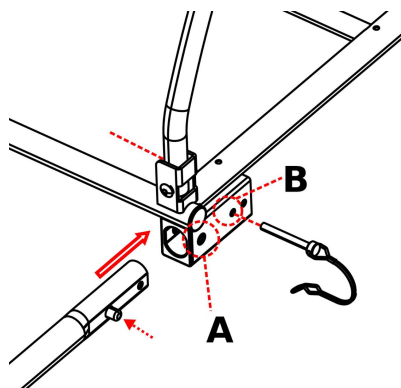


Figure 11

Pressing the spring button, slide the tow bar into the tow bar receiver until the spring button comes out of the hole A. Insert the safety pin from the hole B through the other side. Make sure the safety pin is properly locked in place (Figure 11).

6. Attaching Trailer to Bicycle

1. Quick-release Axle: Remove the quick-release from the left side of bike's rear axle. Install the hitch between the quick-release and frame. Tighten the quick-release following the bike manufacturer's manual. Hitch can remain on the bike when the trailer is removed (Figure 12).

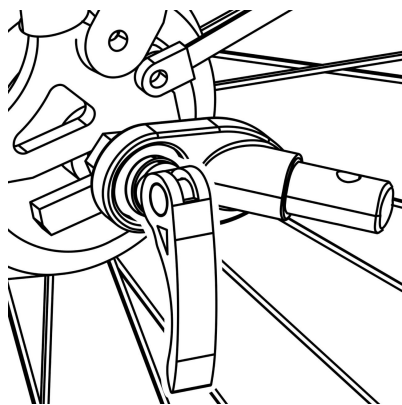


Figure 12

⚠ WARNING

The tension-adjusting nut must engage the threads for at least five full turns in order to ensure adequate clamping force for holding the rear wheel securely. Failure to tighten the tension-adjusting nut fully may result in accidents with serious injury or death. If the quick-release skewer is too short, it must be replaced. Consult a professional bicycle mechanic for the appropriate parts and assistance.

2. Nutted Axle: Unscrew the nut with washer from the left side of bike's rear axle. Install the hitch onto the axle and screw the nut back on with the washer(Figure 13).

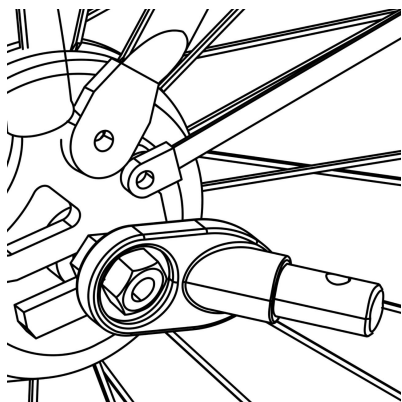


Figure 13

⚠ WARNING

The axle nut must engage the threads for at least five full turns in order to ensure adequate clamping force for holding the rear wheel securely. Failure to tighten the nut fully may result in accidents with serious injury or death. If the axle is too short, the Universal Hitch cannot be used! Consult a professional bicycle mechanic for the appropriate parts and assistance.

3. Thru Axle: The universal hitch doesn't fit a bike with thru axle. Please consult the retailer for possible solution.

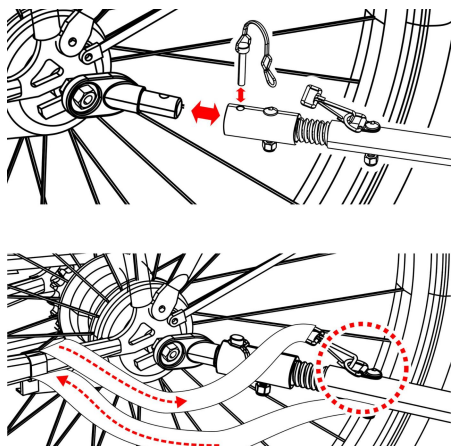


Figure 14

Connect the coupler on the tow bar and secure the safety pin (Figure 14). Once the tow bar is attached, wrap safety belt around the frame of the bike and hook onto the D-ring on the tow bar.

7. Installing the Stroller Kit

Fix two handle receivers onto the rear tubes of frame by tightening the nuts. On handle ends, press the spring buttons and slide the handle into handlebar receivers until two spring buttons pop up through the holes (Figure 15). To remove handle, push buttons and pull up on handle.

Insert the rectangle tube on the front wheel into the rectangle holder underneath the front frame of the trailer. Make sure that holes on both rectangle tubes line up. Lock the front wheel using the quick-release skewer (Figure 16).

IMPORTANT: Tow bar must be removed before using the stroller kit.

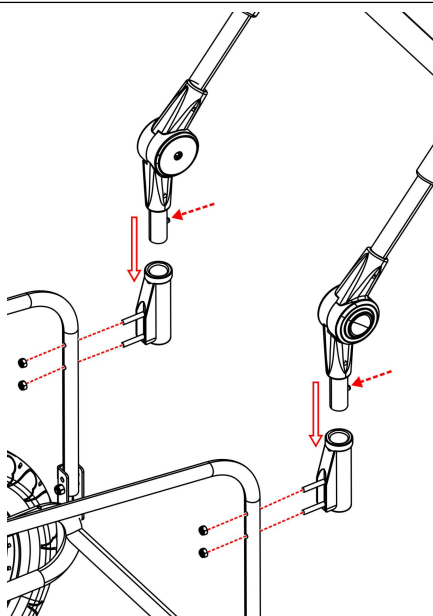


Figure 15

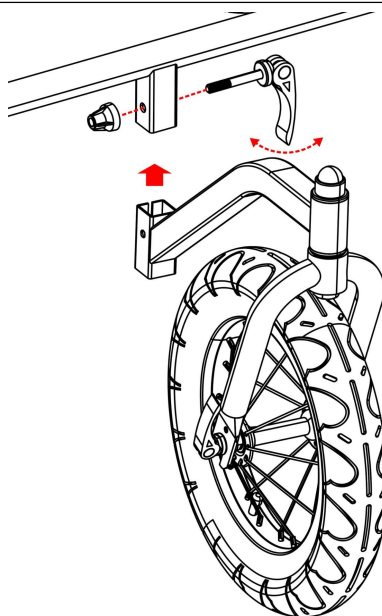


Figure 16

Before You Ride

Check before each use:

1. Wheels are properly secured to the trailer
2. Tires are inflated to recommended pressure on the tire side wall
3. Tow bar is properly secured to the trailer
4. Hitch is properly secured to the bicycle
5. All safety pins are securely locked in place.
6. Safety strap on the tow bar is properly installed
7. Weight of tow bar at coupler is greater than 6.6 lbs. (3 kg) but does not exceed 17.6 lbs. (8 kg) with fully loaded trailer
8. Make sure that bicycle is in proper working order, especially brakes and tires (refer to bicycle manufacturer's instructions)
9. Safety flag is in place
10. Always leash your dog/pet in the trailer.

MAINTENANCE

Storage: For longer product life, store trailer indoors. The trailer should not be stored at temperatures less than -10°F (-23°C) or greater than 150°F (65°C).

Fabric Care: Hand wash fabric parts with warm water and mild soap. DO NOT use bleach or solvents. Wipe dry and store out of direct sunlight in a dry, well-ventilated area. Clean windows with a damp, soft cloth

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

REMORQUE DE VÉLO POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

MODÈLE : TS810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PET BIKE TRAILER

MODÈLE : TS810

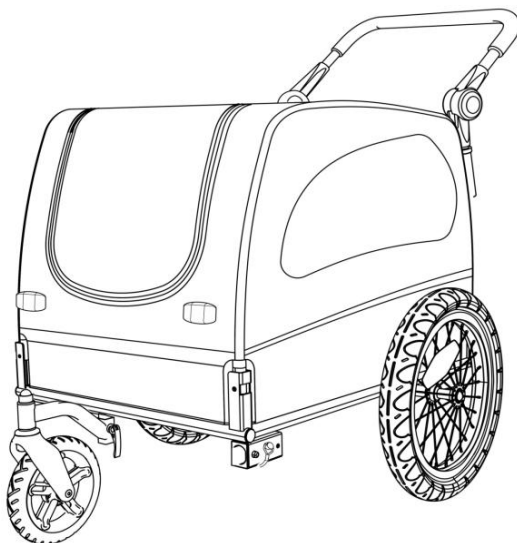

Important : conservez ces instructions pour référence future


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CHOOSE THE RIGHT SIZE OF TRAILER

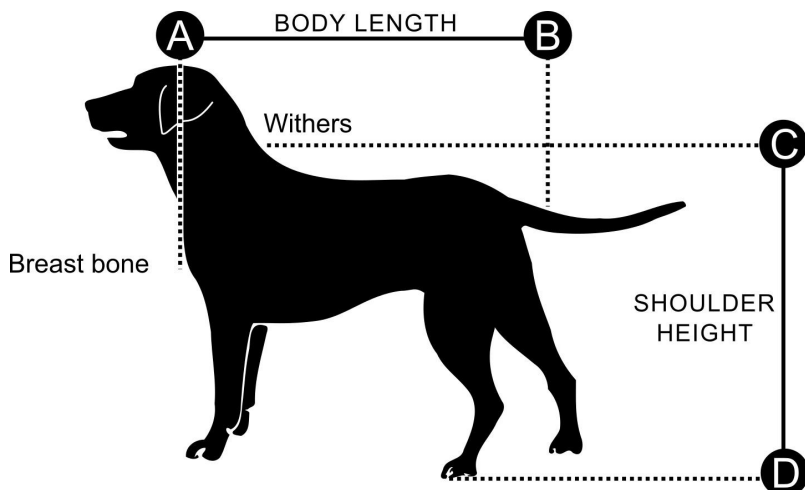

Taille de la remorque	Grand
Max. La longueur du corps	31 po (80 cm)
Max. Hauteur des épaules	22 po (56 cm)
Max. Poids	88 livres. (40 kg)

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

Lisez les instructions avant de conduire. Le non-respect des instructions et des avertissements de ce manuel peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

- Consultez un vétérinaire pour vous assurer que votre animal peut voyager en toute sécurité dans une remorque.
- Assurez-vous que l'animal ne puisse pas entrer en contact avec les rayons de la roue.
- Vérifiez fréquemment le confort et la sécurité de votre animal, surtout par temps chaud ou froid.
- Ne laissez jamais votre animal sans surveillance et **tenez TOUJOURS**


LA REMORQUE/POUSSEUSE POUR NE PAS BASCULER VERS L'ARRIÈRE LORSQUE LE CHIEN ENTRE OU SORT DE LA REMORQUE.

- NE PAS utiliser avec une charge totale dépassant 88 lb. (40 kg).
- N'utilisez jamais de remorque pour animaux de compagnie pour transporter un enfant ou une cargaison.
- N'apportez AUCUNE modification au produit. Tout colis placé sur la remorque peut rendre la remorque instable.
- NE PAS trop gonfler les pneus. Le non-respect de la pression nominale indiquée sur le flanc du pneu peut entraîner une explosion du pneu et des blessures possibles.
- Avant chaque sortie, assurez-vous que la remorque ne gêne pas le freinage, le pédalage ou la direction du vélo.
- Respectez toujours les réglementations locales lorsque vous utilisez la remorque sur la voie publique.
- Ne faites jamais de vélo la nuit sans un éclairage adéquat. Respectez toutes les exigences légales locales en matière d'éclairage.
- Lorsque vous utilisez votre remorque, vous remorquez un poids supplémentaire et un véhicule plus gros. Vous devez prévoir plus de temps pour freiner, ralentir, arrêter et démarrer, et laisser plus d'espace pour les virages et les passages. Expérimentez avec la remorque chargée dans une zone non encombrée jusqu'à ce que vous soyez familier avec la façon dont votre vélo gère le remorquage d'une remorque.
- Évitez les rochers, les trottoirs, les freinages brusques et les embardées brusques. Évitez de franchir des obstacles avec une seule roue, car cela pourrait faire basculer la remorque.
- Roulez toujours avec les portes avant et arrière complètement fermées pour protéger l'animal des débris volants et empêcher l'animal de sauter de la remorque.
- Le cycliste doit être âgé d'au moins 16 ans.
- Limites de vitesse recommandées : - 10 mph (16 km/h) sur des routes lisses et droites – 5 mph (8 km/h) dans les virages ou sur des routes inégales.

- Le poids de la remorque doit être correctement réparti pour une manipulation sécuritaire. Le poids sur le connecteur d'attelage doit être compris entre 30 N ($\approx 6,6$ lb ou 3 kg) et 80 N ($\approx 17,6$ lb ou 8 kg). Pour mesurer cela, chargez votre remorque et placez-la à côté du pèse-personne. Montez sur la balance et notez votre poids. Debout sur la balance, soulevez l'extrémité de la barre de remorquage à un pied (environ 25 cm) du sol. Si le poids est trop faible, la roue arrière du vélo pourrait perdre de la traction. S'il est trop haut, l'attelage risque d'être surchargé.

Ne surchargez jamais la remorque et ne roulez jamais avec une charge sur la barre de remorquage qui se situe en dehors de la plage spécifiée de 6,6 à 17,6 lb. (3 à 8 kg). Répartissez toujours la charge uniformément. Ne pas le faire pourrait entraîner des accidents entraînant des blessures graves, voire la mort.

Astuce : Assurez-vous que votre chien soit positionné avec son centre de gravité le plus près possible de l'axe de la roue. C'est la meilleure façon de rouler avec une répartition optimale du poids.

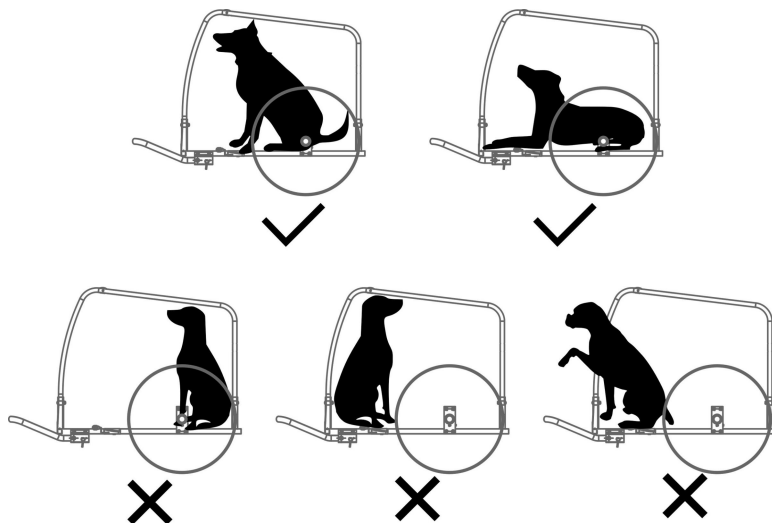


MODEL AND PARAMETERS


Modèle	TS810
--------	-------

Taper	Remorquage/poussée manuelle
Max. Charger	88 livres
Taille du bac	31,5*21*20,8 pouces
roues	Acier, 16*1,75 pouces (arrière) Plastique, 8 pouces (avant)
Matériel	Acier, tissu Oxford 600D
Couleur	Gris noir


CONTENTS

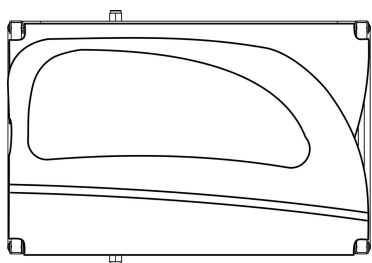


1 x cadre principal

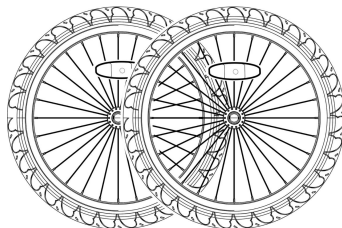



2 x Roues






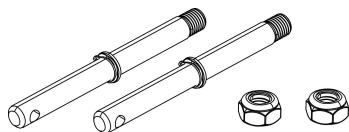


2 x axe de roue

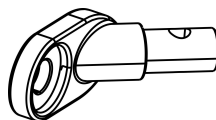

1 x attelage universel

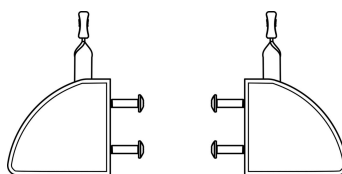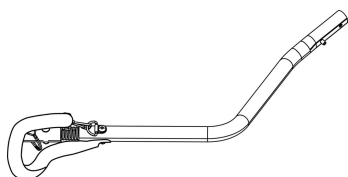

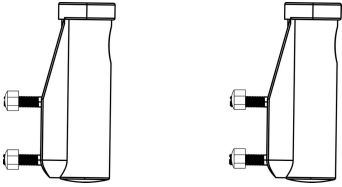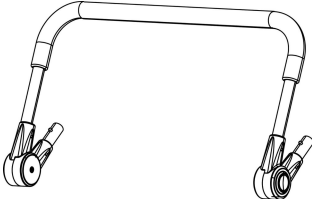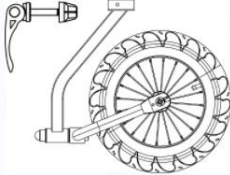1 x barre de remorquage	2 x protège-roue
	
2 x support de barre de poignée	1 x drapeau
	
2 x réflecteurs arrière (rouge)	2 x réflecteurs avant (blancs)
	
1 x barre de poignée	1 x roue avant avec broche à dégagement rapide
	
1 x clé de 11 mm + 1 x clé de 19 mm + 1 x clé hexagonale + 1 x manuel d'utilisation	

How to Assemble

8. Ouverture du cadre principal

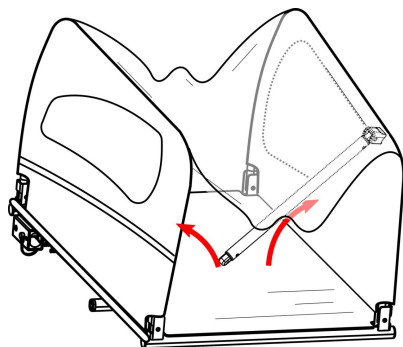


Figure 1

Sortez le châssis principal de la remorque et tous les autres composants du carton. Retirez les capuchons de protection noirs aux 4 coins. Soulevez les deux panneaux latéraux en position verticale (Figure 1).

Fixez la barre transversale à la partie supérieure du cadre principal. Soulevez et verrouillez la barre transversale à l'aide de la goupille de sécurité fixée au boulon (Figure 2). Assurez-vous que les épingles de sûreté sont correctement verrouillées en place, comme indiqué (Figure 3).

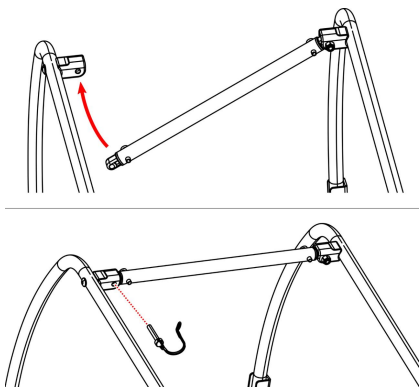


Figure 2

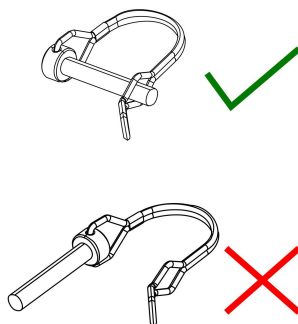


Figure 3

9. Fixation des roues

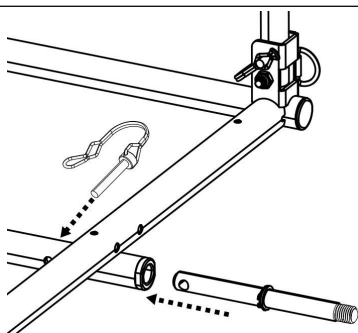


Figure 4

Insérez l'essieu de roue dans le récepteur d'essieu sous le châssis de la remorque et verrouillez la goupille de sécurité (Figure 4). Mettez la roue et l'écrou à vis sur l'essieu (Figure 5). Fixez l'écrou à vis avec une clé de 19 mm (Figure 6).

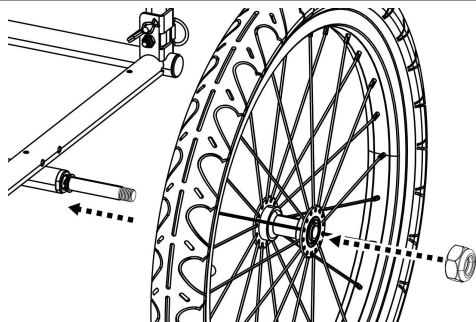


Figure 5

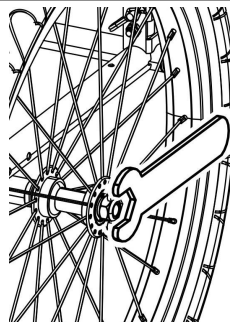


Figure 6

10. Installation des freins de stationnement/des protections de roue

Insérez les boulons de protection de roue dans le tube du cadre. Faites correspondre les trous des protections de roue avec les boulons. Serrez solidement avec une clé hexagonale (Figure 7). Répétez l'opération pour le protège-roue de l'autre côté.

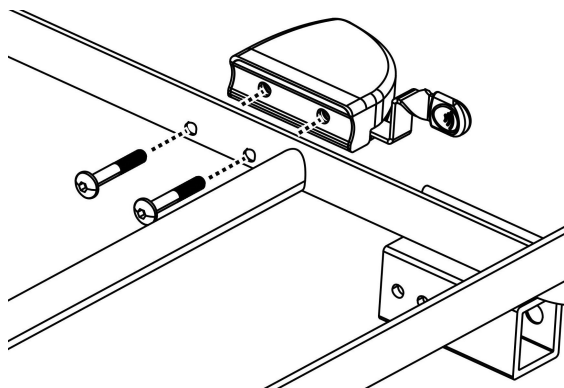


Figure 7

Tirez vers l'extérieur la poignée du protège-roue pour freiner.
Repoussez la poignée pour la libérer (Figure 8).

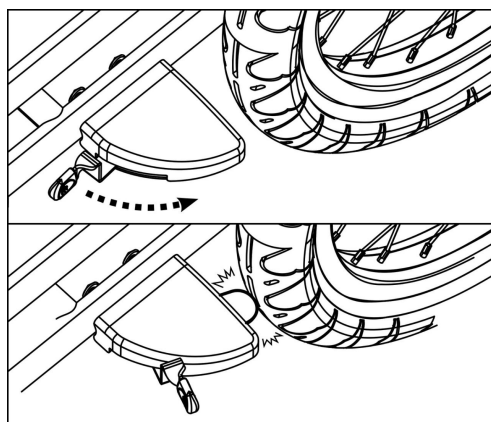


Figure 8

⚠ AVERTISSEMENT

Engagez toujours les freins lorsque vous ne roulez pas ou ne poussez pas.

11. Attacher le drapeau

Insérez le mât de drapeau dans la poche pour mât de drapeau située dans le coin arrière gauche du panneau latéral (Figure 9 , Figure 10).
Insérez les vis dans les trous du couvercle pour fixer les réflecteurs

avant (blancs) et arrière (rouges).

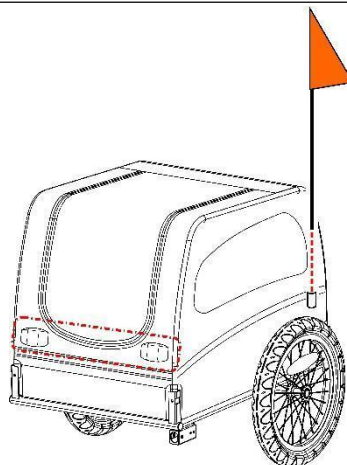


Figure 9

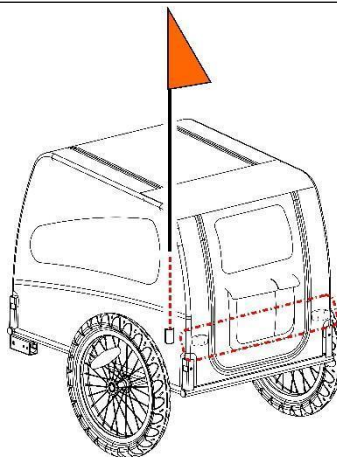


Figure 10

12. Installation de la barre de remorquage

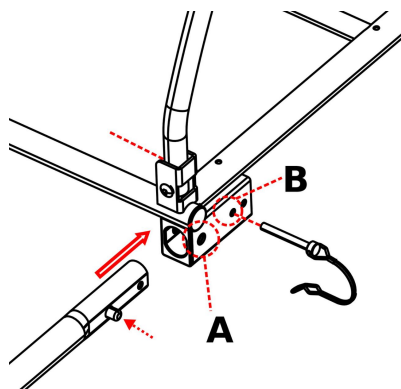


Figure 11

En appuyant sur le bouton à ressort, faites glisser la barre de remorquage dans le récepteur de barre de remorquage jusqu'à ce que le bouton à ressort sorte du trou A. Insérez la goupille de sécurité du trou B de l'autre côté. Assurez-vous que la goupille de sécurité est correctement verrouillée en place (Figure 11).

13. Attacher la remorque au vélo

à dégage ment rapide : retirez le système de dégage ment rapide du côté gauche de l'essieu arrière du vélo. Installez l'attelage entre le système de fixation rapide et le cadre. Serrez le système de fixation rapide en suivant le manuel du fabricant du vélo. L'attelage peut rester sur le vélo lorsque la remorque est retirée (Figure 12).

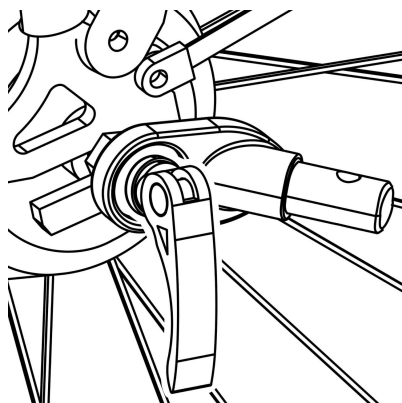


Figure 12

⚠ AVERTISSEMENT

L'écrou de réglage de la tension doit s'engager dans les filetages pendant au moins cinq tours complets afin de garantir une force de serrage adéquate pour maintenir solidement la roue arrière. Le fait de ne pas serrer complètement l'écrou de réglage de la tension peut entraîner des accidents entraînant des blessures graves, voire la mort. Si la brochette à dégage ment rapide est trop courte, elle doit être remplacée. Consultez un mécanicien de vélo professionnel pour obtenir les pièces et l'assistance appropriées.

2. Axe écroué : dévissez l'écrou avec la rondelle du côté gauche de l'essieu arrière du vélo. Installez l'attelage sur l'essieu et revissez l'écrou avec la rondelle (Figure 1 3).

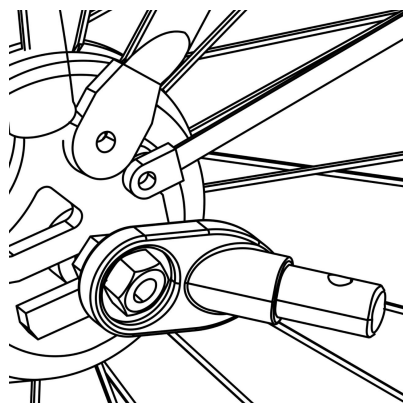


Figure 13

⚠ AVERTISSEMENT

L'écrou d'essieu doit s'engager dans les filetages pendant au moins cinq tours complets afin de garantir une force de serrage adéquate pour maintenir solidement la roue arrière. Ne pas serrer complètement l'écrou peut entraîner des accidents entraînant des blessures graves, voire la mort. Si l'essieu est trop court, l'attelage universel ne peut pas être utilisé ! Consultez un mécanicien de vélo professionnel pour obtenir les pièces et l'assistance appropriées.

3. Axe traversant : L'attelage universel ne convient pas aux vélos équipés d'un axe traversant. Veuillez consulter le détaillant pour une solution possible.

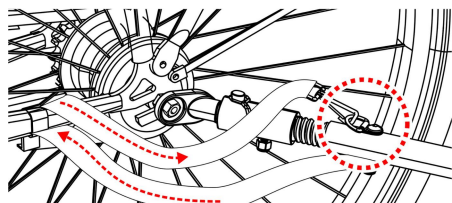
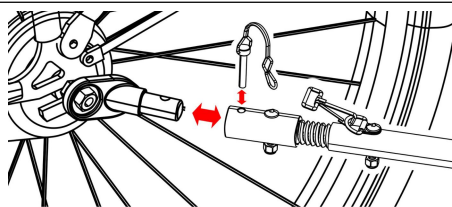


Figure 14

Connectez le coupleur sur la barre de remorquage et fixez la goupille de sécurité (Figure 14). Une fois la barre de remorquage fixée, enroulez la ceinture de sécurité autour du cadre du vélo et accrochez-la à l'anneau en D de la barre de remorquage.

14. Installation du kit poussette

Fixez deux récepteurs de poignée sur les tubes arrière du cadre en serrant les écrous. Aux extrémités de la poignée, appuyez sur les boutons à ressort et faites glisser la poignée dans les récepteurs du guidon jusqu'à ce que deux boutons à ressort sortent des trous (Figure 15). Pour retirer la poignée, appuyez sur les boutons et tirez sur la poignée.

Insérez le tube rectangulaire sur la roue avant dans le support rectangulaire sous le cadre avant de la remorque. Assurez-vous que les trous des deux tubes rectangulaires sont alignés. Verrouillez la roue avant à l'aide de la brochette à dégagement rapide (Figure 16).

IMPORTANT : La barre de remorquage doit être retirée avant d'utiliser le kit poussette.

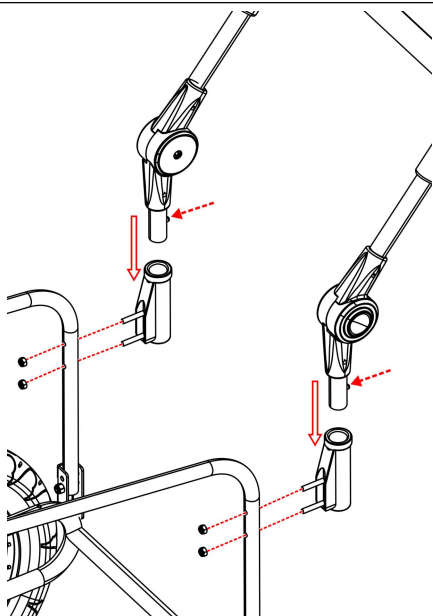


Figure 15

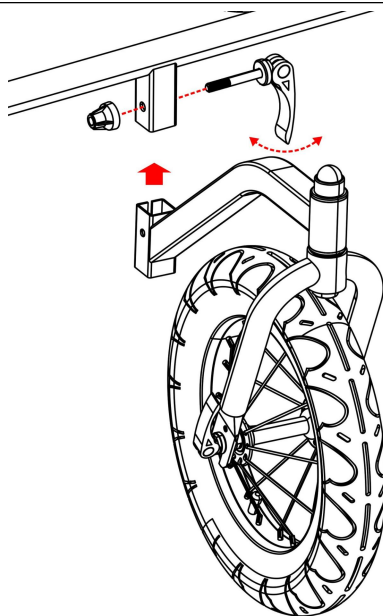


Figure 16

Before You Ride

Vérifiez avant chaque utilisation :

11. Les roues sont correctement fixées à la remorque
12. Les pneus sont gonflés à la pression recommandée sur le flanc du pneu
13. La barre de remorquage est correctement fixée à la remorque
14. L'attelage est correctement fixé au vélo
15. Toutes les épingles de sûreté sont solidement verrouillées en place.
16. La sangle de sécurité sur la barre de remorquage est correctement installée
17. Le poids de la barre de remorquage au niveau du coupleur est supérieur à 6,6 lb. (3 kg) mais ne dépasse pas 17,6 lb. (8 kg) avec remorque entièrement chargée
18. Assurez-vous que le vélo est en bon état de fonctionnement, notamment les freins et les pneus (se référer aux instructions du fabricant du vélo)
19. Le drapeau de sécurité est en place
20. Laissez toujours votre chien/animal de compagnie en laisse dans la remorque.

MAINTENANCE

Stockage : Pour une durée de vie plus longue du produit, stockez la remorque à l'intérieur. La remorque ne doit pas être stockée à des températures inférieures à -10°F (-23°C) ou supérieures à 150°F (65°C).

Entretien du tissu : Lavez les pièces en tissu à la main avec de l'eau tiède et du savon doux. NE PAS utiliser d'eau de Javel ni de solvants. Essuyez et conservez à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec et bien ventilé. Nettoyer les vitres avec un chiffon doux et humide

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zertifikat für technischen Support und E-Garantie

www.vevor.com/support

FAHRRADANHÄNGER FÜR HAUSTIERE

MODELL: TS810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PET BIKE TRAILER

MODELL: TS810

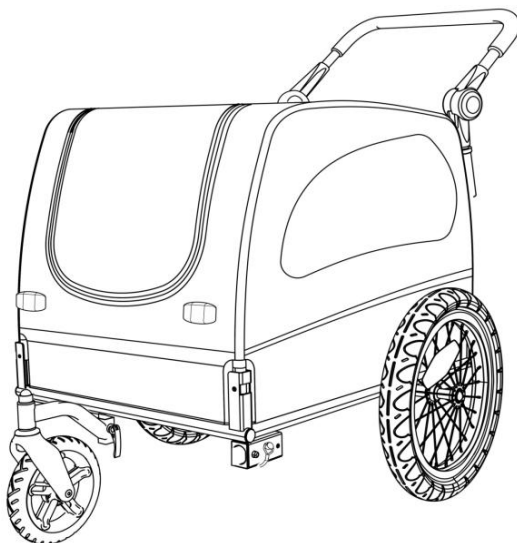

Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CHOOSE THE RIGHT SIZE OF TRAILER

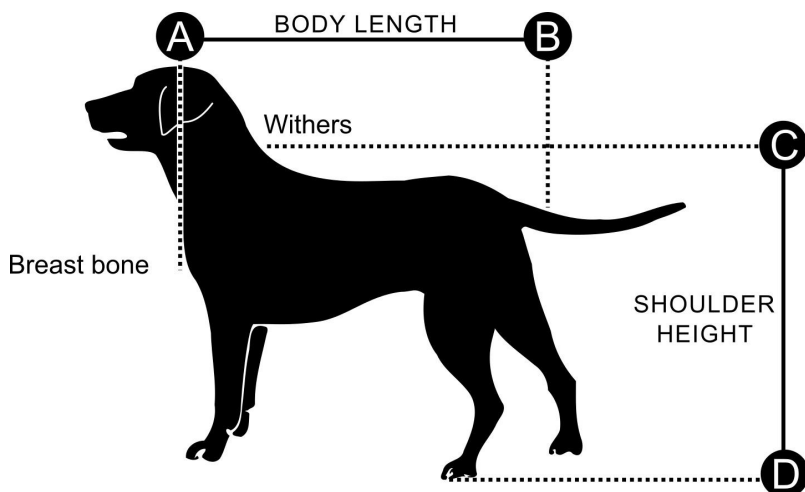

Anhängergroße	Groß
Max. Körper Länge	31 Zoll (80 cm)
Max. Schulterhöhe	22 Zoll (56 cm)
Max. Gewicht	88 Pfund. (40 kg)

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

Lesen Sie die Anweisungen vor der Fahrt. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Konsultieren Sie einen Tierarzt, um sicherzustellen, dass die Mitfahrt Ihres Haustiers in einem Anhänger sicher ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Haustier nicht mit den Radspeichen in


Kontakt kommen kann.

- Überprüfen Sie häufig den Komfort und die Sicherheit Ihres Haustiers, insbesondere bei heißem oder kaltem Wetter.
- Lassen Sie das Haustier niemals unbeaufsichtigt und **halten Sie den Anhänger/Kinderwagen immer daran, nach hinten zu kippen, wenn der Hund den Anhänger betritt oder verlässt.**
- NICHT mit einer Gesamtlast von mehr als 88 Pfund verwenden. (40 kg).
- Benutzen Sie niemals einen Haustieranhänger zum Transport von Kindern oder Ladung.
- Nehmen Sie KEINE Änderungen am Produkt vor. Auf dem Anhänger platzierte Pakete können dazu führen, dass der Anhänger instabil wird.
- Pumpen Sie die Reifen NICHT zu stark auf. Die Nichteinhaltung des Nenndrucks an der Reifenseitenwand kann zur Explosion des Reifens und möglichen Verletzungen führen.
- Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass der Anhänger das Bremsen, Treten oder Lenken des Fahrrads nicht behindert.
- Beachten Sie stets die örtlichen Vorschriften, wenn Sie den Anhänger auf öffentlichen Straßen verwenden.
- Fahren Sie nachts niemals ohne ausreichende Beleuchtung Fahrrad. Befolgen Sie alle örtlichen gesetzlichen Vorschriften für die Beleuchtung.
- Wenn Sie Ihren Anhänger verwenden, ziehen Sie zusätzliches Gewicht und ein größeres Fahrzeug. Sie müssen mehr Zeit zum Bremsen, Verlangsamen, Anhalten und Anfahren einplanen und mehr Platz für Kurven und Durchgänge lassen. Experimentieren Sie mit dem beladenen Anhänger an einem freien Ort, bis Sie mit der Handhabung Ihres Fahrrads beim Ziehen eines Anhängers vertraut sind.
- Vermeiden Sie Steine, Bordsteine, starkes Bremsen und plötzliches Ausweichen. Vermeiden Sie es, mit einem Rad über Hindernisse zu fahren, da dies zum Umkippen des Anhängers führen kann.
- geschlossener Vorder- und Hintertür, um das Haustier vor herumfliegenden Trümmern zu schützen und zu verhindern, dass es vom Anhänger springt

- Der Fahrer des Fahrrades muss mindestens 16 Jahre alt sein.
- Empfohlene Geschwindigkeitsbegrenzungen: - 10 mph (16 km/h) auf glatten, geraden Straßen – 5 mph (8 km/h) beim Abbiegen oder auf unebenen Straßen.
- Für eine sichere Handhabung muss das Gewicht des Anhängers richtig verteilt sein. Das Gewicht auf dem Kupplungsstecker sollte zwischen 30 N (≈ 6,6 lbs. oder 3 kg) und 80 N (≈ 17,6 lbs. oder 8 kg) liegen. Um dies zu messen, beladen Sie Ihren Anhänger und stellen Sie ihn neben die Personenwaage. Steigen Sie auf die Waage und notieren Sie Ihr Gewicht. Stellen Sie sich auf die Waage und heben Sie das Ende der Anhängerkupplung etwa einen Fuß (ca. 25 cm) über den Boden. Bei zu geringem Gewicht könnte das Hinterrad des Fahrrads an Bodenhaftung verlieren. Wenn es zu hoch ist, kann es zu einer Überlastung der Anhängerkupplung kommen.

Überladen Sie den Anhänger niemals und fahren Sie niemals mit einer Anhängerlast, die außerhalb des angegebenen Bereichs von 6,6 bis 17,6 lbs liegt. (3 – 8 kg). Verteilen Sie die Last immer gleichmäßig. Andernfalls kann es zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.


Tipp : Achten Sie darauf, dass Ihr Hund mit seinem Schwerpunkt möglichst nah an der Radachse positioniert ist. Dies ist die beste Art, mit einer optimalen Gewichtsverteilung zu fahren.

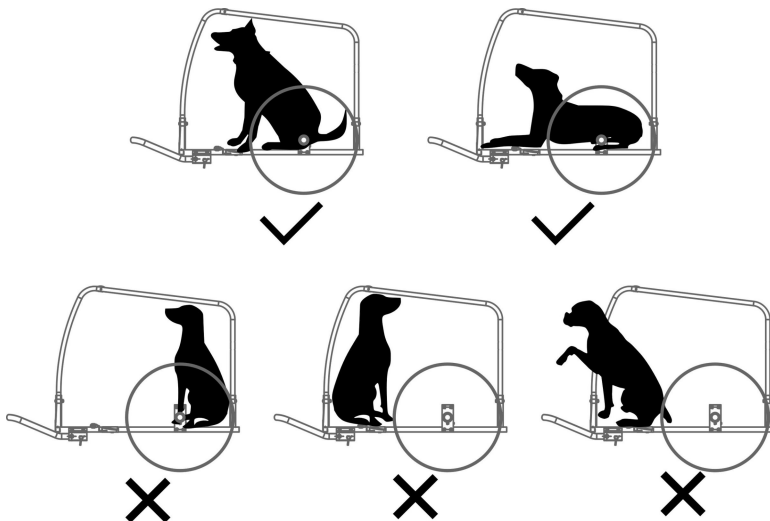


MODEL AND PARAMETERS

Modell	TS810
Typ	Schleppen/Handschieben
Max. Belastung	88 Pfund
Behältergröße	31,5 * 21 * 20,8 Zoll
Räder	Stahl, 16 * 1,75 Zoll (hinten) Kunststoff, 8 Zoll (vorne)
Material	Stahl, 600D Oxford-Stoff
Farbe	Schwarzgrau


CONTENTS

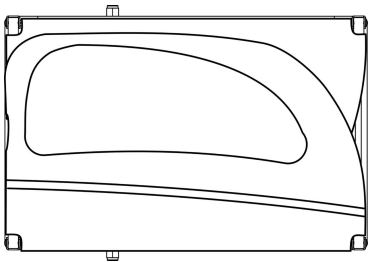


1 x Hauptrahmen

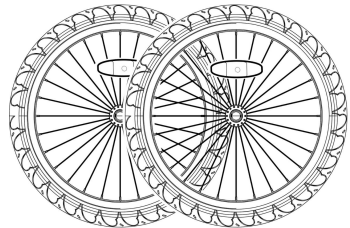









2 x Räder

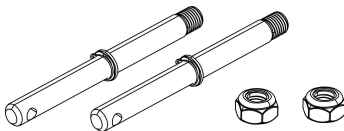

2 x Radachse

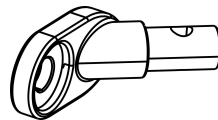

1 x Universalkupplung

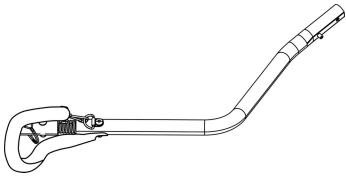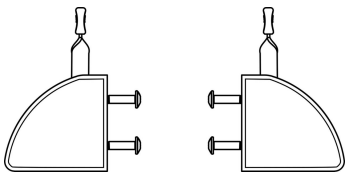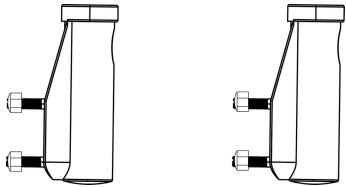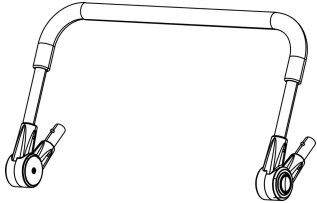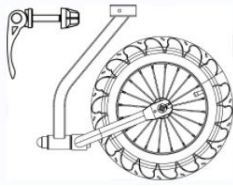	
1 x Anhängerkupplung	2 x Radschutz
	
2 x Lenkerhalter	1 x Flagge
	
2 x Rückstrahler (rot)	2 x Frontreflektoren (weiß)
	
1 x Griffstange	1 x Vorderrad mit Schnellspanner
 +  +  + 	
1 x 11-mm-Schraubenschlüssel + 1 x 19-mm-Schraubenschlüssel + 1 x Innensechskantschlüssel + 1 x Benutzerhandbuch	

How to Assemble

15. Öffnen des Hauptrahmens

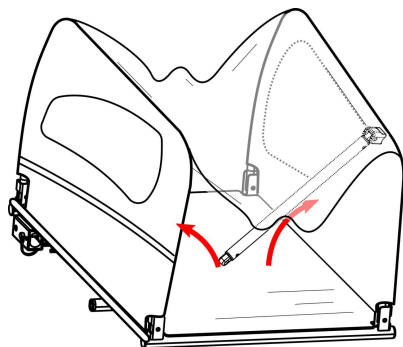


Abbildung 1

Nehmen Sie den Hauptrahmen des Anhängers und alle anderen Komponenten aus dem Karton. Schwarze Schutzkappen an 4 Ecken entfernen. Heben Sie beide Seitenwände in eine aufrechte Position (Abbildung 1).

Befestigen Sie die Querstange am oberen Teil des Hauptrahmens. Heben Sie die Querstange an und verriegeln Sie sie mit dem am Bolzen befestigten Sicherheitsstift (Abbildung 2). Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsstifte ordnungsgemäß eingerastet sind (Abbildung 3).

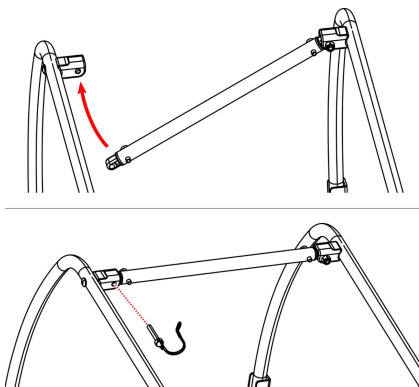


Abbildung 2

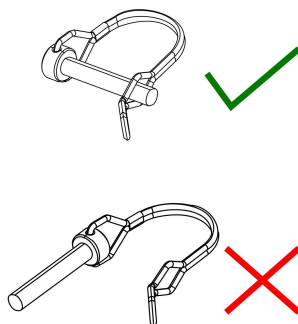


Abbildung 3

16. Anbringen der Räder

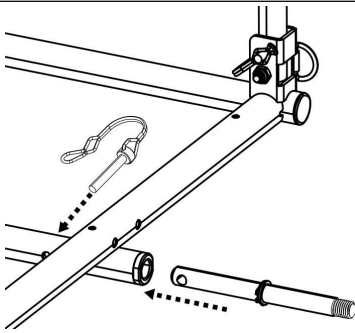


Abbildung 4

Setzen Sie die Radachse in die Achsaufnahme unter dem Anhängerrahmen ein und verriegeln Sie den Sicherungsstift (Abbildung 4). Setzen Sie das Rad und die Schraubenmutter auf die Achse (Abbildung 5). Ziehen Sie die Schraubenmutter mit einem 19-mm-Schraubenschlüssel fest (Abbildung 6).

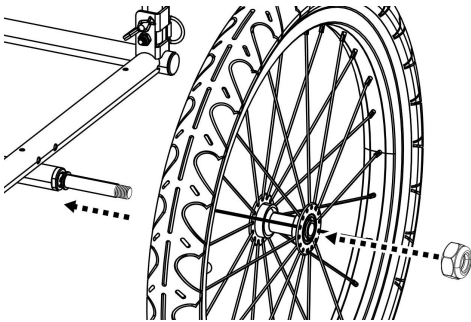


Abbildung 5

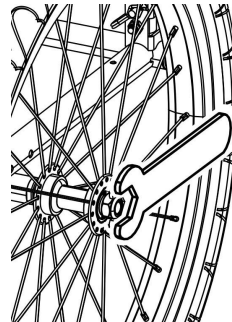


Abbildung 6

17. Einbau der Feststellbremsen/Radschützer

Führen Sie die Radschutzschrauben durch das Rahmenrohr ein. Passen Sie die Löcher im Radschutz an die Schrauben an. Mit Inbusschlüssel fest anziehen (Abbildung 7). Wiederholen Sie den Vorgang für den Radschutz auf der anderen Seite.

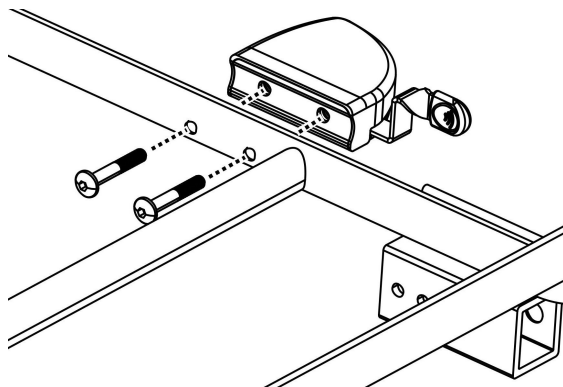


Abbildung 7

Zum Bremsen den Griff am Radschutz nach außen ziehen. Drücken Sie den Griff zurück, um ihn zu lösen (Abbildung 8).

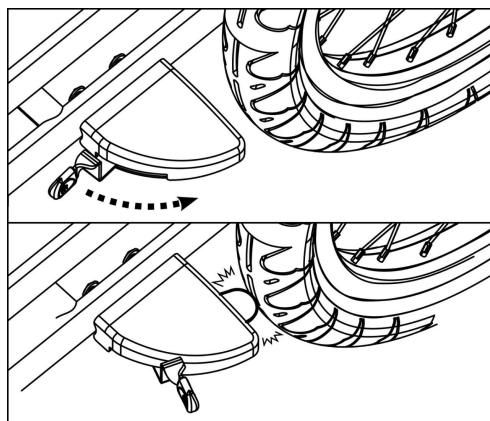


Abbildung 8

⚠ WARNUNG

Betätigen Sie immer die Bremsen, wenn Sie nicht fahren/schieben.

18. Anbringen der Flagge

Stecken Sie den Fahnenmast in die Fahnenmasttasche an der linken hinteren Ecke der Seitenwand (Abbildung 9 , Abbildung 10).
Stecken Sie Schrauben in die Löcher an der Abdeckung, um die

vorderen (weißen) und hinteren (roten) Reflektoren zu befestigen.

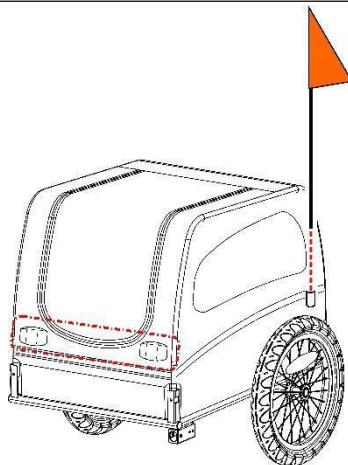


Abbildung 9

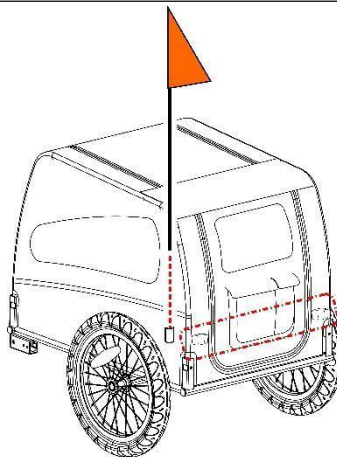


Abbildung 10

19. Einbau der Anhängerkupplung

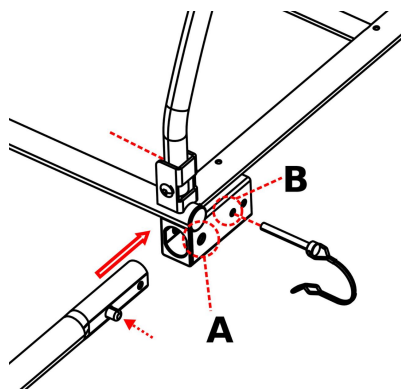


Abbildung 11

Drücken Sie den Federknopf und schieben Sie die Anhängerkupplung in die Anhängerkupplungsaufnahme, bis der Federknopf aus Loch A herauskommt. Führen Sie den Sicherheitsstift aus Loch B durch die andere Seite ein. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsstift richtig eingerastet ist (Abbildung 11).

20. Anhänger am Fahrrad befestigen

1. Schnellspanner - Achse: Entfernen Sie den Schnellspanner von der linken Seite der Hinterachse des Fahrrads. Montieren Sie die Kupplung zwischen Schnellspanner und Rahmen. Ziehen Sie den Schnellspanner gemäß der Anleitung des Fahrradherstellers fest. Die Anhängerkupplung kann am Fahrrad verbleiben, wenn der Anhänger abgenommen wird (Abbildung 12).

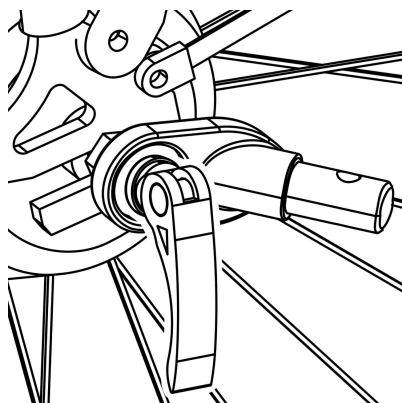


Abbildung 12

⚠ WARNUNG

Die Spannungseinstellmutter muss mindestens fünf volle Umdrehungen in das Gewinde eingreifen, um eine ausreichende Klemmkraft zum sicheren Halten des Hinterrads zu gewährleisten. Wenn die Spannungseinstellmutter nicht vollständig festgezogen wird, kann es zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen kommen. Sollte der Schnellspanner zu kurz sein, muss er ausgetauscht werden. Wenden Sie sich für die entsprechenden Teile und Unterstützung an einen professionellen Fahrradmechaniker.

2. Mit Mutter versehene Achse: Schrauben Sie die Mutter mit Unterlegscheibe von der linken Seite der Hinterachse des Fahrrads ab. Montieren Sie die Kupplung an der Achse und schrauben Sie die Mutter mit der Unterlegscheibe wieder fest (Abbildung 1 3).

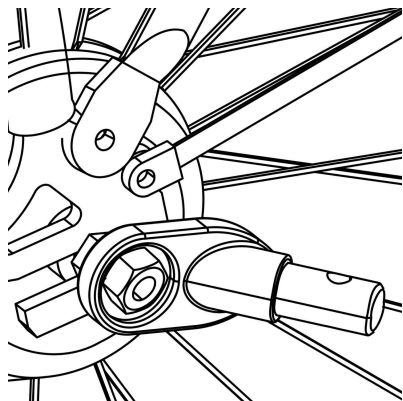


Abbildung 13

⚠ WARNING

Die Achsmutter muss mindestens fünf volle Umdrehungen in das Gewinde eingreifen, um eine ausreichende Klemmkraft für den sicheren Halt des Hinterrads zu gewährleisten. Wenn die Mutter nicht vollständig festgezogen wird, kann es zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen kommen. Bei zu kurzer Achse kann die Universalkupplung nicht verwendet werden! Wenden Sie sich für die entsprechenden Teile und Unterstützung an einen professionellen Fahrradmechaniker.

3. Steckachse: Die Universalkupplung passt nicht auf ein Fahrrad mit Steckachse. Bitte wenden Sie sich für eine mögliche Lösung an den Händler.

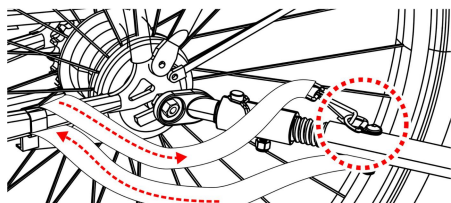
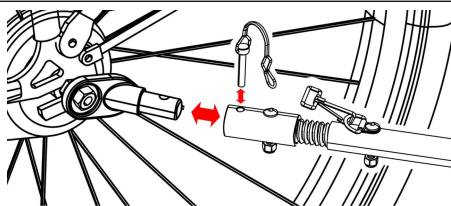


Abbildung 14

Schließen Sie die Kupplung an der Anhängerkupplung an und sichern Sie den Sicherungsstift (Abbildung 1 4). Sobald die Anhängerkupplung befestigt ist, wickeln Sie den Sicherheitsgurt um den Rahmen des Fahrrads und haken Sie ihn in den D-Ring an der Anhängerkupplung ein.

21. Installieren des Kinderwagen-Kits

Befestigen Sie zwei Griffaufnahmen an den hinteren Rohren des Rahmens, indem Sie die Muttern festziehen. Drücken Sie an den Griffenden die Federknöpfe und schieben Sie den Griff in die Lenkeraufnahmen, bis zwei Federknöpfe durch die Löcher herauspringen (Abbildung 15). Um den Griff zu entfernen, drücken Sie die Knöpfe und ziehen Sie den Griff nach oben.

Stecken Sie das Rechteckrohr am Vorderrad in die Rechteckhalterung unter dem Vorderrahmen des Anhängers. Stellen Sie sicher, dass die Löcher an beiden Rechteckrohren ausgerichtet sind. Arretieren Sie das Vorderrad mit dem Schnellspanner (Abbildung 16).

WICHTIG : Die Anhängerkupplung muss vor der Verwendung des Kinderwagen-Sets entfernt werden.

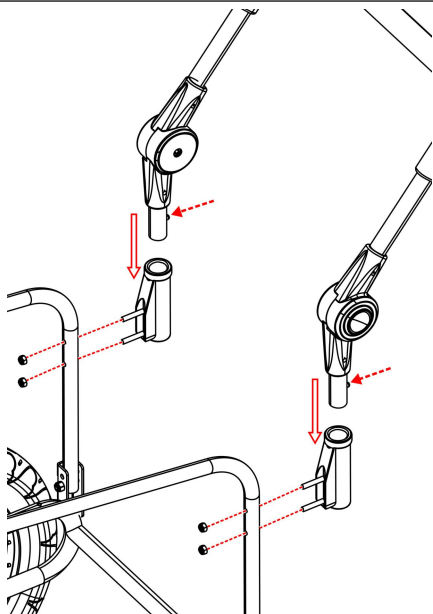


Abbildung 15

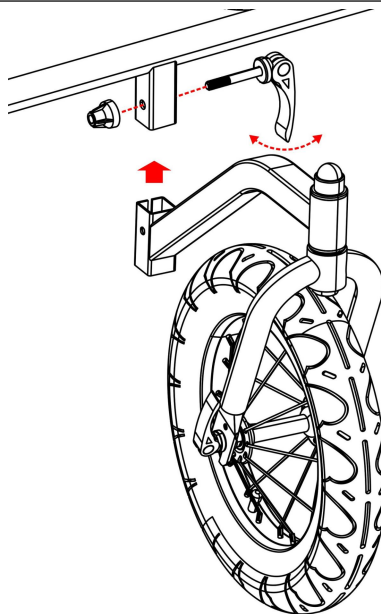


Abbildung 16

Before You Ride

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch:

21. Die Räder sind ordnungsgemäß am Anhänger befestigt
22. Die Reifen werden auf den empfohlenen Druck an der Reifenseitenwand aufgepumpt
23. Die Anhängerkupplung ist ordnungsgemäß am Anhänger befestigt
24. Die Anhängerkupplung ist ordnungsgemäß am Fahrrad befestigt
25. Alle Sicherheitsnadeln sind sicher eingerastet.
26. Der Sicherheitsgurt an der Anhängerkupplung ist ordnungsgemäß angebracht
27. Das Gewicht der Anhängerkupplung an der Kupplung beträgt mehr als 6,6 Pfund. (3 kg), aber nicht mehr als 17,6 lbs. (8 kg) bei voll beladenem Anhänger
28. Stellen Sie sicher, dass das Fahrrad ordnungsgemäß funktioniert, insbesondere Bremsen und Reifen (siehe Anweisungen des Fahrradherstellers).
29. Sicherheitsflagge ist vorhanden
30. Leinen Sie Ihren Hund/Haustier im Anhänger immer an der Leine.

MAINTENANCE

Lagerung: Für eine längere Produktlebensdauer den Anhänger im Innenbereich lagern. Der Anhänger sollte nicht bei Temperaturen unter -10 °F (-23 °C) oder über 150 °F (65 °C) gelagert werden.

Stoffpflege: Stoffteile von Hand mit warmem Wasser und milder Seife waschen. KEINE Bleichmittel oder Lösungsmittel verwenden. Trocken abwischen und an einem trockenen, gut belüfteten Ort vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Reinigen Sie die Fenster mit einem feuchten, weichen Tuch

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

RIMORCHIO PER BICI PER ANIMALI DOMESTICI

MODELLO: TS810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PET BIKE TRAILER

MODELLO: TS810

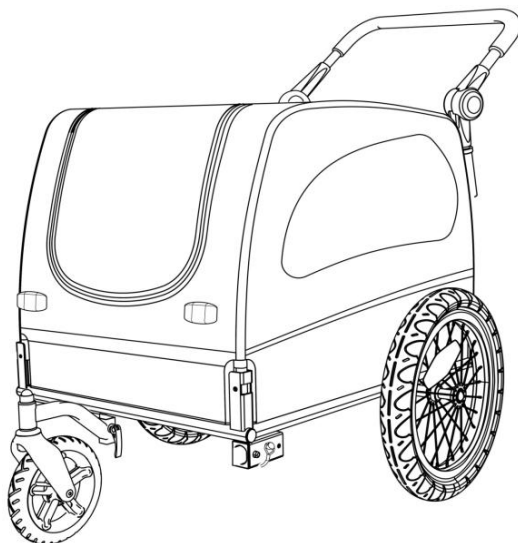

Importante: conservare queste istruzioni per riferimento futuro


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CHOOSE THE RIGHT SIZE OF TRAILER

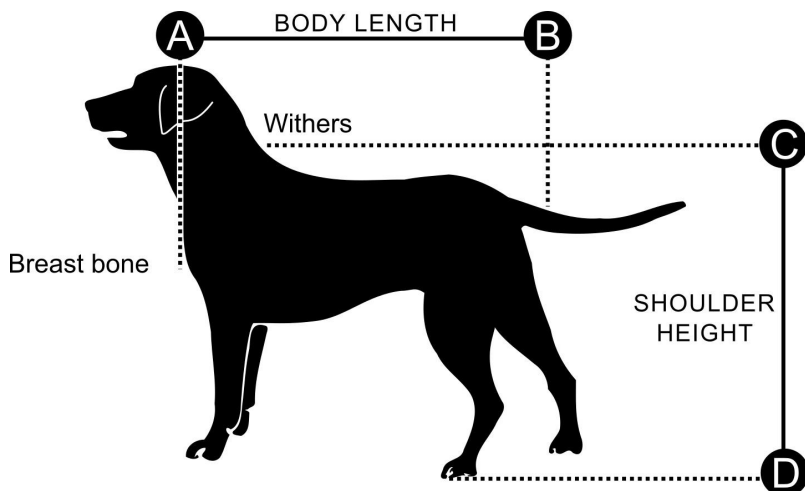

Dimensioni del rimorchio	Grande
Massimo. Lunghezza del corpo	31 pollici (80 cm)
Massimo. Altezza delle spalle	22 pollici (56 cm)
Massimo. Peso	88 libbre (40 chilogrammi)

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ ATTENZIONE

Leggere le istruzioni prima di mettersi alla guida. Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze contenute nel presente manuale potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.

- Consulta un veterinario per assicurarti che sia sicuro trasportare il tuo animale domestico in un rimorchio.
- Assicurarsi che l'animale non possa entrare in contatto con i raggi delle ruote.
- Controllare frequentemente il comfort e la sicurezza dell'animale,


soprattutto durante la stagione calda o fredda.

- Non lasciare mai l'animale incustodito e **TENERE SEMPRE CHE IL RIMORCHIO/ PASSEGGINO NON SI INCLINI ALL'INDIETRO QUANDO IL CANE ENTRA O LASCIA DAL RIMORCHIO.**
- NON utilizzare con un carico totale superiore a 88 libbre. (40 chilogrammi).
- Non utilizzare mai il rimorchio per animali domestici per trasportare bambini o merci.
- NON apportare alcuna modifica al prodotto. Eventuali pacchi posizionati sul rimorchio potrebbero renderlo instabile.
- NON gonfiare eccessivamente i pneumatici. Il mancato rispetto della pressione nominale sul fianco dello pneumatico può provocare l'esplosione dello pneumatico e possibili lesioni.
- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il rimorchio non interferisca con la frenata, la pedalata o lo sterzo della bicicletta.
- Rispettare sempre le normative locali quando si utilizza il rimorchio su strade pubbliche.
- Non andare mai in bicicletta di notte senza un'illuminazione adeguata. Rispettare tutti i requisiti legali locali per l'illuminazione.
- Quando usi il tuo rimorchio, stai trainando un peso extra e un veicolo più grande. È necessario concedere più tempo per frenare, rallentare, fermarsi e partire e lasciare più spazio per svolte e passaggi. Sperimenta con il rimorchio carico in un'area non congestionata finché non acquisisci familiarità con il modo in cui la tua bicicletta gestisce il traino di un rimorchio.
- Evitare sassi, cordoli, frenate brusche e sterzate improvvise. Evitare di superare gli ostacoli con una ruota poiché ciò potrebbe causare il ribaltamento del rimorchio.
- Viaggiare sempre con le porte anteriore e posteriore completamente chiuse per proteggere l'animale dai detriti volanti ed evitare che salti dal rimorchio
- Il conducente della bicicletta deve avere almeno 16 anni.
- Limiti di velocità consigliati: - 10 mph (16 km/h) su strade lisce e diritte – 5 mph (8 km/h) in curva o su strade sconnesse.

- Il peso del rimorchio deve essere distribuito correttamente per una movimentazione sicura. Il peso sul connettore dell'attacco deve essere compreso tra 30 N ($\approx$ 6,6 lbs. o 3 kg) e 80 N ($\approx$ 17,6 lbs. o 8 kg). Per misurarlo, carica il rimorchio e posizionalo accanto alla bilancia pesapersona. Sali sulla bilancia e prendi nota del tuo peso. Stando sulla bilancia, sollevare l'estremità della barra di traino di un piede (circa 25 cm) da terra. Se il peso è troppo basso, la ruota posteriore della bicicletta potrebbe perdere trazione. Se è troppo alto, l'attacco potrebbe essere sovraccaricato.

Non sovraccaricare mai il rimorchio e non viaggiare mai con un carico sulla barra di traino che non rientra nell'intervallo specificato compreso tra 6,6 e 17,6 libbre. (3 – 8 kg). Distribuire sempre il carico in modo uniforme. In caso contrario, potrebbero verificarsi incidenti con lesioni gravi o mortali.

Suggerimento : assicurati che il tuo cane sia posizionato con il baricentro il più vicino possibile all'asse della ruota. Questo è il modo migliore per pedalare con una distribuzione ottimale del peso.

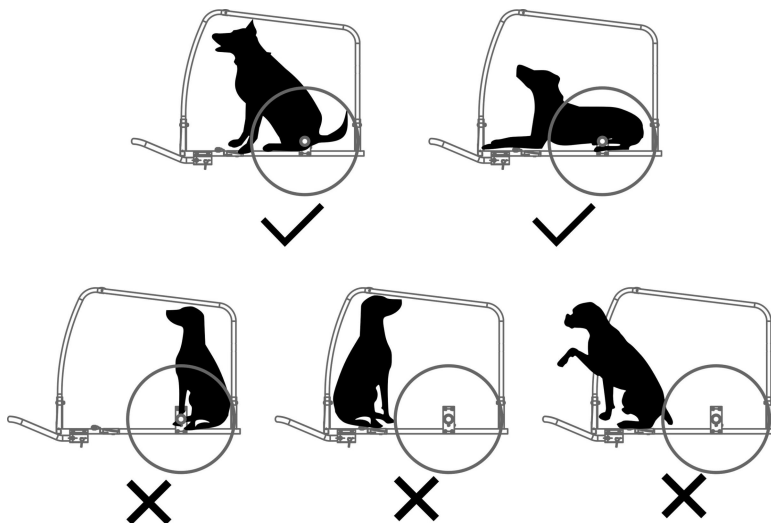


MODEL AND PARAMETERS


Modello	TS810
---------	-------

Tipo	Traino/spinta manuale
Massimo. Carico	88 libbre
Dimensione contenitore	31,5 * 21 * 20,8 pollici
Ruote	Acciaio, 16*1,75 pollici (posteriore) Plastica, 8 pollici (anteriore)
Materiale	Acciaio, tessuto Oxford 600D
Colore	Nero & Grigio


CONTENTS

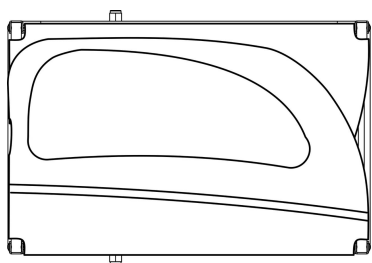


1 telaio principale

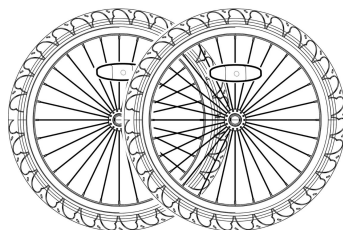



2 ruote






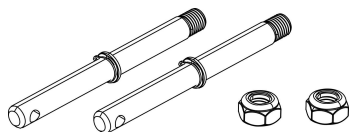


2 assi della ruota

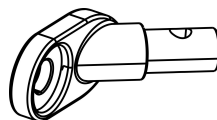

1 attacco universale

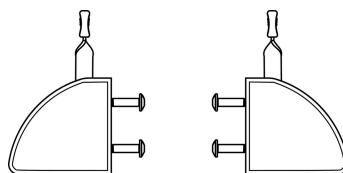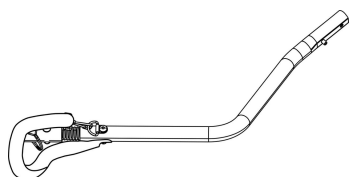

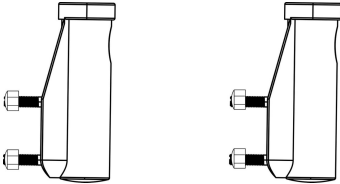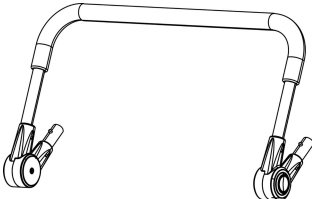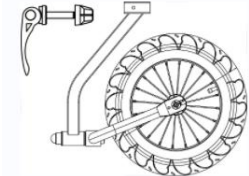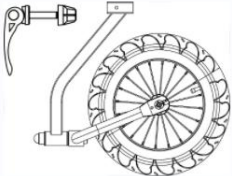1 barra di traino	2 protezioni per ruote
	
2 supporti per manubrio	1 bandiera
	
2 x catarifrangenti posteriori (rossi)	2 x catarifrangenti anteriori (bianchi)
	
1 manubrio	1 ruota anteriore con bloccaggio a sgancio rapido
	
1 chiave da 1 mm + 1 chiave da 19 mm + 1 chiave esagonale + 1 manuale utente	

How to Assemble

22. Apertura del telaio principale

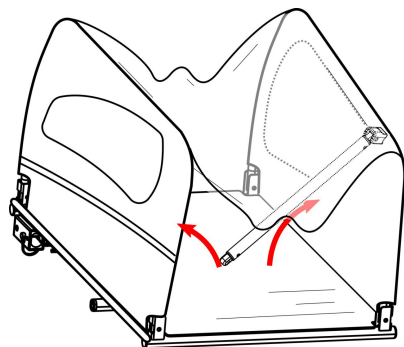


Figura 1

Estrarre il telaio principale del rimorchio e tutti gli altri componenti dal cartone. Rimuovere i cappucci protettivi neri sui 4 angoli. Sollevare entrambi i pannelli laterali in posizione verticale (Figura 1).

Fissare la traversa alla parte superiore del telaio principale. Sollevare e bloccare la barra trasversale utilizzando il perno di sicurezza fissato al bullone (Figura 2). Assicurarsi che i perni di sicurezza siano correttamente bloccati in posizione come mostrato (Figura 3).

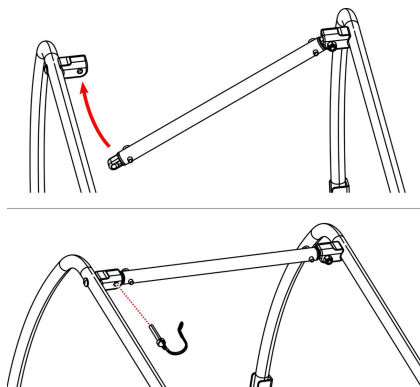


Figura 2

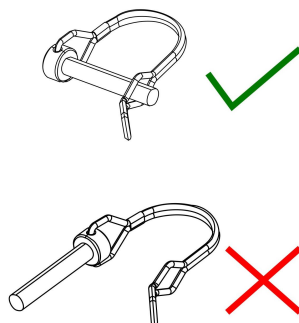


Figura 3

23. Montaggio delle ruote

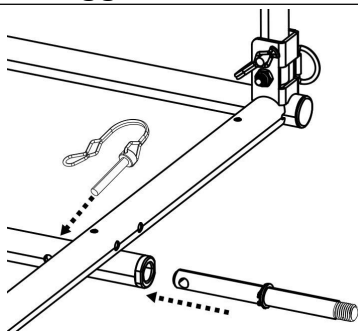


Figura 4

Inserire l'asse della ruota nel ricevitore dell'asse sotto il telaio del rimorchio e bloccare il perno di sicurezza (Figura 4). Posizionare la ruota e il dado sull'asse (Figura 5). Fissare il dado con una chiave da 19 mm (Figura 6).

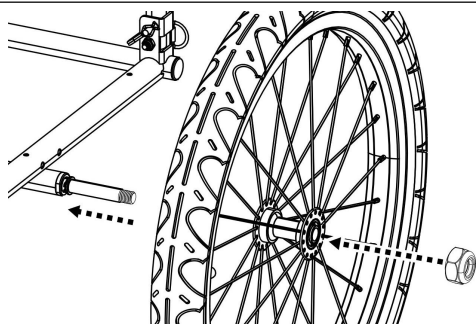


Figura 5

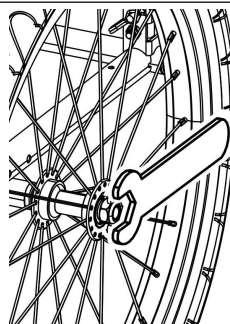


Figura 6

24. Installazione dei freni di stazionamento/protezioni delle ruote

Inserire i bulloni della protezione della ruota attraverso il tubo del telaio. Abbinare i fori nelle protezioni delle ruote ai bulloni. Stringere saldamente con la chiave esagonale (Figura 7). Ripetere per la protezione della ruota sull'altro lato.

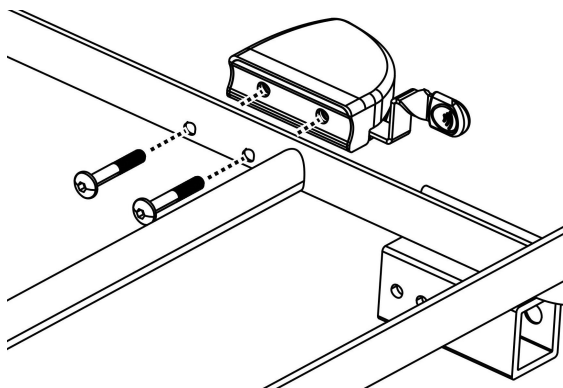


Figura 7

Tirare verso l'esterno la maniglia sulla protezione della ruota per frenare. Spingere indietro la maniglia per rilasciare (Figura 8).

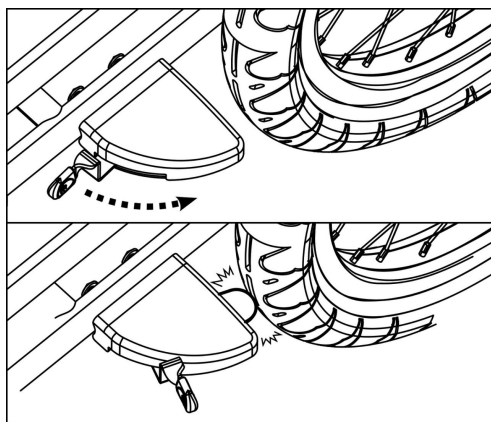


Figura 8

⚠ ATTENZIONE

Azionare sempre i freni quando non si guida/si spinge.

25. Attaccare la bandiera

Inserire l'asta della bandiera nella tasca dell'asta della bandiera nell'angolo posteriore sinistro del pannello laterale (Figura 9 , Figura 10).

Inserire le viti nei fori sul coperchio per fissare i catarifrangenti anteriori

(bianchi) e posteriori (rossi).

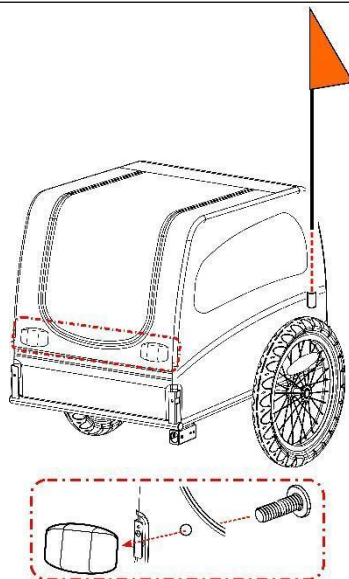


Figura 9

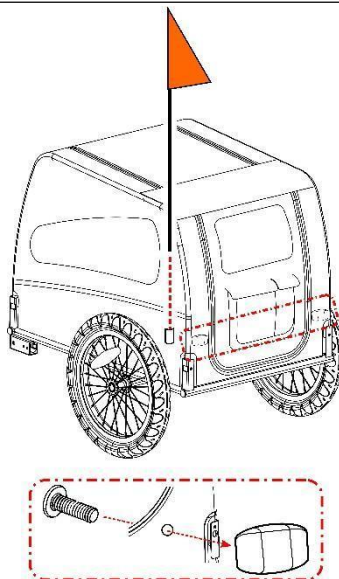


Figura 10

26. Installazione della barra di traino

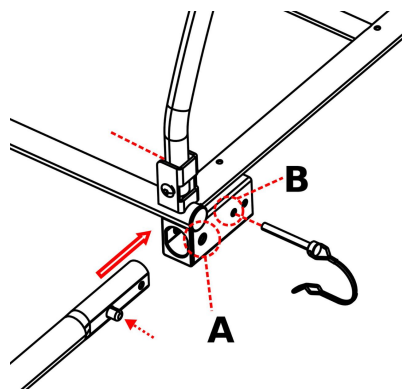


Figura 11

Premendo il pulsante a molla, far scorrere la barra di traino nel relativo alloggiamento finché il pulsante a molla non fuoriesce dal foro A. Inserire il perno di sicurezza dal foro B attraverso l'altro lato. Assicurarsi che il perno di sicurezza sia bloccato correttamente in posizione (Figura 11).

27. Collegamento del rimorchio alla bicicletta

a sgancio rapido : rimuovere lo sgancio rapido dal lato sinistro dell'asse posteriore della bicicletta. Installare l'attacco tra lo sgancio rapido e il telaio. Stringere lo sgancio rapido seguendo il manuale del produttore della bicicletta. Il gancio può rimanere sulla bicicletta quando il rimorchio viene rimosso (Figura 12).

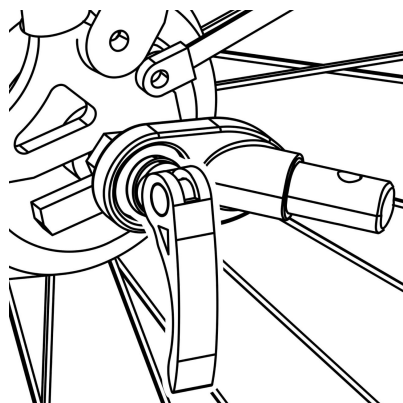


Figura 12

⚠ ATTENZIONE

Il dado di regolazione della tensione deve impegnarsi nella filettatura per almeno cinque giri completi per garantire una forza di bloccaggio adeguata per trattenere saldamente la ruota posteriore. Il mancato serraggio completo del dado di regolazione della tensione può provocare incidenti con lesioni gravi o mortali. Se il perno a sgancio rapido è troppo corto, deve essere sostituito. Consultare un meccanico di biciclette professionista per le parti appropriate e l'assistenza.

2. Asse con dadi: svitare il dado con rondella dal lato sinistro dell'asse posteriore della bicicletta. Installare il gancio sull'asse e riavvitare il dado con la rondella (Figura 1 3).

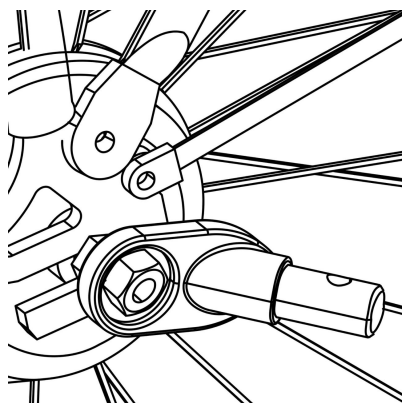


Figura 13

⚠ ATTENZIONE

Il dado dell'asse deve impegnarsi nella filettatura per almeno cinque giri completi per garantire una forza di serraggio adeguata per trattenere saldamente la ruota posteriore. Il mancato serraggio completo del dado può provocare incidenti con lesioni gravi o mortali. Se l'asse è troppo corto, l'attacco universale non può essere utilizzato! Consultare un meccanico di biciclette professionista per le parti appropriate e l'assistenza.

3. Perno passante: l'attacco universale non è adatto a biciclette con perno passante. Si prega di consultare il rivenditore per una possibile soluzione.

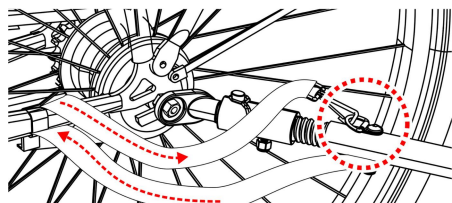
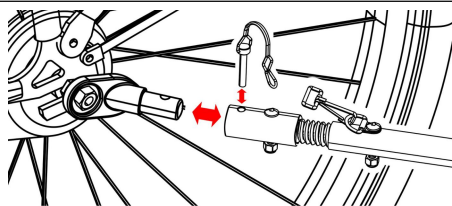


Figura 14

Collegare l'accoppiatore alla barra di traino e fissare il perno di sicurezza (Figura 14). Una volta fissata la barra di traino, avvolgere la cintura di sicurezza attorno al telaio della bicicletta e agganciarla all'anello a D sulla barra di traino.

28. Installazione del kit passeggino

Fissare i due ricevitori della maniglia sui tubi posteriori del telaio stringendo i dadi. Alle estremità della maniglia, premere i pulsanti a molla e far scorrere la maniglia nei ricevitori del manubrio finché due pulsanti a molla non fuoriescono dai fori (Figura 15). Per rimuovere la maniglia, premere i pulsanti e sollevare la maniglia.

Inserire il tubo rettangolare sulla ruota anteriore nel supporto rettangolare sotto il telaio anteriore del rimorchio. Assicurati che i fori su entrambi i tubi rettangolari siano allineati. Bloccate la ruota anteriore utilizzando il bloccaggio a sgancio rapido (Figura 16).

IMPORTANTE : il gancio di traino deve essere rimosso prima di utilizzare il kit passeggino.

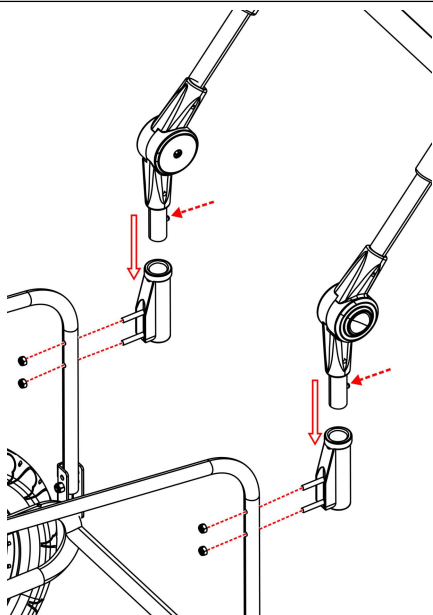


Figura 15

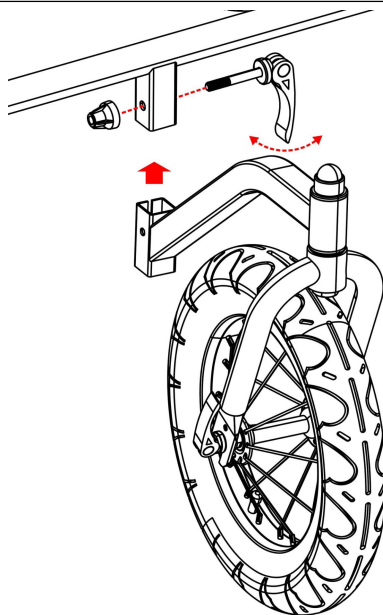


Figura 16

Before You Ride

Controllare prima di ogni utilizzo:

31. Le ruote sono adeguatamente fissate al rimorchio
32. Gli pneumatici vengono gonfiati alla pressione consigliata sulla parete laterale dello pneumatico
33. La barra di traino è fissata correttamente al rimorchio
34. L'attacco è adeguatamente fissato alla bicicletta
35. Tutti i perni di sicurezza sono bloccati saldamente in posizione.
36. La cinghia di sicurezza sulla barra di traino è installata correttamente
37. Il peso della barra di traino sull'attacco è superiore a 6,6 libbre. (3 kg) ma non supera i 17,6 libbre. (8 kg) con rimorchio a pieno carico
38. Assicurarsi che la bicicletta sia in buone condizioni di funzionamento, in particolare freni e pneumatici (fare riferimento alle istruzioni del produttore della bicicletta)
39. La bandiera di sicurezza è a posto
40. Tieni sempre il tuo cane/animale domestico al guinzaglio nel rimorchio.

MAINTENANCE

Stoccaggio: per una maggiore durata del prodotto, conservare il rimorchio al chiuso. Il rimorchio non deve essere conservato a temperature inferiori a -23 °C (-10 °F) o superiori a 65 °C (150 °F).

Cura del tessuto: lavare a mano le parti in tessuto con acqua tiepida e sapone neutro. NON utilizzare candeggina o solventi. Asciugare e conservare al riparo dalla luce solare diretta in un'area asciutta e ben ventilata. Pulisci le finestre con un panno umido e morbido

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

REMOLQUE DE BICICLETA PARA MASCOTAS

MODELO: TS810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PET BIKE TRAILER

MODELO: TS810

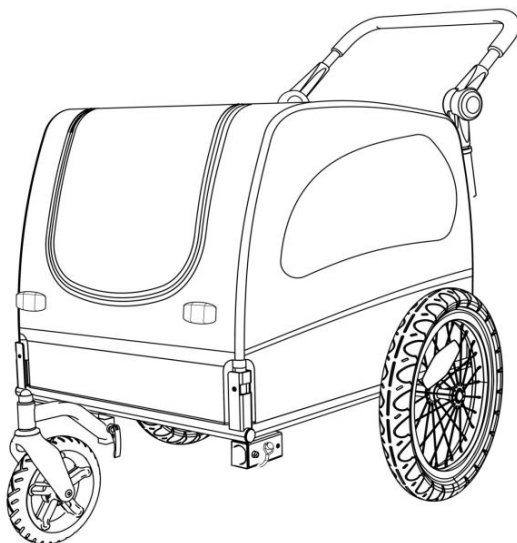

Importante: guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CHOOSE THE RIGHT SIZE OF TRAILER

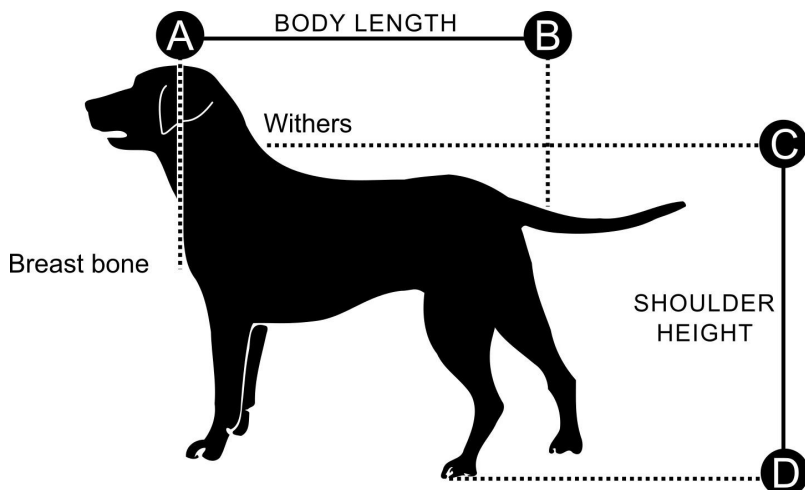

Tamaño del remolque	Grande
Máy. Longitud corporal	3 1 pulgada (8 0 cm)
Máy. Altura de los hombros	22 pulgadas (56 cm)
Máy. Peso	88 libras. (40 kilos)

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ ADVERTENCIA

Lea las instrucciones antes de conducir. El incumplimiento de las instrucciones y advertencias de este manual podría provocar lesiones graves o la muerte.


- Consulte a un veterinario para asegurarse de que sea seguro que su mascota viaje en un remolque.
- Asegúrese de que la mascota no pueda hacer contacto con los radios de la rueda.
- Verifique la comodidad y seguridad de su mascota con frecuencia, especialmente durante climas cálidos o fríos.

- Nunca deje a la mascota desatendida y **SIEMPRE MANTENGA EL REMOLQUE/COCHECITO PARA QUE NO SE VUELCA HACIA ATRÁS CUANDO EL PERRO ENTRA O SALGA DEL REMOLQUE.**
- NO lo use con una carga total que exceda las 88 libras. (40 kilogramos).
- Nunca utilice un remolque para mascotas para transportar niños o carga.
- NO realice ninguna modificación al producto. Cualquier paquete colocado en el remolque puede hacer que éste se vuelva inestable.
- NO infle demasiado los neumáticos. El incumplimiento de la presión nominal en el flanco del neumático puede provocar una explosión del neumático y posibles lesiones.
- Antes de cada paseo, asegúrese de que el remolque no interfiera con el frenado, el pedaleo o la dirección de la bicicleta.
- Cumpla siempre con las normas locales cuando utilice el remolque en vías públicas.
- Nunca andes en bicicleta de noche sin la iluminación adecuada. Obedezca todos los requisitos legales locales para la iluminación.
- Cuando usa su remolque, está remolcando peso adicional y un vehículo más grande. Debe dejar más tiempo para frenar, reducir la velocidad, detenerse y arrancar, y dejar más espacio para giros y pasillos. Experimente con el remolque cargado en un área no congestionada hasta que se familiarice con cómo se maneja su bicicleta al arrastrar un remolque.
- Evite rocas, bordillos, frenadas bruscas y virajes repentinos. Evite pasar obstáculos con una rueda, ya que esto puede provocar que el remolque se vuelque.
- Conduzca siempre con las puertas delantera y trasera completamente cerradas para proteger a la mascota de los escombros voladores y evitar que la mascota salte del remolque.
- El ciclista de la bicicleta debe tener al menos 16 años.
- Límites de velocidad recomendados: - 16 km/h (10 mph) en carreteras rectas y lisas – 8 km/h (5 mph) al girar o en carreteras irregulares.
- El peso del remolque debe distribuirse adecuadamente para un

manejo seguro. El peso en el conector del enganche debe estar entre 30 N (≈ 6,6 lbs o 3 kg) y 80 N (≈17,6 lbs u 8 kg). Para medir esto, cargue su remolque y colóquelo junto a la báscula de baño. Súbete a la báscula y toma nota de tu peso. De pie sobre la báscula, levante el extremo de la barra de remolque a un pie (aproximadamente 25 cm) del suelo. Si el peso es demasiado bajo, la rueda trasera de la bicicleta podría perder tracción. Si es demasiado alto el enganche puede estar sobrecargado.

Nunca sobrecargue el remolque y nunca viaje con una carga en la barra de remolque que esté fuera del rango especificado de 6,6 a 17,6 libras. (3-8 kilos). Distribuya siempre la carga de manera uniforme. De lo contrario, podrían producirse accidentes con lesiones graves o la muerte.

Consejo : asegúrese de que su perro esté colocado con el centro de gravedad lo más cerca posible del eje de la rueda. Esta es la mejor manera de montar con una distribución óptima del peso.

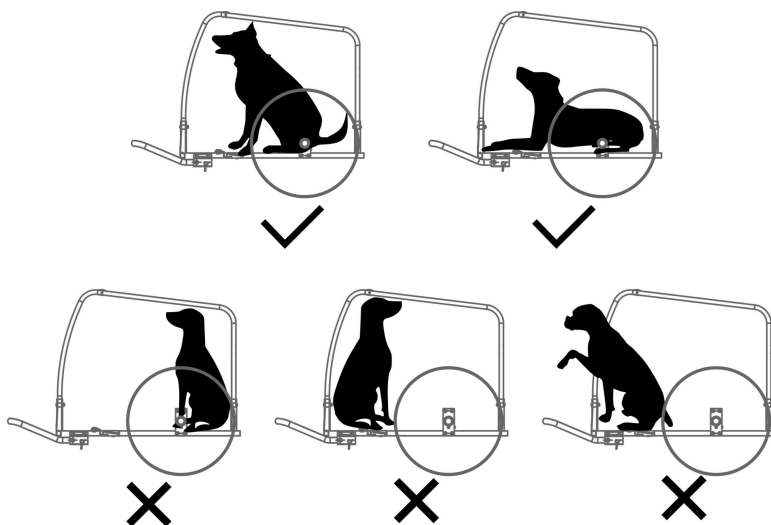


MODEL AND PARAMETERS


Modelo	TS810
Tipo	Remolque/empuje manual

Máx. Carga	88 libras
Tamaño del contenedor	31,5*21*20,8 pulgadas
Ruedas	Acero, 16*1,75 pulgadas (trasero) Plástico, 8 pulgadas (frontal)
Material	Acero, tela Oxford 600D.
Color	Gris oscuro


CONTENTS

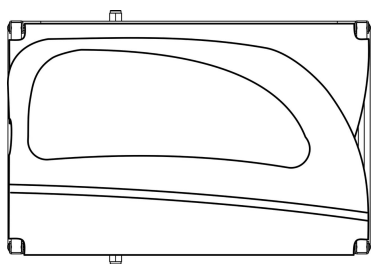


1 marco principal.

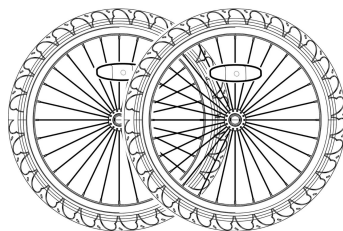


2 ruedas

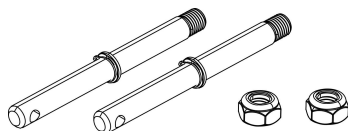


2 x eje de rueda

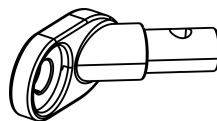






1 enganche universal.

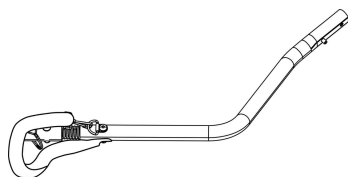

1 x barra de remolque

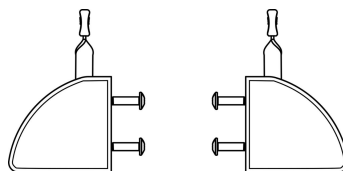

2 x protector de rueda

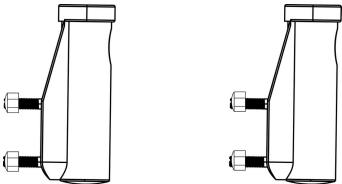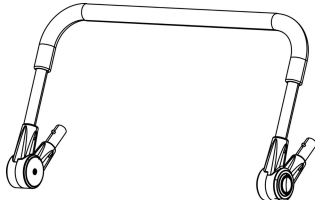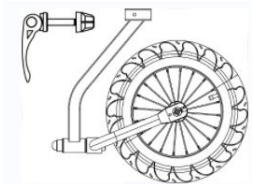	
2 soportes para manillar.	1 bandera.
	
2 x reflectores traseros (rojos)	2 x reflectores frontales (blancos)
	
1 manillar.	1 x rueda delantera con cierre rápido
	
1 llave de 11 mm + 1 llave de 19 mm + 1 llave hexagonal + 1 manual de usuario	

How to Assemble

29. Abrir el marco principal

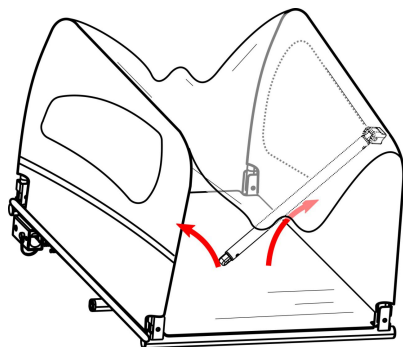


Figura 1

Saque el marco principal del remolque y todos los demás componentes de la caja. Retire las tapas protectoras negras en las 4 esquinas. Levante ambos paneles laterales a una posición vertical (Figura 1).

Fije la barra transversal a la parte superior del marco principal. Levante y bloquee la barra transversal usando el pasador de seguridad adjunto al perno (Figura 2). Asegúrese de que los pasadores de seguridad estén correctamente bloqueados en su lugar como se muestra (Figura 3).

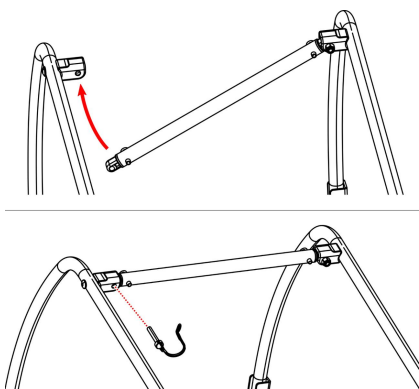


Figura 2

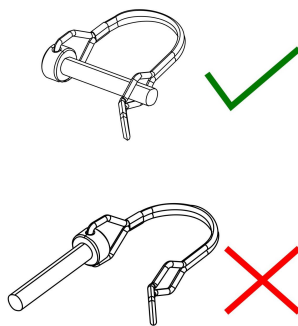


Figura 3

30. Colocar las ruedas

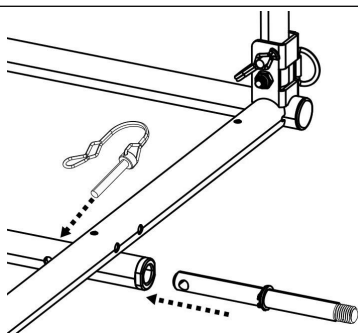


Figura 4

Inserte el eje de la rueda en el receptor del eje debajo del bastidor del remolque y bloquee el pasador de seguridad (Figura 4). Coloque la rueda y la tuerca en el eje (Figura 5). Apriete la tuerca del tornillo con una llave de 19 mm (Figura 6).

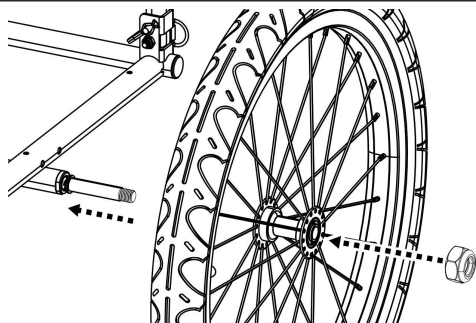


Figura 5

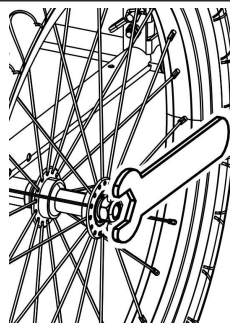


Figura 6

31. Instalación de los frenos de estacionamiento/protectores de ruedas

Inserte los pernos del protector de la rueda a través del tubo del bastidor. Haga coincidir los orificios de los protectores de ruedas con los pernos. Apriete firmemente con una llave hexagonal (Figura 7). Repita lo mismo con el protector de rueda del otro lado.

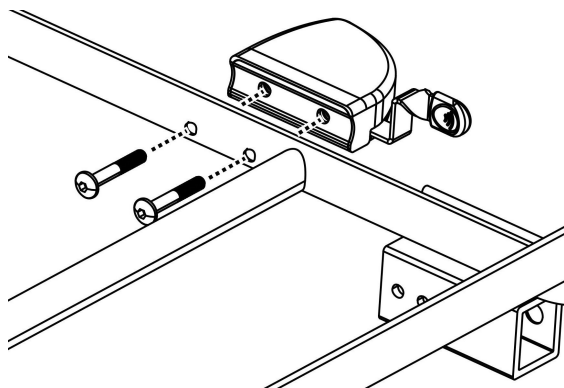


Figura 7

Tire hacia afuera la manija del protector de la rueda para frenar.
Empuje hacia atrás la manija para soltarla (Figura 8).

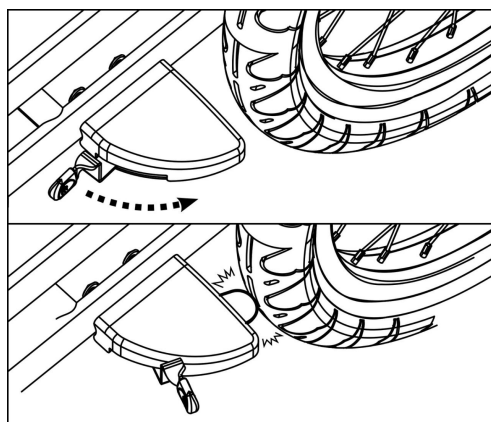


Figura 8

⚠ ADVERTENCIA

Siempre ponga los frenos cuando no esté conduciendo o empujando.

32. Adjuntar la bandera

Inserte el mástil de la bandera en el bolsillo del mástil en la esquina trasera izquierda del panel lateral (Figura 9 , Figura 10).

Inserte tornillos en los orificios de la cubierta para fijar los reflectores

delantero (blanco) y trasero (rojo).

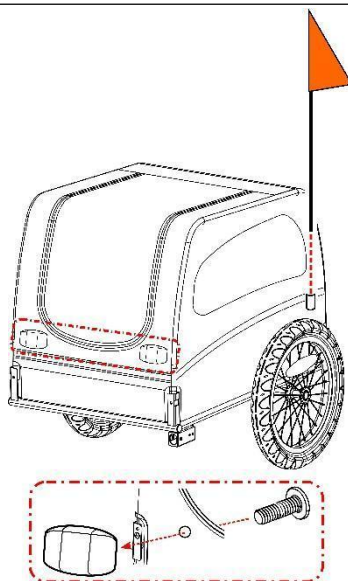


Figura 9

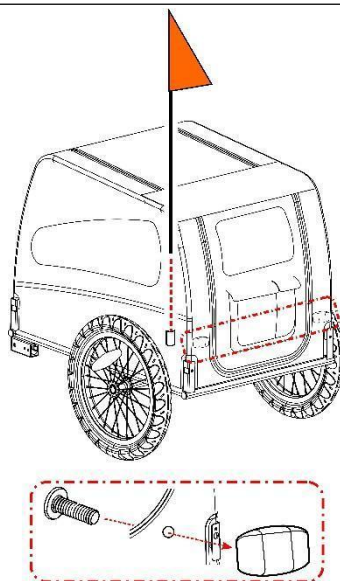


Figura 10

33. Instalación de la barra de remolque

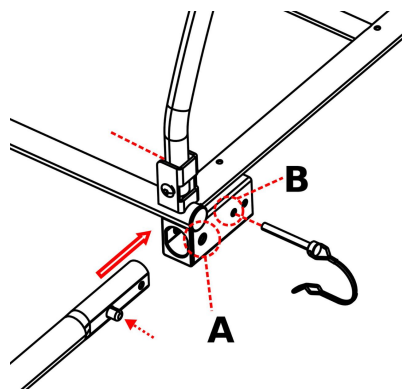


Figura 11

Presionando el botón de resorte, deslice la barra de remolque dentro del receptor de la barra de remolque hasta que el botón de resorte salga del orificio A. Inserte el pasador de seguridad del orificio B por el otro lado. Asegúrese de que el pasador de seguridad esté correctamente bloqueado en su lugar (Figura 11).

34. Colocar remolque en bicicleta

1. Eje de liberación rápida: Retire el mecanismo de liberación rápida del lado izquierdo del eje trasero de la bicicleta. Instale el enganche entre el cierre rápido y el marco. Apriete el cierre rápido siguiendo el manual del fabricante de la bicicleta. El enganche puede permanecer en la bicicleta cuando se retira el remolque (Figura 12).

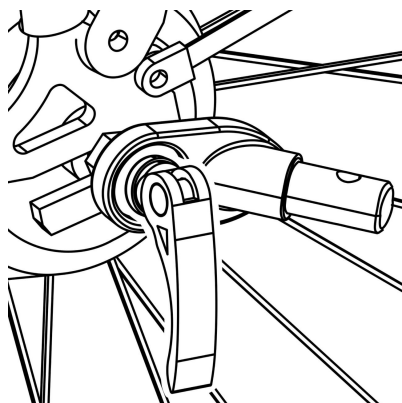


Figura 12

⚠ ADVERTENCIA

La tuerca de ajuste de tensión debe enganchar las roscas durante al menos cinco vueltas completas para garantizar una fuerza de sujeción adecuada para sujetar la rueda trasera de forma segura. No apretar completamente la tuerca de ajuste de tensión puede provocar accidentes con lesiones graves o la muerte. Si el cierre rápido es demasiado corto, deberá sustituirse. Consulte a un mecánico de bicicletas profesional para obtener las piezas y la asistencia adecuadas.

2. Eje con tuerca: Desenrosque la tuerca con arandela del lado izquierdo del eje trasero de la bicicleta. Instale el enganche en el eje y vuelva a atornillar la tuerca con la arandela (Figura 1 3).

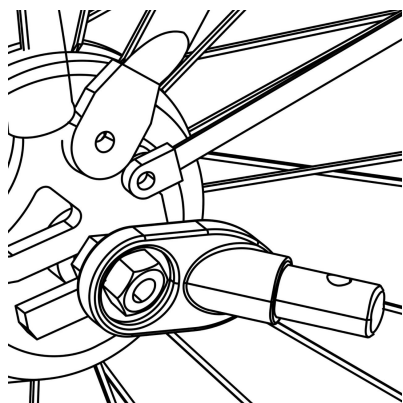


Figura 13

⚠ ADVERTENCIA

La tuerca del eje debe enganchar las roscas durante al menos cinco vueltas completas para garantizar una fuerza de sujeción adecuada para sujetar la rueda trasera de forma segura. No apretar la tuerca completamente puede provocar accidentes con lesiones graves o la muerte. ¡Si el eje es demasiado corto, no se puede utilizar el enganche universal! Consulte a un mecánico de bicicletas profesional para obtener las piezas y la asistencia adecuadas.

3. Eje pasante: El enganche universal no se adapta a bicicletas con eje pasante. Consulte al minorista para conocer una posible solución.

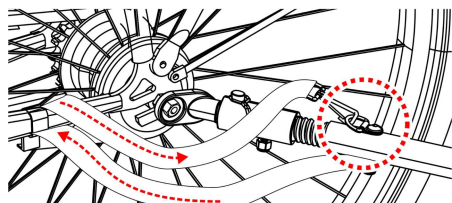
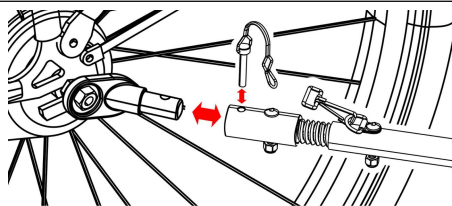


Figura 14

Conecte el acoplador en la barra de remolque y asegure el pasador de seguridad (Figura 14). Una vez que la barra de remolque esté colocada, enrolle el cinturón de seguridad alrededor del cuadro de la bicicleta y engánchelo al anillo en D de la barra de remolque.

35. Instalación del kit de cochecito

Fije dos receptores de manija en los tubos traseros del marco apretando las tuercas. En los extremos del mango, presione los botones de resorte y deslice el mango dentro de los receptores del manillar hasta que dos botones de resorte salten a través de los orificios (Figura 15). Para quitar la manija, presione los botones y tire hacia arriba de la manija.

Inserte el tubo rectangular de la rueda delantera en el soporte rectangular debajo del marco delantero del remolque. Asegúrese de que los orificios de ambos tubos rectangulares estén alineados. Bloquee la rueda delantera con el cierre rápido (Figura 16).

IMPORTANTE : Se debe retirar la barra de remolque antes de usar el kit de cochecito.

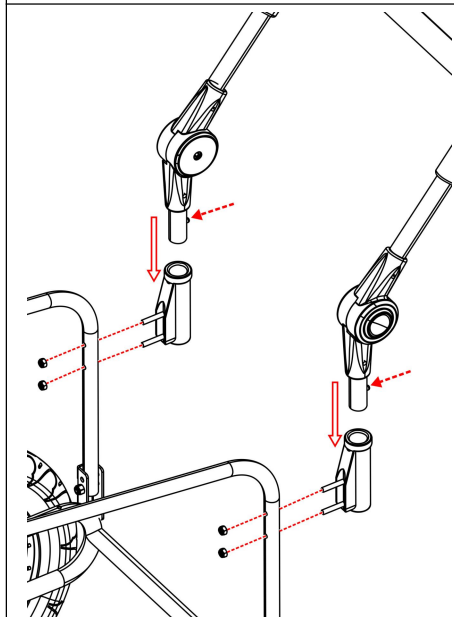


Figura 15

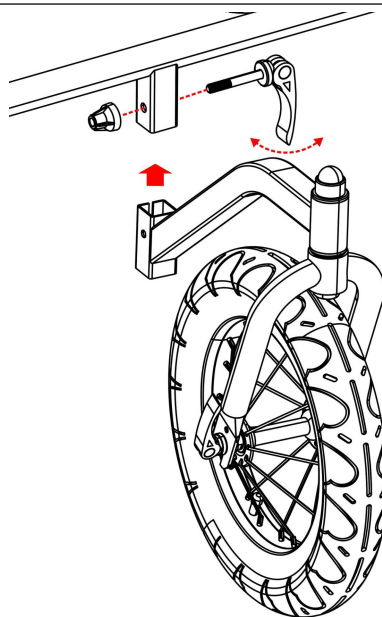


Figura 16

Before You Ride

Comprobar antes de cada uso:

41. Las ruedas están correctamente aseguradas al remolque.
42. Los neumáticos están inflados a la presión recomendada en la pared lateral del neumático.
43. La barra de remolque está correctamente asegurada al remolque.
44. El enganche está correctamente asegurado a la bicicleta.
45. Todos los pasadores de seguridad están bloqueados de forma segura en su lugar.
46. La correa de seguridad en la barra de remolque está correctamente instalada.
47. El peso de la barra de remolque en el acoplador es superior a 6,6 libras. (3 kg) pero no supera las 17,6 lbs. (8 kg) con remolque completamente cargado
48. Asegúrese de que la bicicleta esté en buen estado de funcionamiento, especialmente los frenos y neumáticos (consulte las instrucciones del fabricante de la bicicleta)
49. La bandera de seguridad está colocada
50. Siempre ate a su perro/mascota en el remolque.

MAINTENANCE

Almacenamiento: Para prolongar la vida útil del producto, almacene el remolque en el interior. El remolque no debe almacenarse a temperaturas inferiores a -10 °F (-23 °C) o superiores a 150 °F (65 °C).

Cuidado de la tela: Lave las piezas de tela a mano con agua tibia y jabón suave. NO use lejía ni solventes. Seque y almacene fuera de la luz solar directa en un área seca y bien ventilada. Limpiar ventanas con un paño suave y húmedo.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

PRZYCZEPKA ROWEROWA DLA ZWIERZĄT

MODEL: TS810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PET BIKE TRAILER

MODEL: TS810

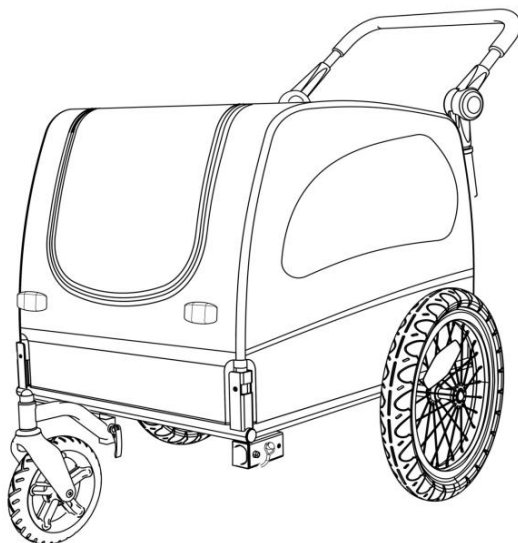

Ważne: Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CHOOSE THE RIGHT SIZE OF TRAILER

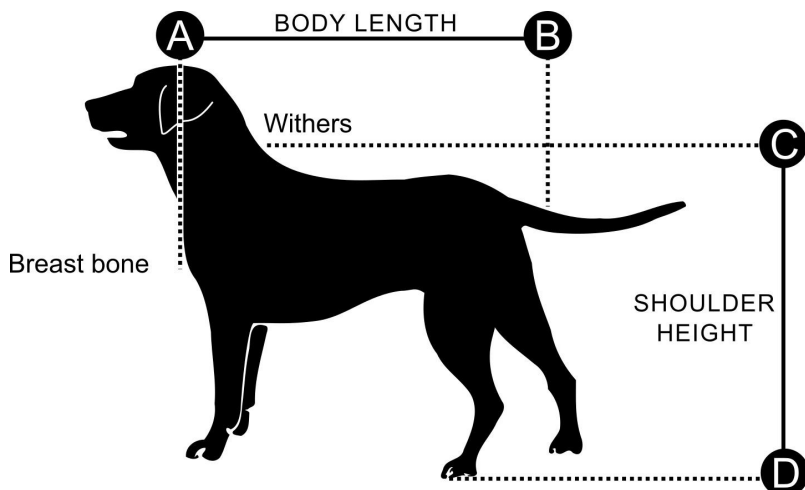

Rozmiar przyczepy	Duży
Maks. Wzrost	31 cal (80 cm)
Maks. Wysokość ramion	22 cale (56 cm)
Maks. Waga	88 funtów (40kg)

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ OSTRZEŻENIE

Przeczytaj instrukcje przed jazdą. Niezastosowanie się do instrukcji i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

- Skonsultuj się z weterynarzem, aby upewnić się, że podróżowanie w przyczepie jest bezpieczne dla Twojego zwierzaka.
- Upewnij się, że zwierzę nie może mieć kontaktu ze szprychami koła.
- Często sprawdzaj komfort i bezpieczeństwo swojego zwierzaka, zwłaszcza podczas upałów lub mrozów.
- Nigdy nie zostawiaj zwierzęcia bez opieki i **ZAWSZE TRZYMAJ PRZYCZEPĘ/WÓZEK, ABY NIE PRZEWROCİŁ SIĘ DO TYŁU, GDY PIES WCHODZI LUB WYCHODZI Z PRZYCZEPY.**
- NIE używać przy całkowitym obciążeniu przekraczającym 88 funtów.


(40 kg).

- Nigdy nie używaj przyczepki dla zwierząt do przewożenia dziecka lub ładunku.
- NIE wprowadzaj żadnych modyfikacji produktu. Wszelkie paczki umieszczone na przyczepie mogą spowodować, że przyczepa stanie się niestabilna.
- NIE pompuj opon nadmiernie. Nieprzestrzeganie ciśnienia znamionowego na boku opony może spowodować eksplozję opony i możliwe obrażenia.
- Przed każdą jazdą należy upewnić się, że przyczepka nie utrudnia hamowania, pedałowania lub kierowania rowerem.
- Używając przyczepy na drogach publicznych, należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów.
- Nigdy nie jedź rowerem w nocy bez odpowiedniego oświetlenia. Należy przestrzegać wszystkich lokalnych wymagań prawnych dotyczących oświetlenia.
- Korzystając z przyczepy, holujesz dodatkowy ciężar i większy pojazd. Musisz zapewnić więcej czasu na hamowanie, zwalnianie, zatrzymywanie i ruszanie oraz zapewnić więcej miejsca na zakręty i przejścia. Eksperymentuj z załadowaną przyczepką w niezatłoczonym miejscu, aż poznasz, jak Twój rower radzi sobie z holowaniem przyczepy.
- Unikaj kamieni, krawężników, gwałtownego hamowania i nagłych skrętów. Unikaj przejeżdżania przez przeszkody jednym kołem, gdyż może to spowodować przewrócenie się przyczepki.
- drzwiami przednimi i tylnymi, aby chronić zwierzę przed latającymi odłamkami i wyskakiwać z przyczepki
- Osoba jadąca na rowerze musi mieć ukończone 16 lat.
- Zalecane ograniczenia prędkości: - 16 km/h na gładkich, prostych drogach – 5 mil na godzinę (8 km/h) podczas skręcania lub na nierównych drogach.
- Aby zapewnić bezpieczną obsługę, ciężar przyczepy musi być odpowiednio rozłożony. Ciężar złącza zaczepu powinien mieścić się w zakresie od 30 N (≈ 6,6 funta lub 3 kg) do 80 N (≈17,6 funta lub 8 kg).

Aby to zmierzyć, załaduj przyczepę i umieść ją obok wagi łazienkowej. Wejdź na wagę i zanotuj swoją wagę. Stojąc na wadze, podnieś koniec haka holowniczego na wysokość jednej stopy (około 25 cm) nad podłoże. Jeżeli masa jest zbyt niska, tylne koło roweru może stracić przyczepność. Jeśli jest za wysoka, zaczep może być przeciążony.

Nigdy nie przeciążaj przyczepy i nigdy nie jeździj z obciążeniem haka holowniczego przekraczającego określony zakres od 6,6 do 17,6 funta. (3 – 8 kg). Zawsze rozkładaj ładunek równomiernie. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować wypadek skutkujący poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Wskazówka : Upewnij się, że Twój pies znajduje się tak, aby jego środek ciężkości znajdował się jak najbliżej osi koła. To najlepszy sposób jazdy przy optymalnym rozłożeniu ciężaru.

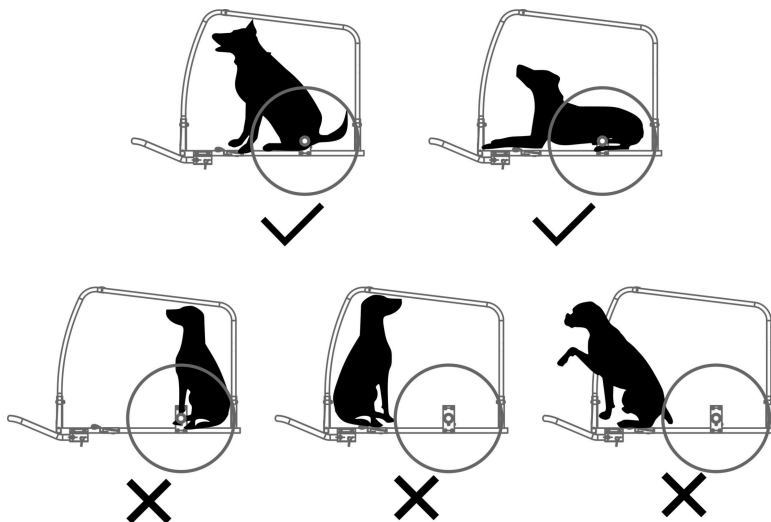


MODEL AND PARAMETERS


Model	TS810
Typ	Holowanie/pchanie ręczne
Maks. Obciążenie	88 funtów

Rozmiar pojemnika	31,5 * 21 * 20,8 cala
Koła	Stal, 16*1,75 cala (tył) Plastik, 8 cali (przód)
Materiał	Stal, tkanina Oxford 600D
Kolor	Czarny szary


CONTENTS

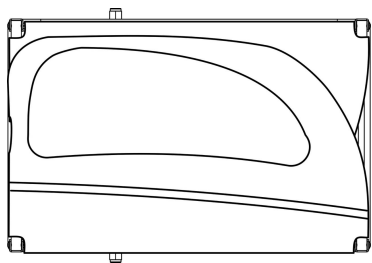


1 x rama główna

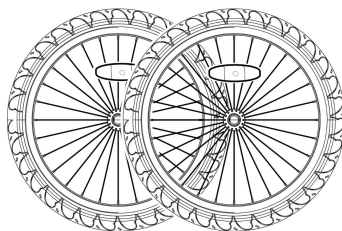


2x koła

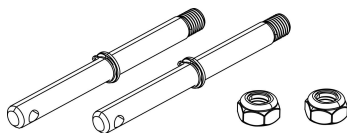


2 x Oś koła

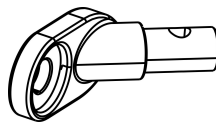






1 x zaczep uniwersalny

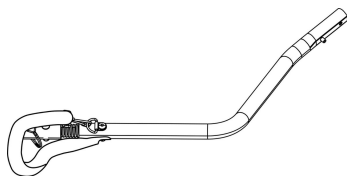

1 x hak holowniczy

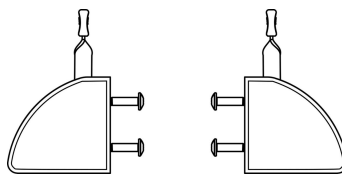


2 x osłona koła

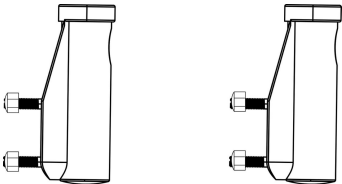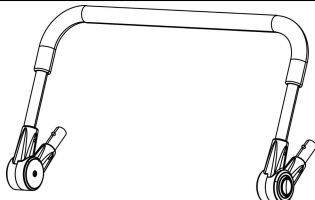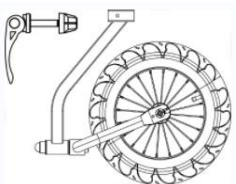	
2 x uchwyt na kierownicę	1 x flaga
	
2 x tylne światła odblaskowe (czerwone)	2 x reflektory przednie (białe)
	
1 x uchwyt	1 x przednie koło z szybkozamykaczem
	
1 x 1 klucz 1 mm +1 x klucz 19 mm +1 x klucz sześciokątny + 1 x instrukcja obsługi	

How to Assemble


36. Otwieranie ramy głównej

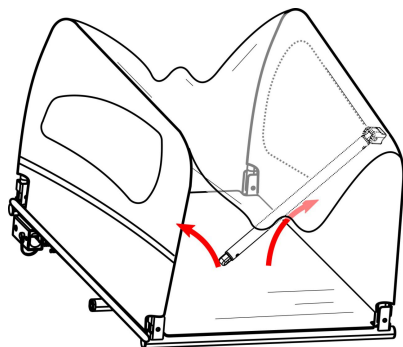


Rysunek 1

Wymij ramę główną przyczepy i wszystkie pozostałe elementy z kartonu. Zdjąć czarne zaślepki ochronne z 4 rogów. Podnieś oba panele boczne do pozycji pionowej (Rysunek 1).

Przymocuj poprzeczkę do górnej części ramy głównej. Podnieś i zablokuj poprzeczkę za pomocą zawlecжки przymocowanej do śruby (Rysunek 2). Upewnij się, że agrałki są prawidłowo zablokowane w miejscu, jak pokazano (Rysunek 3).

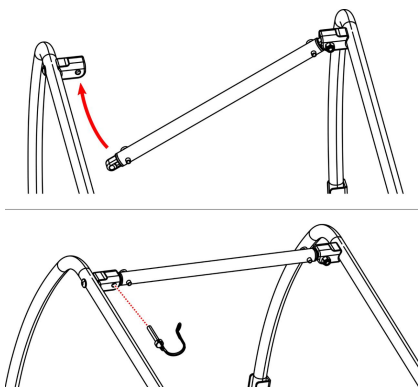


Rysunek 2

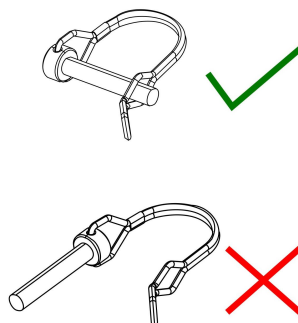


Rysunek 3

37. Mocowanie kół

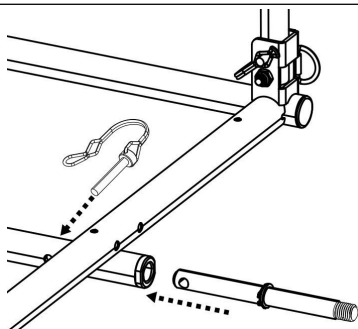


Rysunek 4

Włóż oś koła do mocowania osi pod ramą przyczepy i zablokuj zawleczkę (Rysunek 4). Załóż koło i nakrętkę na oś (Rysunek 5). Dokręć nakrętkę za pomocą klucza 19 mm (Rysunek 6).

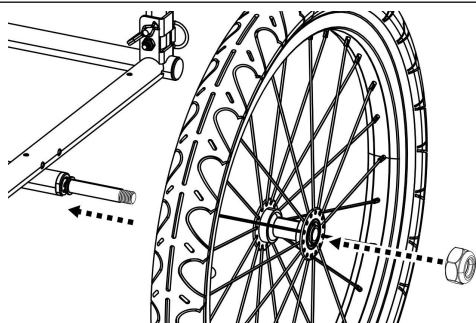


Rysunek 5

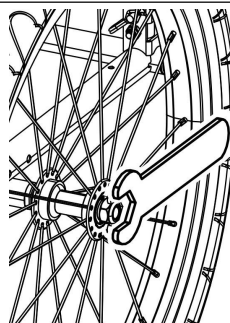

Rysunek 6


38. Montaż hamulców postojowych/osłon kół

Włóż śruby osłony koła przez rurę ramy. Dopasuj otwory w osłonach kół do śrub. Dokręć mocno kluczem sześciokątnym (Rysunek 7). Powtórzyć dla osłony koła po drugiej stronie.

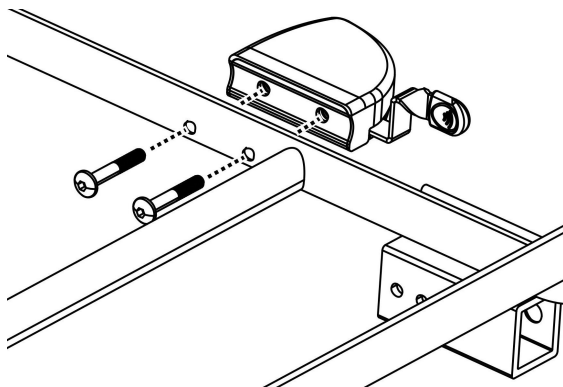

Rysunek 7

Aby zahamować, pociągnij na zewnątrz uchwyt na osłonie koła.
Naciśnij uchwyt do tyłu, aby go zwolnić (Rysunek 8).

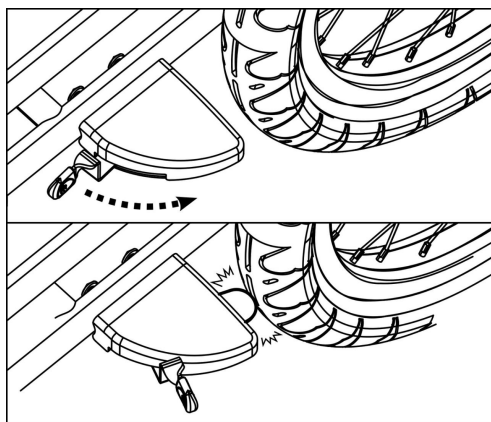

Rysunek 8

⚠ OSTRZEŻENIE


Zawsze włączaj hamulce, gdy nie jeździsz/pchasz.

39. Mocowanie flagi


Włóż maszt flagowy do kieszeni masztu w lewym tylnym rogu panelu bocznego (Rysunek 9 , Rysunek 10).

Włóż śruby w otwory w osłonie, aby przymocować przednie (białe) i

tylne (czerwone) światła odblaskowe.

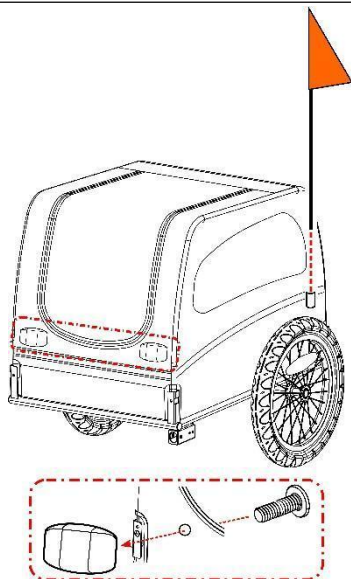


Rysunek 9

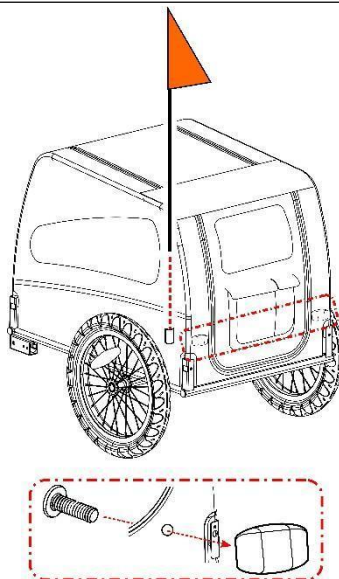

Rysunek 10

40. Montaż haka holowniczego

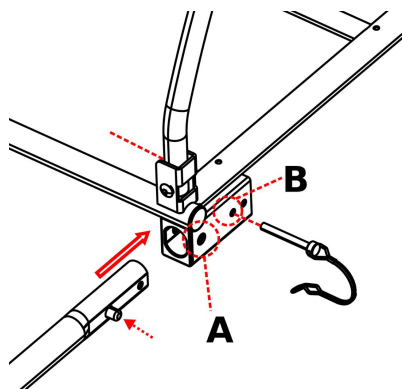


Rysunek 11

Naciskając przycisk sprężynowy, wsuwaj dyszel w uchwyt dyszla, aż przycisk sprężynowy wysunie się z otworu A. Włóż agrafkę z otworu B przez drugą stronę. Upewnij się, że zawleczka zabezpieczająca jest prawidłowo zablokowana na swoim miejscu (Rysunek 11).

41. Mocowanie przyczepki do roweru

1. Oś szybkozamykająca : Zdjąć szybkozamykacz z lewej strony tylnej osi roweru. Zamontować zaczep pomiędzy szybkozamykaczem a ramą. Dokręć szybkozamykacz zgodnie z instrukcją producenta roweru. Zaczep może pozostać na rowerze po zdjęciu przyczepki (Rysunek 12).

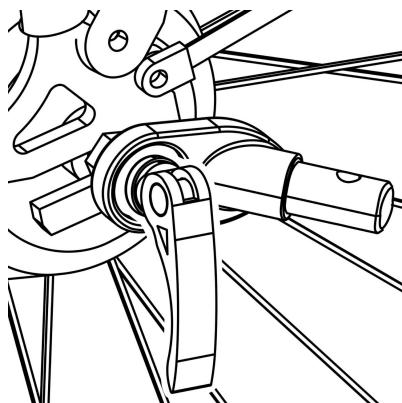


Rysunek 12

⚠ OSTRZEŻENIE

Nakrętka regulująca napięcie musi łączyć się z gwintem przez co najmniej pięć pełnych obrotów, aby zapewnić odpowiednią siłę docisku i pewne trzymanie tylnego koła. Niedokręcenie nakrętki regulującej napięcie może spowodować wypadek skutkujący poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Jeżeli szybkozamykacz jest za krótki, należy go wymienić. Aby uzyskać odpowiednie części i pomoc, skonsultuj się z profesjonalnym mechanikiem rowerowym.

2. Oś nakrętkowa: Odkręć nakrętkę z podkładką z lewej strony tylnej osi roweru. Zamontuj zaczepek na osi i ponownie przykręć nakrętkę z podkładką (Rysunek 1 3).


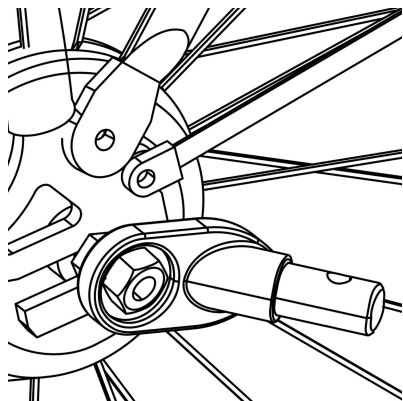


Rysunek 13

⚠ OSTRZEŻENIE

Nakrętka osi musi łączyć się z gwintem przez co najmniej pięć pełnych obrotów, aby zapewnić odpowiednią siłę zacisku i pewne trzymanie tylnego koła. Niedokręcenie nakrętki do końca może spowodować wypadek skutkujący poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Jeśli oś jest za krótka, nie można zastosować zaczepek uniwersalnego! Aby uzyskać odpowiednie części i pomoc, skonsultuj się z profesjonalnym mechanikiem rowerowym.

3. Oś przelotowa: Uniwersalny zaczepek nie pasuje do roweru z osią przelotową. Aby uzyskać możliwe rozwiązanie, skontaktuj się ze sprzedawcą.

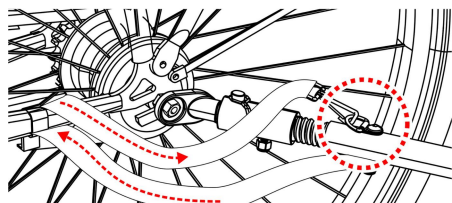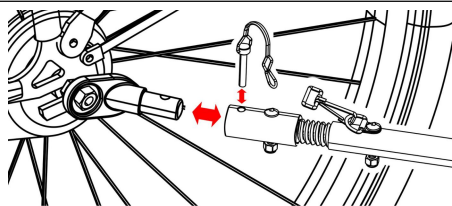

Rysunek 14


Podłącz łącznik do haka holowniczego i zabezpiecz zawleczką (Rysunek 1 4). Po zamocowaniu haka holowniczego owiń pas bezpieczeństwa wokół ramy roweru i zaczep go o pierścień D na haku holowniczym.

42. Instalowanie zestawu wózka


Zamocuj dwa uchwyty na tylnych rurach ramy, dokręcając nakrętki. Na końcach uchwytów naciśnij przyciski sprężynowe i wsuń uchwyt w gniazda kierownicy, aż dwa przyciski sprężynowe wysuną się z otworów (Rysunek 15). Aby zdjąć uchwyt, naciśnij przyciski i pociągnij uchwyt.

Włóż prostokątną rurę przedniego koła do prostokątnego uchwyty pod przednią ramą przyczepy. Upewnij się, że otwory na obu prostokątnych rurach pokrywają się. Zablokuj przednie koło za pomocą szybkozamykacza (Rysunek 16).

WAŻNE : Przed użyciem zestawu spacerowego należy zdemonować hak holowniczy.

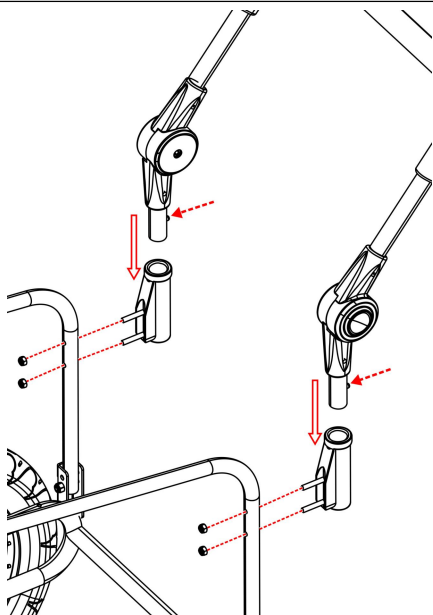

Rysunek 15

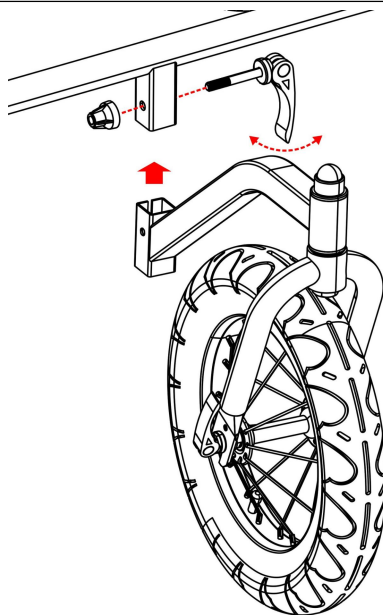

Rysunek 16

Before You Ride

Sprawdź przed każdym użyciem:

51. Koła są prawidłowo przymocowane do przyczepy
52. Opony są napompowane do zalecanego ciśnienia na bocznej ścianie opony
53. Hak holowniczy jest prawidłowo przymocowany do przyczepy
54. Zaczep jest prawidłowo przymocowany do roweru
55. Wszystkie agraftki są bezpiecznie zablokowane na swoim miejscu.
56. Pasek zabezpieczający na haku holowniczym jest prawidłowo zamontowany
57. Masa haka holowniczego na sprzęgu jest większa niż 6,6 funta. (3 kg), ale nie przekracza 17,6 funta. (8 kg) z całkowicie załadowaną przyczepą
58. Upewnij się, że rower jest w dobrym stanie, szczególnie hamulce i opony (patrz instrukcja producenta roweru)
59. Flaga bezpieczeństwa jest na swoim miejscu
60. Zawsze prowadź psa/zwierzę w przyczepie.

MAINTENANCE

Przechowywanie: Aby przedłużyć żywotność produktu, przechowuj przyczepę w pomieszczeniu zamkniętym. Przyczepy nie należy przechowywać w temperaturze niższej niż -10°F (-23°C) ani wyższej niż 150°F (65°C).

Pielęgnacja tkanin: Części tkaniny prać ręcznie ciepłą wodą i łagodnym mydłem. NIE używaj wybielaczy ani rozpuszczalników. Wytrzeć do sucha i przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Czyść okna wilgotną, miękką ściereczką

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

FIETSKAR VOOR HUISDIEREN

MODEL: TS810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PET BIKE TRAILER

MODEL: TS810

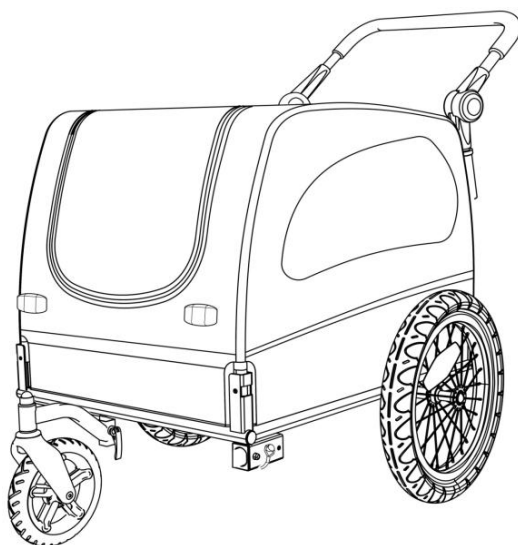

Belangrijk: Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CHOOSE THE RIGHT SIZE OF TRAILER

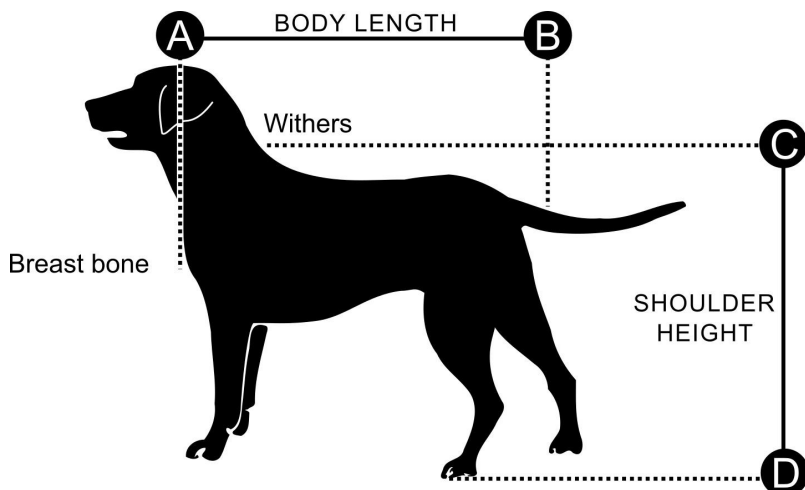

Aanhangwagengrootte	Groot
Max. Lichaamslengte	31 inch (8,0 cm)
Max. Schouder hoogte	22 inch (56 cm)
Max. Gewicht	88 pond. (40 kg)

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WAARSCHUWING

Lees de instructies voordat u gaat rijden. Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen in deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of de dood.


- Raadpleeg een dierenarts om er zeker van te zijn dat uw huisdier veilig in een trailer kan rijden.
- Zorg ervoor dat het huisdier geen contact kan maken met de wielspaken.
- Controleer regelmatig het comfort en de veiligheid van uw huisdier, vooral tijdens warm of koud weer.
- Laat uw huisdier nooit onbeheerd achter en **zorg er ALTIJD voor dat de aanhangwagen/wandelwagen niet achterover kantelt wanneer de hond de aanhangwagen binnengaat of verlaat.**

- NIET gebruiken met een totale belasting van meer dan 38 kg. (40kg).
- Gebruik nooit een huisdierenkar voor het vervoeren van kinderen of vracht.
- Breng GEEN wijzigingen aan het product aan. Pakketten die op de aanhangwagen worden geplaatst, kunnen ervoor zorgen dat de aanhangwagen instabiel wordt.
- Pomp de banden NIET te hard op. Het niet naleven van de nominale spanning op de zijwand van de band kan leiden tot explosie van de band en mogelijk letsel.
- Controleer vóór elke rit of de aanhanger het remmen, trappen of sturen van de fiets niet hindert.
- Houd u altijd aan de plaatselijke regelgeving als u de aanhanger op de openbare weg gebruikt.
- Fiets nooit 's nachts zonder voldoende verlichting. Houd u aan alle lokale wettelijke vereisten voor verlichting.
- Wanneer u uw aanhangwagen gebruikt, sleept u extra gewicht en een groter voertuig. U moet meer tijd vrijmaken voor remmen, vertragen, stoppen en starten, en meer ruimte laten voor bochten en doorgangen. Experimenteer met de beladen aanhanger in een rustige omgeving totdat u vertrouwd raakt met hoe uw fiets omgaat met het trekken van een aanhanger.
- Vermijd rotsen, stoepranden, hard remmen en plotseling uitwijken. Vermijd het rijden over obstakels met één wiel, omdat de aanhanger hierdoor kan kantelen.
- Rijd altijd met de voor- en achterdeur volledig gesloten om uw huisdier te beschermen tegen rondvliegend vuil en om te voorkomen dat uw huisdier uit de aanhanger springt
- De berijder van de fiets moet minimaal 16 jaar oud zijn.
- Aanbevolen snelheidslimieten: - 16 km/u (10 mph) op gladde, rechte wegen – 8 km/u (5 mph) in bochten of op oneffen wegen.
- Voor een veilige hantering moet het gewicht van de aanhanger goed worden verdeeld. Het gewicht op de trekhaak moet tussen 30 N (≈ 6,6 lbs. of 3 kg) en 80 N (≈17,6 lbs. of 8 kg) liggen. Om dit te meten, laadt u uw aanhanger en plaatst u deze naast de weegschaal. Stap op de

weegschaal en noteer uw gewicht. Terwijl u op de weegschaal staat, tilt u het uiteinde van de trekhaak één voet (ongeveer 25 cm) van de grond. Als het gewicht te laag is, kan het achterwiel van de fiets grip verliezen. Als deze te hoog is, kan de trekhaak overbelast raken.

Overbelast de aanhangwagen nooit en rijd nooit met een trekhaakbelasting die buiten het gespecificeerde bereik van 6,6 tot 17,6 lbs ligt. (3 – 8 kg). Verdeel de last altijd gelijkmatig. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ongelukken met ernstig letsel of de dood.

Tip : Zorg ervoor dat uw hond met zijn zwaartepunt zo dicht mogelijk bij de wielas zit. Dit is de beste manier om met een optimale gewichtsverdeling te rijden.

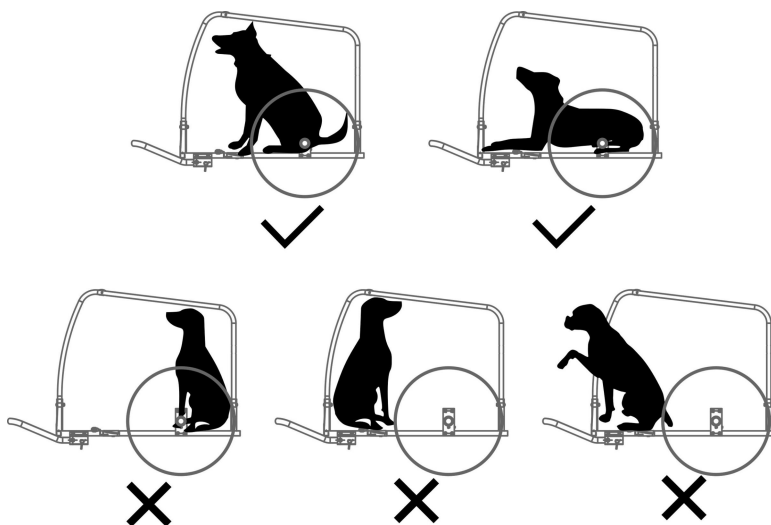


MODEL AND PARAMETERS


Model	TS810
Type	Slepen/handduwen
Max. Laden	88 pond
Bakgrootte	31,5*21*20,8 inch

Wielen	Staal, 16*1,75 inch (achter) Kunststof, 8 inch (voorkant)
Materiaal	Staal, 600D Oxford-doek
Kleur	Zwart grijs


CONTENTS

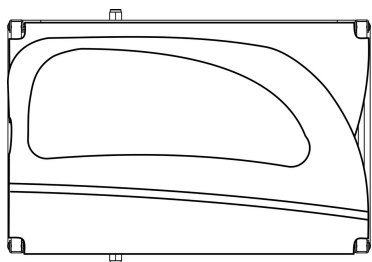


1 x hoofdframe

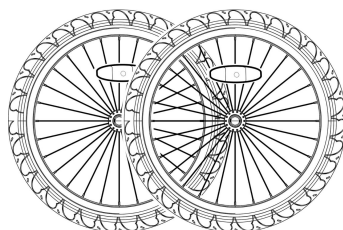


2 x wielen

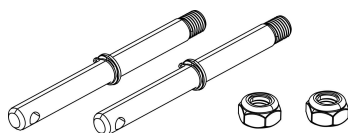


2 x Wielas

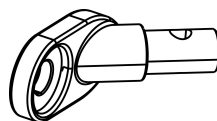






1 x universele trekhaak

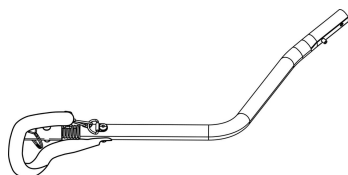

1x Trekhaak

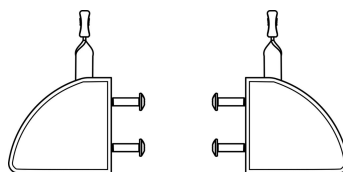


2 x wielbeschermer

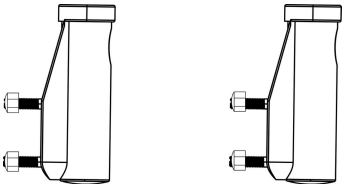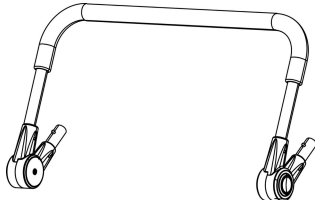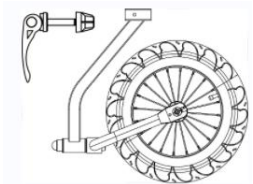	
2 x Stuurhouder	1x Vlag
	
2 x achterreflectoren (rood)	2 x frontreflectoren (wit)
	
1 x stuurstang	x voorwiel met snelspanner
	
1 x 11 mm sleutel + 1 x 19 mm sleutel + 1 x inbussleutel + 1 x gebruikershandleiding	

How to Assemble


43. Het hoofdframe openen

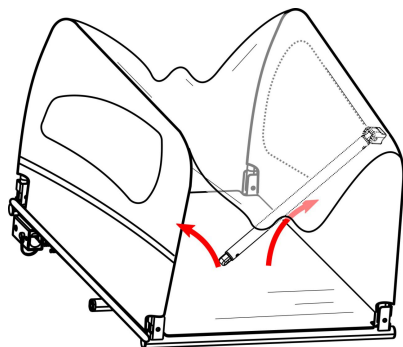


Figuur 1

Haal het hoofdframe van de aanhanger en alle andere onderdelen uit de doos. Verwijder de zwarte beschermkappen op 4 hoeken. Breng beide zijpanelen omhoog tot ze rechtop staan (Figuur 1).

Bevestig de dwarsbalk aan het bovenste deel van het hoofdframe. Breng de dwarsbalk omhoog en vergrendel deze met behulp van de veiligheidspin die aan de bout is bevestigd (Figuur 2). Zorg ervoor dat de veiligheidsspinnen goed op hun plaats zijn vergrendeld, zoals weergegeven (Figuur 3).

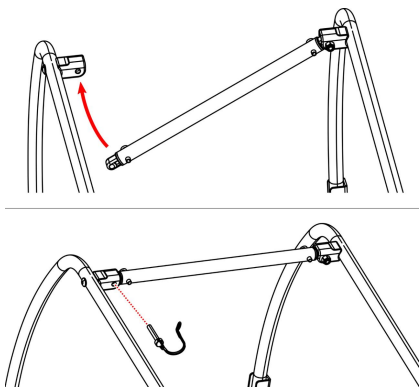


Figuur 2

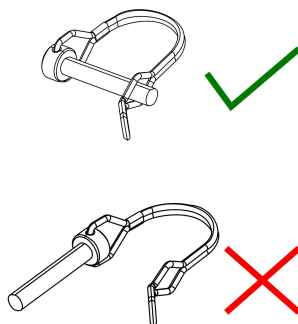


Figuur 3

44. De wielen bevestigen

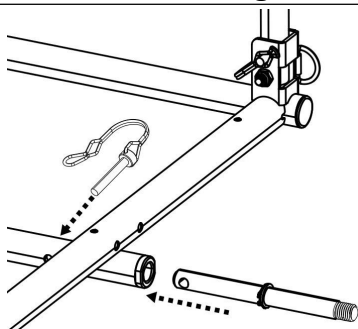


Figuur 4

Steek de wielas in de asontvanger onder het frame van de aanhanger en vergrendel de veiligheidspin (Figuur 4). Plaats het wiel en de moer op de as (Figuur 5). Draai de schroefmoer vast met een sleutel van 19 mm (Figuur 6).

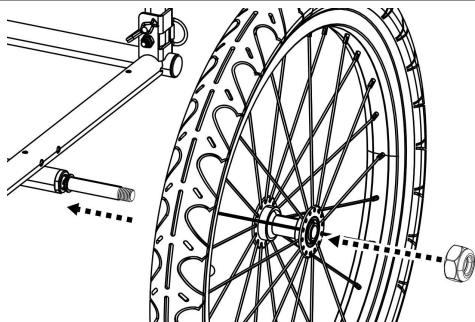


Figuur 5

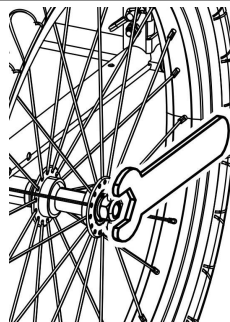

Figuur 6


45. De parkeerremmen/wielbeschermers installeren

Steek de wielbeschermingsbouten door de framebuis. Zorg ervoor dat de gaten in de wielbeschermers overeenkomen met de bouten. Draai stevig vast met een inbussleutel (Figuur 7). Herhaal dit voor de wielbeschermers aan de andere kant.

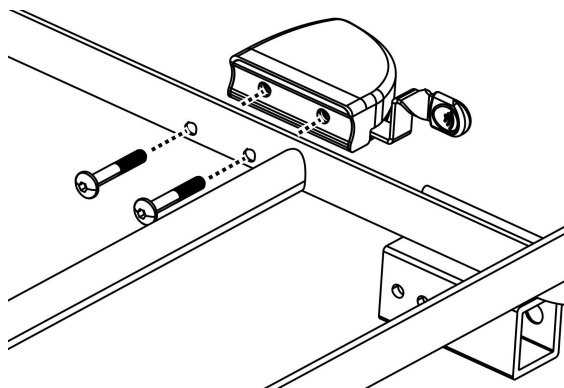

Figuur 7

Trek de hendel op de wielbeschermer naar buiten om te remmen.
Duw de hendel naar achteren om deze los te maken (Figuur 8).

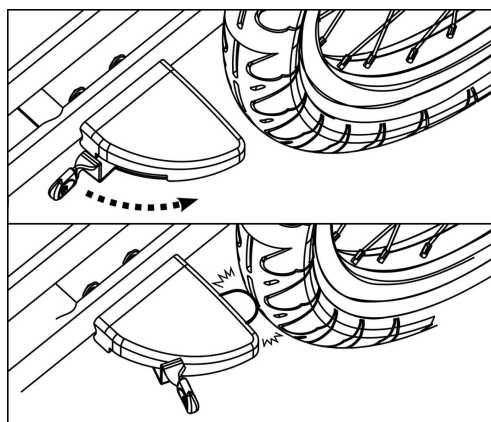

Figuur 8

⚠ WAARSCHUWING


Schakel altijd de remmen in als u niet rijdt/duwt.

46. Het bevestigen van de vlag


Steek de vlaggenmast in het vlaggenmastvak in de linkerachterhoek van het zijpaneel (Figuur 9 , Figuur 10).

Steek schroeven in de gaten op het deksel om de voorste (witte) en

achterste (rode) reflectoren te bevestigen.

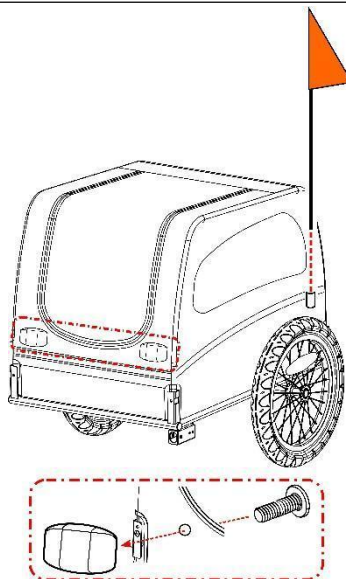


Figuur 9

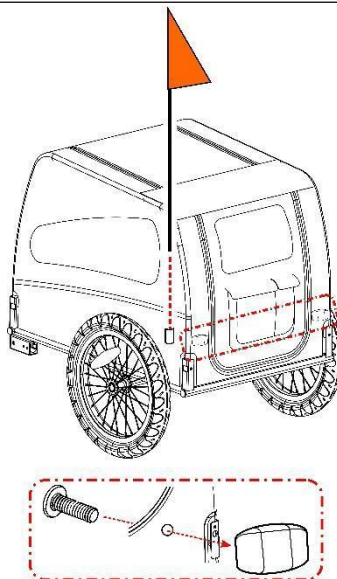

Figuur 10

47. Het monteren van de trekhaak

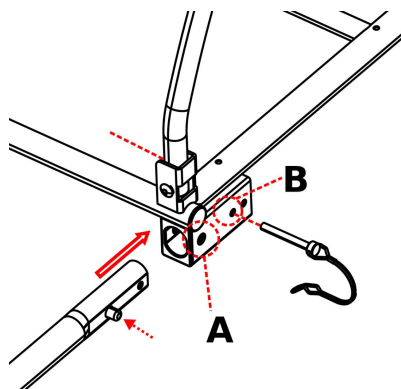


Figuur 11

Druk op de veerknop en schuif de trekhaak in de trekhaakontvanger totdat de veerknop uit gat A komt. Steek de veiligheidspin uit gat B door de andere kant. Zorg ervoor dat de veiligheidspin goed op zijn plaats zit (Figuur 11).

48. Aanhangwagen aan fiets bevestigen

1. Snelspanneras : Verwijder de snelspanner aan de linkerkant van de achteras van de fiets. Monteer de trekhaak tussen de snelspanner en het frame. Draai de snelspanner vast volgens de handleiding van de fietsfabrikant. De trekhaak kan op de fiets blijven zitten als de aanhanger is verwijderd (Figuur 12).

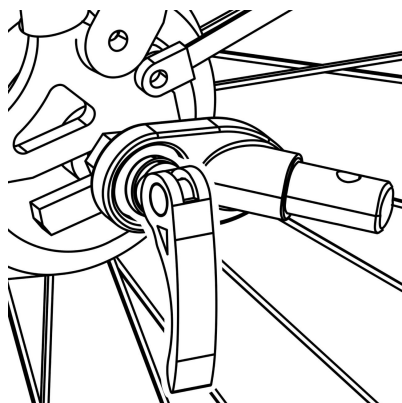


Figuur 12

⚠ WAARSCHUWING

De spanningsafstelmoer moet minimaal vijf volledige slagen in de schroefdraad grijpen om voldoende klemkracht te garanderen om het achterwiel stevig vast te houden. Als u de spanningsafstelmoer niet volledig vastdraait, kan dit leiden tot ongelukken met ernstig letsel of de dood. Als de snelspanner te kort is, moet deze worden vervangen. Raadpleeg een professionele fietsenmaker voor de juiste onderdelen en hulp.

2. As met moer: Draai de moer met ring los van de linkerkant van de achteras van de fiets. Monteer de trekhaak op de as en schroef de moer weer vast met de sluitring (Figuur 1 3).


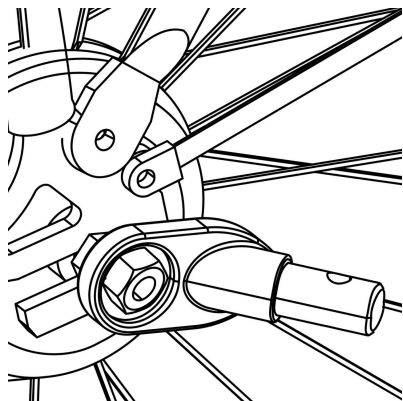


Figuur 13

⚠ WAARSCHUWING

De asmoer moet minimaal vijf volledige slagen in de schroefdraad grijpen om voldoende klemkracht te garanderen om het achterwiel stevig vast te houden. Als u de moer niet volledig vastdraait, kan dit leiden tot ongelukken met ernstig letsel of de dood. Als de as te kort is, kan de universele trekhaak niet worden gebruikt! Raadpleeg een professionele fietsenmaker voor de juiste onderdelen en hulp.

3. Steekas: De universele trekhaak past niet op een fiets met steekas. Raadpleeg de verkoper voor een mogelijke oplossing.

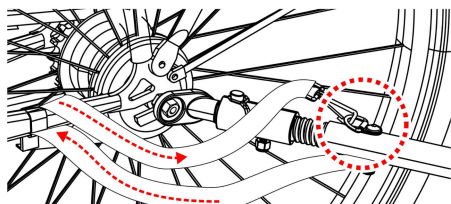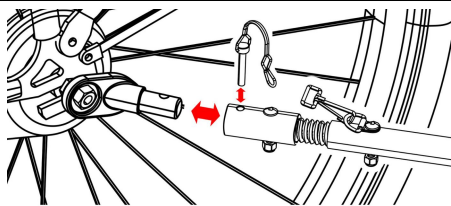

Figuur 14


Sluit de koppeling aan op de trekhaak en zet de veiligheidspin vast (Figuur 1 4). Zodra de trekhaak is bevestigd, wikkelt u de veiligheidsgordel om het frame van de fiets en haakt u deze aan de D-ring op de trekhaak.

49. De kinderwagenset installeren


Bevestig twee handgripepntvangers op de achterste buizen van het frame door de moeren aan te draaien. Druk aan de uiteinden van de handgreep op de veerknoppen en schuif de handgreep in de stuurhouders totdat twee veerknoppen door de gaten omhoog steken (Figuur 15). Om de handgreep te verwijderen, drukt u op de knoppen en trekt u de handgreep omhoog.

Steek de rechthoekige buis op het voorwiel in de rechthoekige houder onder het voorframe van de aanhanger. Zorg ervoor dat de gaten in beide rechthoekige buizen op één lijn liggen. Vergrendel het voorwiel met behulp van de snelspanner (Figuur 16).

BELANGRIJK : De trekhaak moet worden verwijderd voordat u de kinderwagenset gebruikt.

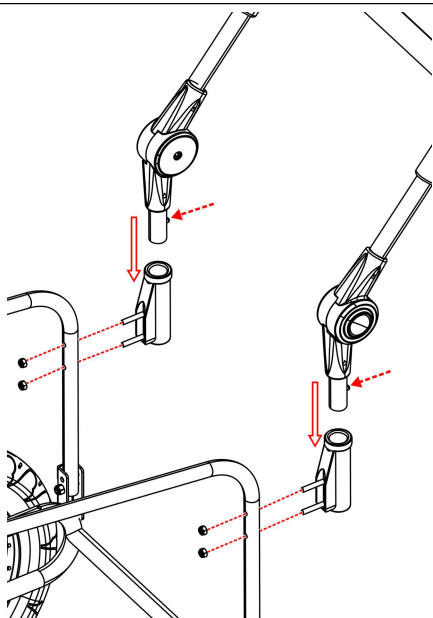

Figuur 15

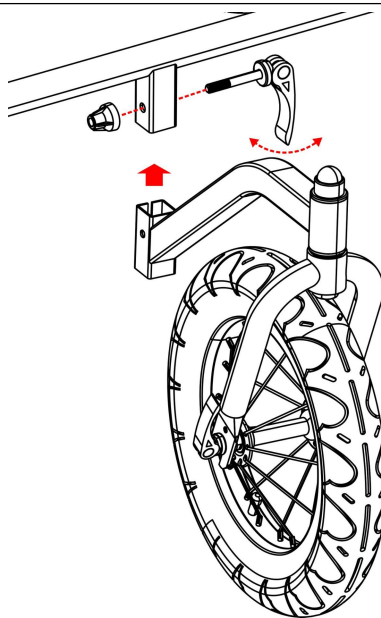

Figuur 16

Before You Ride

Controleer vóór elk gebruik:

61. De wielen zijn goed vastgezet aan de aanhanger
62. De banden worden opgepompt tot de aanbevolen spanning op de zijwand van de band
63. De trekhaak is goed vastgemaakt aan de aanhanger
64. De trekhaak is goed vastgemaakt aan de fiets
65. Alle veiligheidsspelden zijn veilig op hun plaats vergrendeld.
66. De veiligheidsriem op de trekhaak is correct geïnstalleerd
67. Het gewicht van de trekhaak bij de koppeling is groter dan 6,6 lbs. (3 kg), maar niet meer dan 17,6 lbs. (8 kg) met volgeladen aanhanger
68. Zorg ervoor dat de fiets in goede staat verkeert, vooral de remmen en banden (raadpleeg de instructies van de fietsfabrikant)
69. De veiligheidsvlag is aanwezig
70. Laat uw hond/huisdier altijd aangelijnd in de aanhanger.

MAINTENANCE

Opslag: Voor een langere levensduur van het product kunt u de trailer binnenshuis opslaan. De aanhangwagen mag niet worden opgeslagen bij temperaturen lager dan -23 °C of hoger dan 65 °C.

Onderhoud van de stof: was de stoffen onderdelen met de hand met warm water en milde zeep. Gebruik GEEN bleekmiddel of oplosmiddelen. Droogvegen en buiten direct zonlicht bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte. Maak ramen schoon met een vochtige, zachte doek

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

HUSDJURSCYKELVAGN

MODELL: TS810

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PET BIKE TRAILER

MODELL: TS810

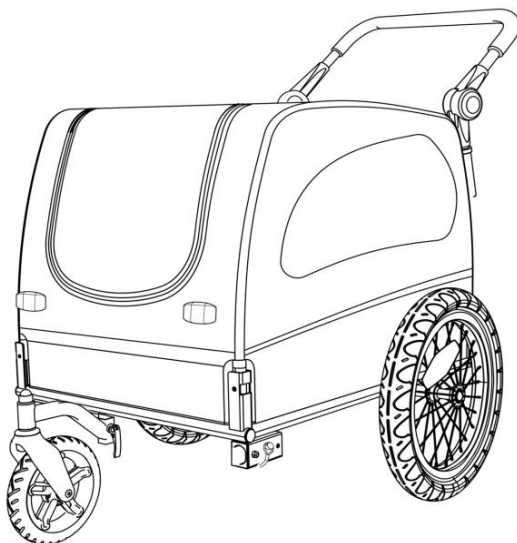

Viktigt: Spara dessa instruktioner för framtida referens


NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CHOOSE THE RIGHT SIZE OF TRAILER

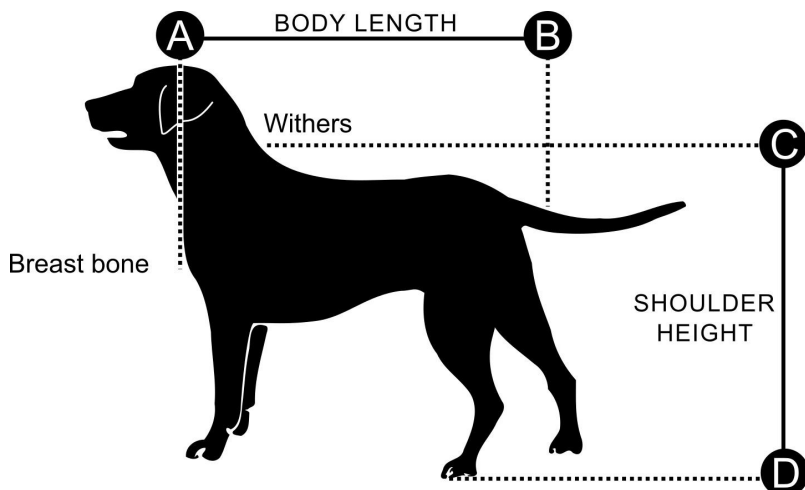

Trailerstorlek	Stor
Max. Kroppslängd	3 1 tum (8 0 cm)
Max. Axelhöjd	22 tum (5 6 cm)
Max. Vikt	88 lbs. (40 kg)

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ VARNING


Läs instruktionerna innan du kör. Underlåtenhet att följa instruktionerna och varningarna i denna handbok kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

- Rådgör med en veterinär för att säkerställa att det är säkert för ditt husdjur att åka i en släpvagn.
- Se till att husdjuret inte kan komma i kontakt med hjulekrarna.
- Kontrollera bekvämligheten och säkerheten hos husdjuret ofta, särskilt under varmt eller kallt väder.
- Lämna aldrig husdjuret utan uppsikt och **HÅLL ALLTID SLÄPVAGNEN FRÅN ATT VÄLTA BAKÅT NÄR HUND KÖR IN ELLER LÄMNAR VAGNEN.**
- ANVÄND INTE med en total belastning som överstiger 88 lbs. (40 kg).

- Använd aldrig husdjurssläp för att transportera barn eller gods.
 - GÖR INTE några modifieringar på produkten. Eventuella paket som placeras på släpet kan göra att släpet blir instabilt.
 - Pumpa INTE upp däcken för mycket. Underlåtenhet att följa det nominella trycket på däckets sidovägg kan leda till explosion av däckets och möjlig skada.
 - Före varje åktur, se till att släpet inte stör bromsning, trampning eller styrning av cykeln.
 - Följ alltid lokala föreskrifter när du använder släpvagnen på allmänna vägar.
 - Cykla aldrig på natten utan tillräcklig belysning. Följ alla lokala lagkrav för belysning.
 - När du använder din släpvagn drar du extra vikt och ett större fordon. Du måste ge mer tid för att bromsa, bromsa, stanna och starta, och ge mer utrymme för svängar och passager. Experimentera med den lastade släpvagnen i ett obelastat område tills du blir bekant med hur din cykel hanterar att dra släp.
 - Undvik stenar, trottoarkanter, hård inbromsning och plötslig svängning. Undvik att åka över hinder med ett hjul, eftersom det kan få släpet att välta.
 - Kör alltid med den främre och bakre dörren helt stängd för att skydda husdjuret från flygande skräp och förhindra att husdjuret hoppar från släpet
 - Cykelföraren måste vara minst 16 år gammal.
 - Rekommenderade hastighetsgränser: - 10 mph (16 km/h) på jämna, raka vägar - 5 mph (8 km/h) vid svängning eller på ojämna vägar.
 - Släpvagnsvikten måste fördelas korrekt för säker hantering. Vikten på kopplingsdonet bör vara mellan 30 N (≈ 6,6 lbs. eller 3 kg) och 80 N (≈17,6 lbs. eller 8 kg). För att mäta detta, lasta din släpvagn och placera den bredvid badrumsvågen. Stig på vågen och notera din vikt. Stå på vågen och lyft upp änden av dragkroken en fot (cirka 25 cm) från marken. Om vikten är för låg kan cykelns bakhjul tappa greppet. Om den är för hög kan dragkroken bli överbelastad.
- Överbelasta aldrig släpvagnen och åk aldrig med en dragstångsbelastning

som ligger utanför det specificerade intervallet 6,6 till 17,6 lbs. (3 – 8 kg).
Fördela alltid lasten jämnt. Underlåtenhet att göra det kan leda till olyckor med allvarliga skador eller dödsfall.


Tips : Se till att din hund är placerad med sin tyngdpunkt så nära hjulaxeln som möjligt. Detta är det bästa sättet att åka med en optimal viktfordelning.

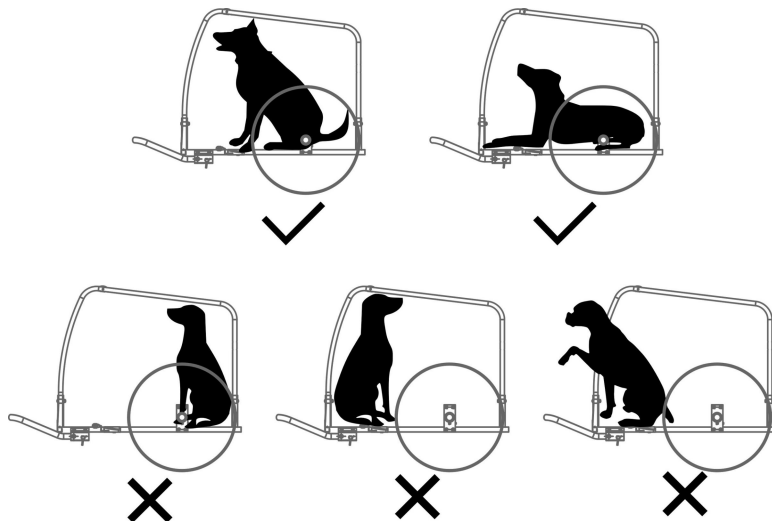


MODEL AND PARAMETERS

Modell	TS810
Typ	Bogser/handskjutning
Max. Ladda	88 pund
Bin Storlek	31,5*21*20,8tum
Hjul	Stål, 16*1,75 tum (bak) Plast, 8 tum (framtil)l
Material	Stål, 600D Oxfordduk
Färg	Svart & Grå


CONTENTS

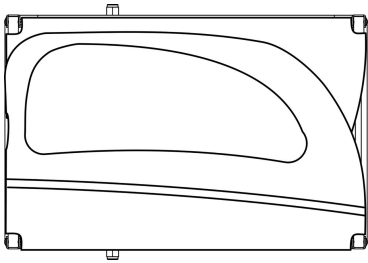


1 x Huvudram

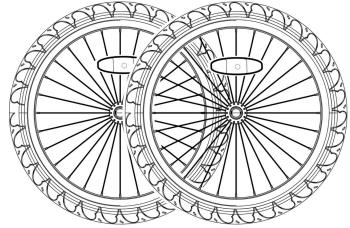


2 x hjul

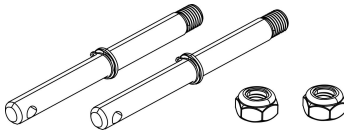


2 x Hjulaxel

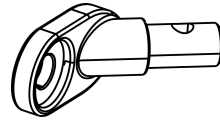


1 x Universalfäste

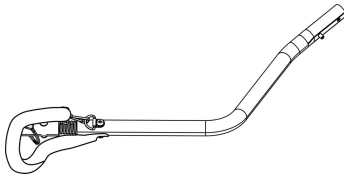

1 x Dragkrok

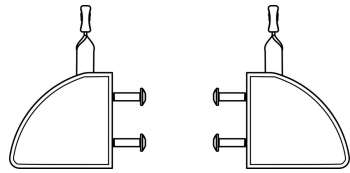


2 x Hjulskydd

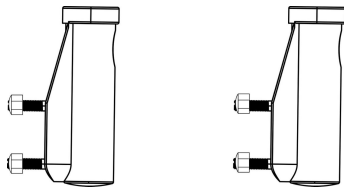


2 x Styrhållare






1 x Flagga



2 x Bakre reflexer (**röda**)




2 x främre reflexer (**vita**)

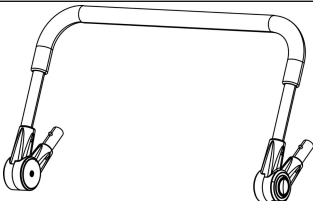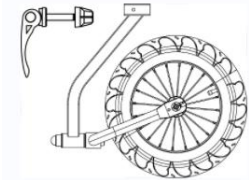	
1 x Styre	x framhjul med snabbkopplingsspett
	
1 x 11 mm skiftnyckel + 1 x 19 mm skiftnyckel + 1 x sexkantnyckel + 1 x användarmanual	

How to Assemble


50. Öppna huvudramen

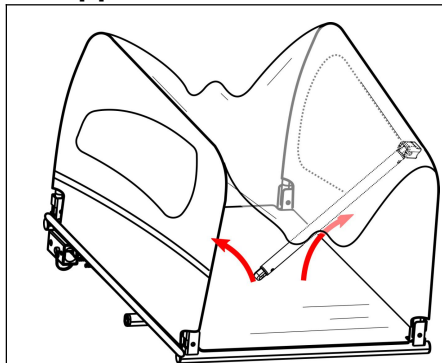


Figur 1

Ta ut vagnens huvudram och alla andra komponenter från kartongen. Ta bort svarta skyddskåpor på 4 hörn. Lyft upp båda sidopanelerna till upprätt läge (Figur 1) .

Fäst tvärbalken på den övre delen av huvudramen. Lyft och lås tvärstången med hjälp av säkerhetsnålen som är fäst vid bulten (Figur 2) . Se till att säkerhetsnålar är ordentligt låsta på plats enligt bilden (Figur 3) .

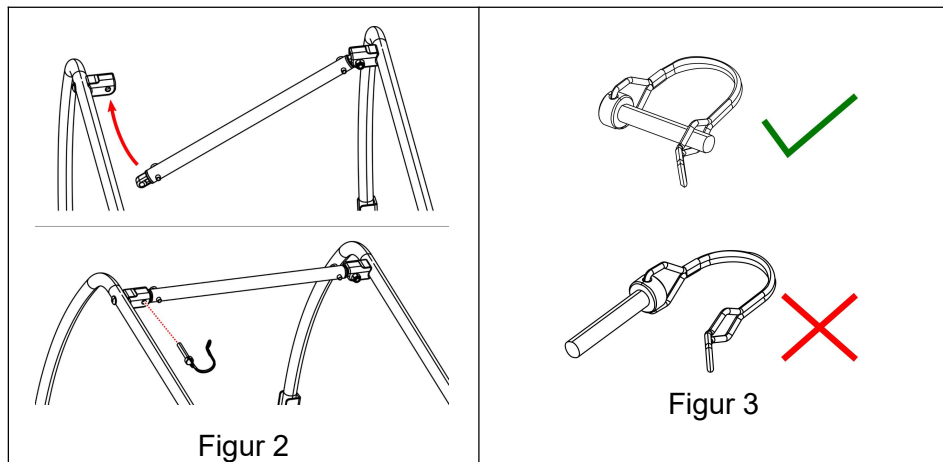

51. Fästa hjulen

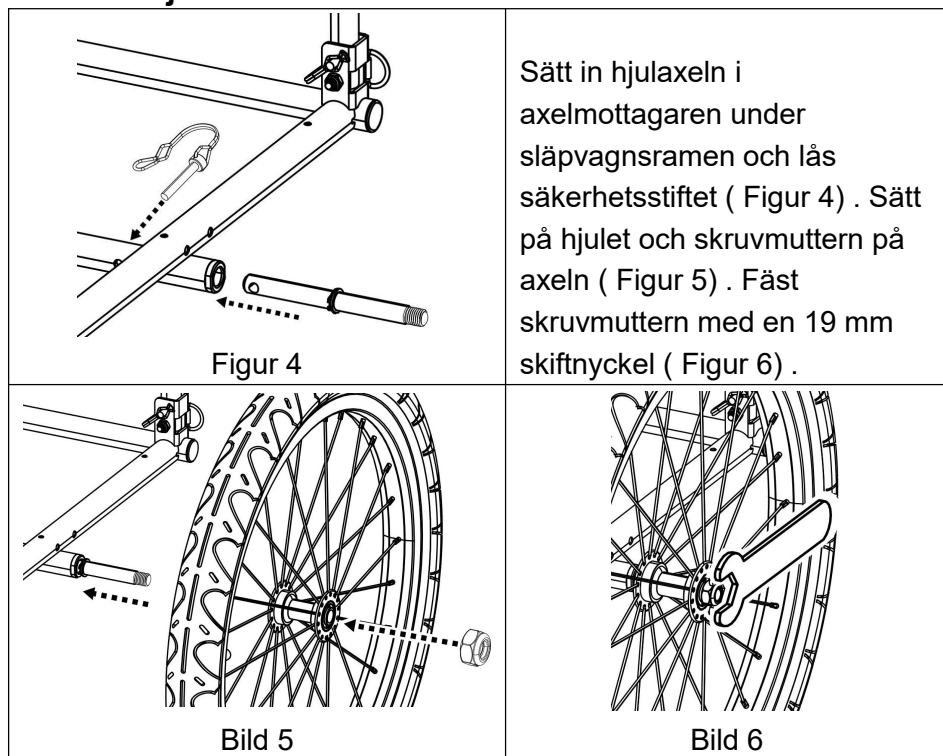

52. Installation av parkeringsbromsar/hjulskydd

Sätt in hjulskyddsbultarna genom ramröret. Matcha hålen i hjulskydden med bultar. Dra åt ordentligt med insexnyckel (Figur 7). Upprepa för hjulskydd på andra sidan.

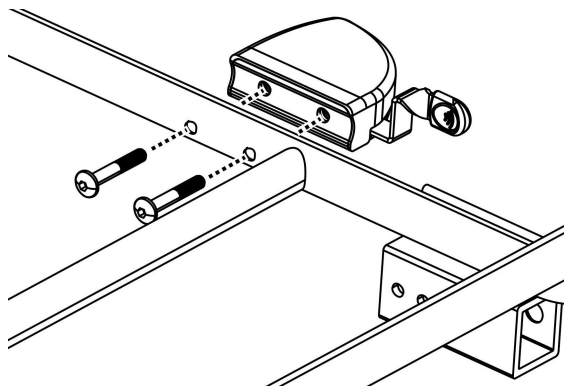


Bild 7

Dra ut handtaget på hjulskyddet för att bromsa. Tryck tillbaka handtaget för att frigöra (Figur 8).

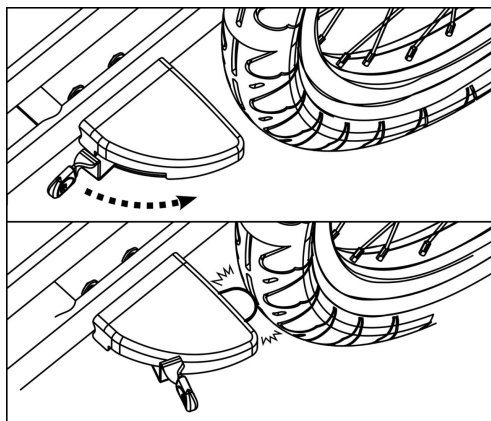


Bild 8

⚠ VARNING

Dra alltid i bromsarna när du inte cyklar/kör.

53. Att fästa flaggan

Sätt in flaggstången i flaggstångsfickan i det vänstra bakre hörnet av sidopanelen (Figur 9 , Figur 10).

Sätt i skruvarna i hålen på locket för att fästa främre (vita) och bakre (röda) reflexer.

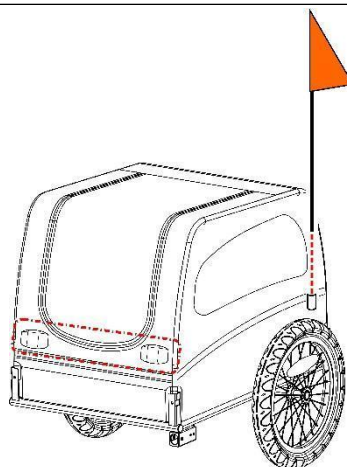


Bild 9

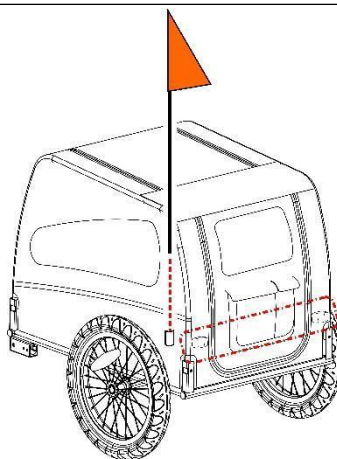


Bild 10

54. Installation av dragkroken

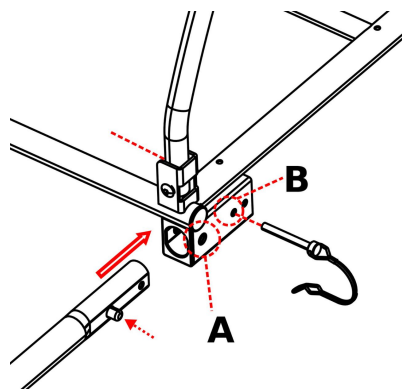


Bild 11

Tryck på fjäderknappen och skjut in dragkroken i dragkrokens mottagare tills fjäderknappen kommer ut ur hålet A. För in säkerhetsnålen från hålet B genom den andra sidan. Se till att säkerhetsnålen är ordentligt låst på plats (Figur 11).

55. Fästa släp på cykel

1. Snabbkopplingsaxel : Ta bort snabbkopplingen från vänster sida av cykelns bakaxel. Montera kopplingen mellan snabbkopplingen och ramen. Dra åt snabblåset enligt cykeltillverkarens manual. Draget kan sitta kvar på cykeln när släpet tas bort (Figur 12).

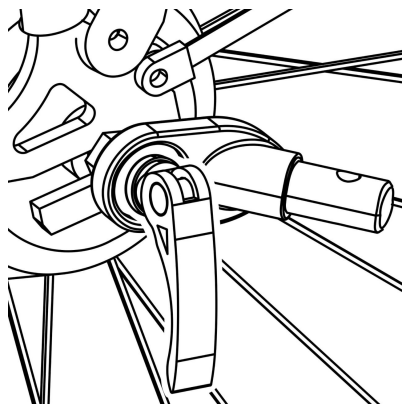


Bild 12

⚠ VARNING

Spänningsmuttern måste ha i gängorna i minst fem hela varv för att säkerställa tillräcklig klämkraft för att hålla bakhjulet säkert. Underlåtenhet att dra åt spänningsjusterande mutter helt kan resultera i olyckor med allvarlig skada eller dödsfall. Om snabbspetten är för kort måste den bytas ut. Rådfråga en professionell cykelmekaniker för lämpliga delar och hjälp.

2. Nutted Axle: Skruva loss muttern med bricka från vänster sida av cykelns bakaxel. Montera kopplingen på axeln och skruva tillbaka muttern med brickan (Figur 1 3).

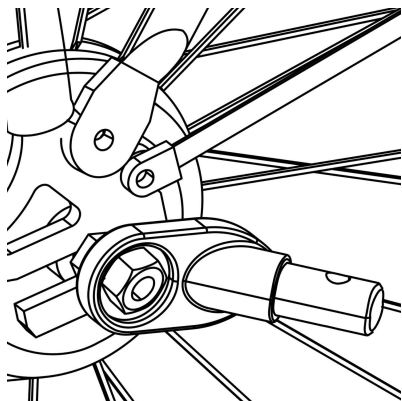


Bild 13

⚠ VARNING

Axelmuttern måste ha i gängorna i minst fem hela varv för att säkerställa tillräcklig klämkraft för att hålla bakhjulet säkert.

Underlåtenhet att dra åt muttern helt kan leda till olyckor med allvarliga skador eller dödsfall.

Om axeln är för kort kan Universal Hitch inte användas! Rådfråga en professionell cykelmekaniker för lämpliga delar och hjälp.

3. Genomgående axel: Universalkopplingen passar inte en cykel med genomgående axel. Kontakta återförsäljaren för möjlig lösning.

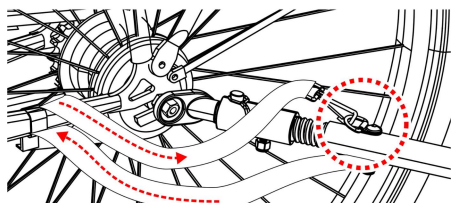
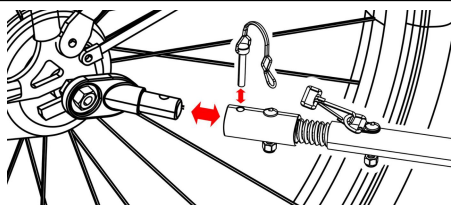


Bild 14

Anslut kopplingen på dragkroken och fäst säkerhetssprinten (Figur 1 4).

När dragkroken är fäst, vira säkerhetsbältet runt cykelns ram och haka fast i D-ringen på dragkroken.

56. Installation av barnvagnssatsen

Fäst två handtagsmottagare på ramens bakre rör genom att dra åt muttrarna. På handtagets ändar, tryck på fjäderknapparna och skjut in handtaget i styrets hållare tills två fjäderknappar dyker upp genom hålen (Figur 15). För att ta bort handtaget, tryck på knapparna och dra upp handtaget.

Sätt in rektangelröret på framhjulet i rektangelhållaren under släpets främre ram. Se till att hålen på båda rektangulära rören är i linje med varandra. Lås framhjulet med snabbspettet (Figur 16).

VIKTIGT : Dragkroken måste tas bort innan du använder barnvagnssatsen.

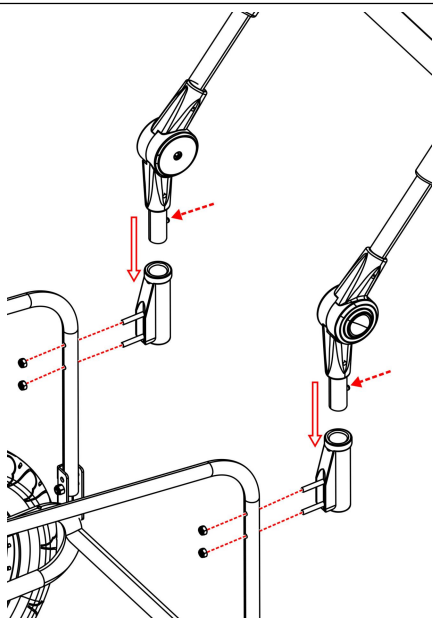


Bild 15

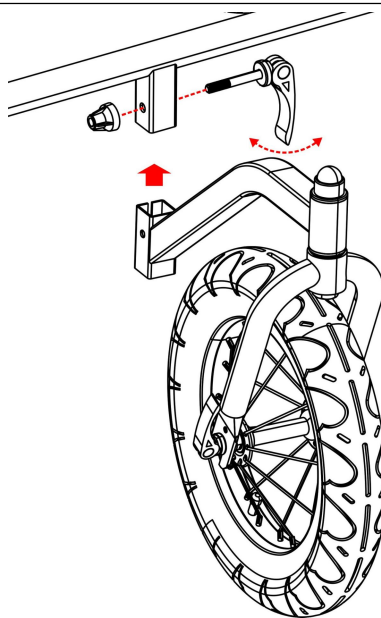


Bild 16

Before You Ride

Kontrollera före varje användning:

71. Hjulen är ordentligt fastsatta på släpet
72. Däcken är pumpade till rekommenderat tryck på däckets sidovägg
73. Dragkroken är ordentligt fastsatt på släpet
74. Hitch är ordentligt fastsatt på cykeln
75. Alla säkerhetsnålar är säkert låsta på plats.
76. Säkerhetsremmen på dragkroken är korrekt monterad
77. Vikten på dragkroken vid kopplingen är större än 6,6 lbs. (3 kg) men inte överstiger 17,6 lbs. (8 kg) med fullastad släp
78. Se till att cykeln är i gott skick, särskilt bromsar och däck (se cykeltillverkarens instruktioner)
79. Säkerhetsflaggan är på plats
80. Koppla alltid din hund/husdjur i släpet.

MAINTENANCE

Förvaring: För längre produktivslängd, förvara släpvagnen inomhus. Släpvagnen bör inte förvaras vid temperaturer lägre än -23°C eller högre än 65°C.

Tygvård: Handtvätt tygdelar med varmt vatten och mild tvål. ANVÄND INTE blekmedel eller lösningsmedel. Torka torrt och förvara borta från direkt solljus i ett torrt, välventilerat utrymme. Rengör fönster med en fuktig, mjuk trasa

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support