


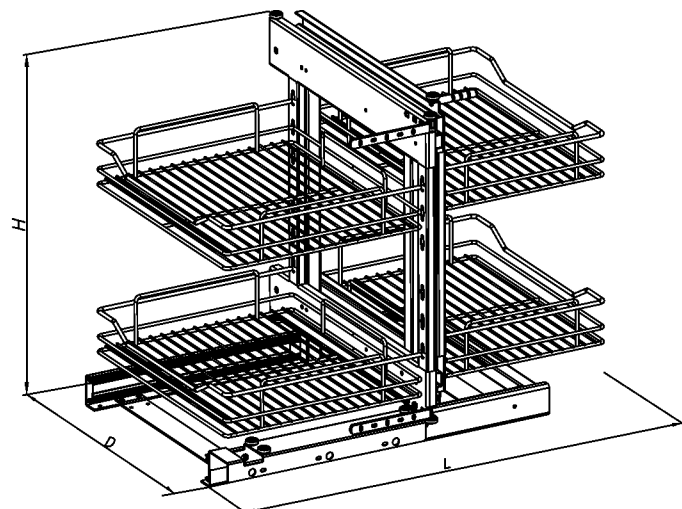


Magic Komfort LiP
Linia PRESTIGE

W-6000-800

instrukcja montażu-1/8



Kosz wersji lewe drzwi

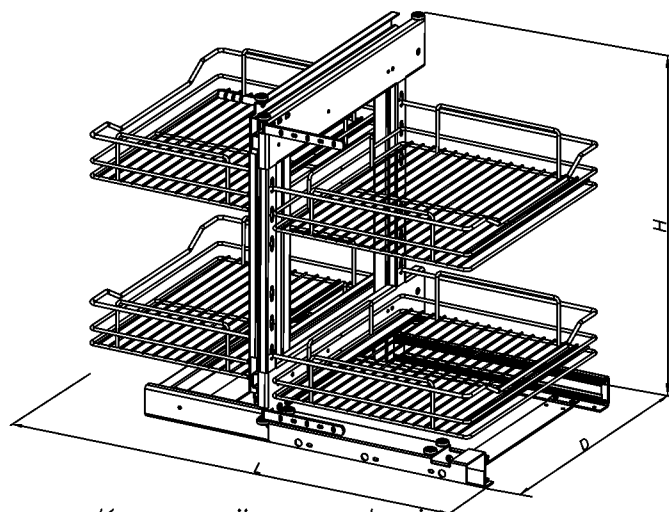

Kosz wersji prawe drzwi

Magic Komfort LiP


Wyrób	D	H	L	ilość półek	nośność
W-6000-800	510	585	720	4	8kg/półka




Magic Komfort LiP
Linia PRESTIGE

W-6000-800


instrukcja montażu-2/8

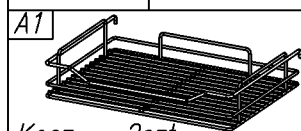


Kosz - 2szt.

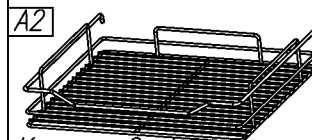


Kosz - 2szt.

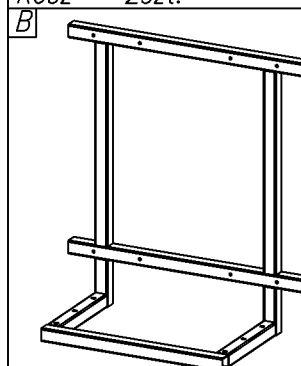

Stelaż przesuwny - 1szt.

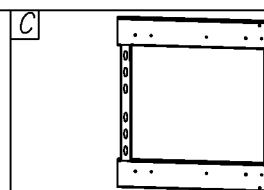


Stelaż koszy 1
z prowadnicami - 1szt.

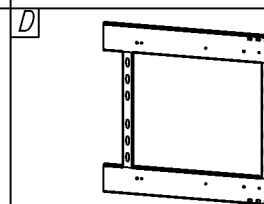


Stelaż koszy 2
z prowadnicami - 1szt.




Uchwyt - 2szt.

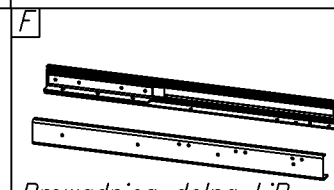


Prowadnica dolna LiP
1+1szt.



Prowadnik ramy z rolkami
1kpl.



Listwa prowadnic dolnych
2szt.



Mocowanie frontu
2szt.

- 1 Wkręt M5x10 z łb. kul. z podkł. z gn. krzyż. - szt. 2
- 2 Wkręt M5x5 z łb. walc. z gn. krzyż. - szt. 11
- 3 Wkręt M5x12 z łb. walc. z gn. krzyż. - szt. 4
- 4 Wkręt M6x30 z łb. walc. z gn. krzyż. - szt. 6
- 5 Wkręt M5x8 z łb. stożkowym z gn. krzyż.(stożek 120°) - szt. 8
- 6 Wkręt M5x10 z łb. stożkowym z gn. krzyż. - szt. 2
- 7 Wkręt z podkładką Ø4,2x16 z gn. krzyż. - szt. 20



film montażowy



Magic Komfort LiP


Linia PRESTIGE

W-6000-800

instrukcja montażu-3/8

1. Montaż prowadnicy kpl.

Prowadnice lewą i prawą (F) połączyć listwami prowadnic dolnych (H) przy pomocy 8 wkrętów do metalu z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym M5x5

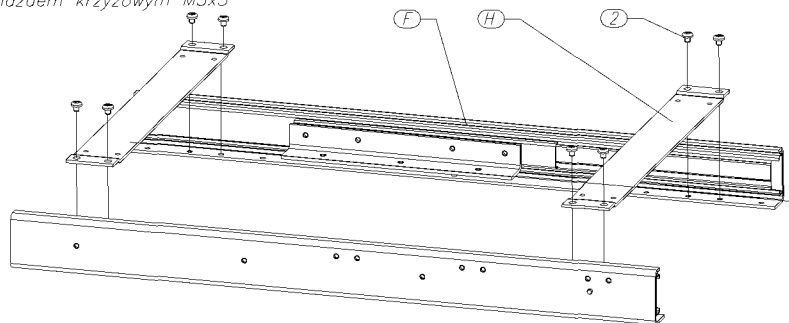


Sprawdzić pasowanie stelaża przesuwnej do do kątowników prowadnic. W przypadku wystąpienia problemów z dopasowaniem należy wyregulować rozstaw kątowników za pomocą wkrętów M5x5, które mocują listwy prowadnic dolnych do prowadnic dolnych.

2. Montaż prowadnicy dolnej kpl. do dna szafki – wariant drzwi prawe

Zmontowaną prowadnicę dolną kpl. przykręcić 16 wkrętami z podkładką $\varnothing 4,2 \times 16$, zachowując odległość prowadnicy od boków szafy – 13,5mm i 68mm.

Wariant drzwi lewe jest lustrzanym odbiciem wariantu drzwi prawe

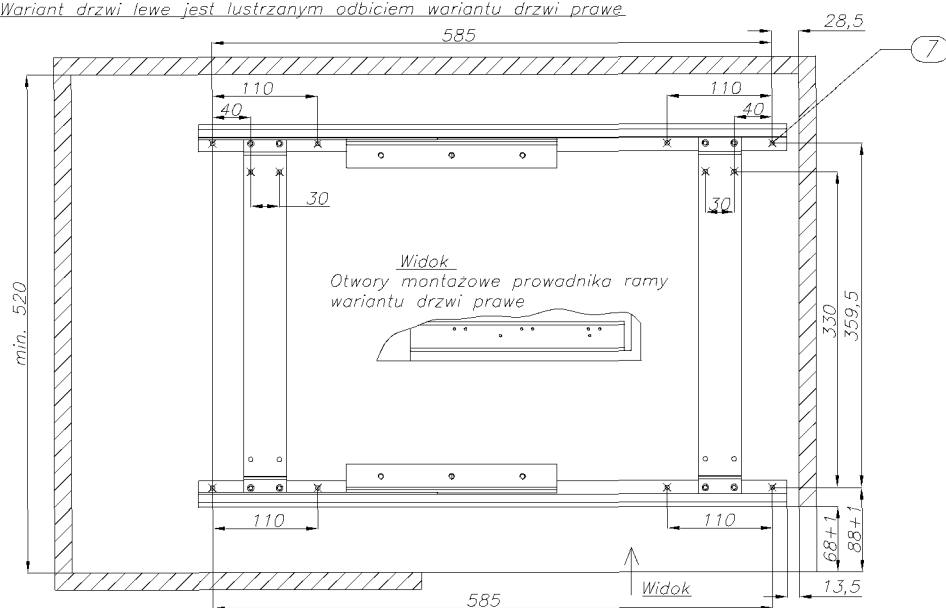

Zalecane punkty mocowania prowadnicy dolnej wskazuje (X).



Magic Komfort LiP

Linia PRESTIGE

W-6000-800


instrukcja montażu-4/8

3. Montaż stelaży koszy 1 i 2 do ramy przesuwnej – wariant drzwi prawe

Wysunąć prowadnice z ram wysuwnych.


Przykręcić każdą prowadnicę do stelaża przesuwnej dwoma wkrętami M5x8, z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżowym zgodnie z rysunkiem

Do stelaża koszy 1 z prowadnicami zamontować uchwyt za pomocą wkręta z podkładką M5x10

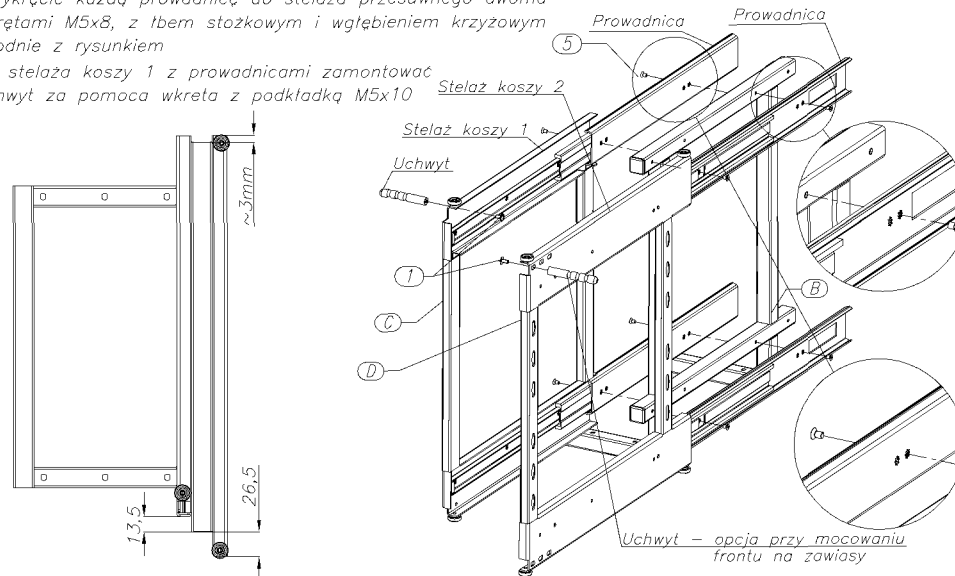


Montaż stelaży 1 i 2 do ramy przesuwnej – wariant drzwi lewe

Montaż stelaży koszy 1 i 2 do stelaża przesuwnej wariant drzwi lewe (podobnie drzwi prawe).

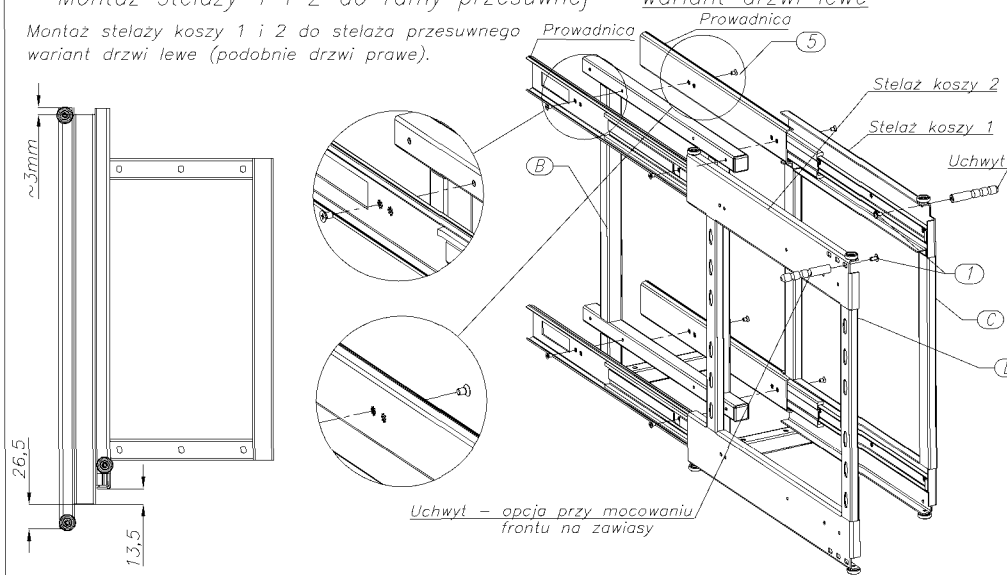


4. Montaż stelaża przesuwnej do zespołu prowadnic – Wariant drzwi prawe


Umieścić stelaż przesuwnej na kątownikach prowadnic dolnych i przykręcić go do kątowników za pomocą 6 wkrętów M6x30 z łbem walcowym,gn. krzyżowym

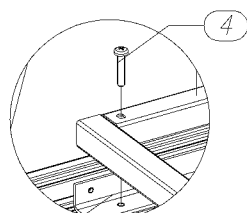


Kątownik prowadnicy

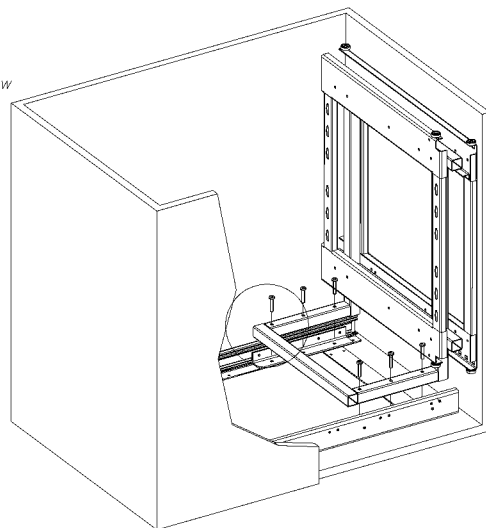

Wariant drzwi lewe

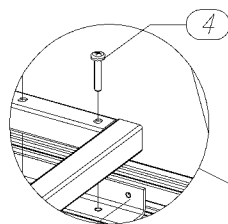



Kątownik prowadnicy

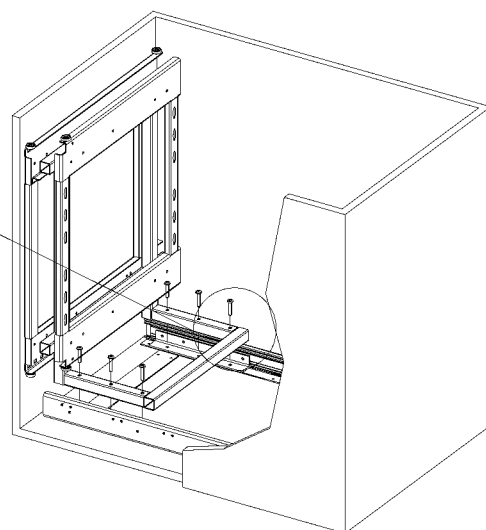

5. Montaż prowadnika ramy z rokami Wariant drzwi prawe.



Prowadnik przykręcić do prowadnicy dolnej 3 wkrętami z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym M5x5

Otwory montażowe prowadnika ramy wariantu drzwi prawe

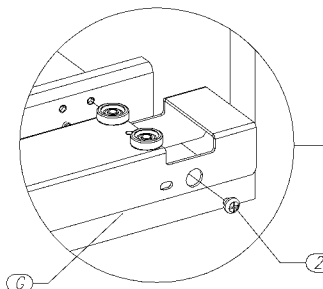



Wariant drzwi lewe

Otwory montażowe prowadnika ramy wariantu drzwi lewe

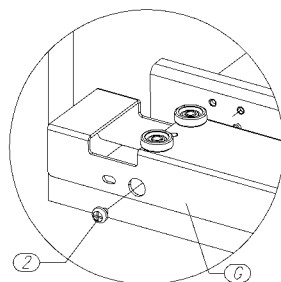

Zalecane położenie wkrętów mocujących (X).

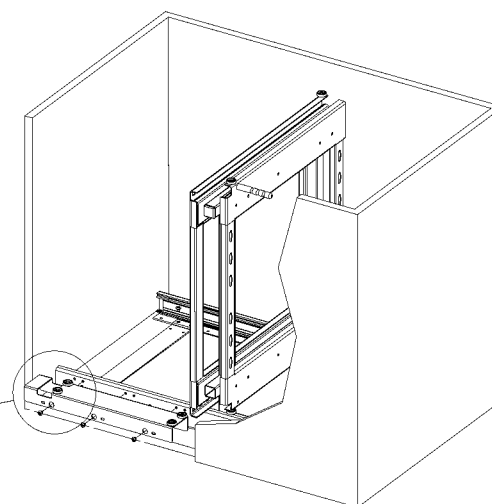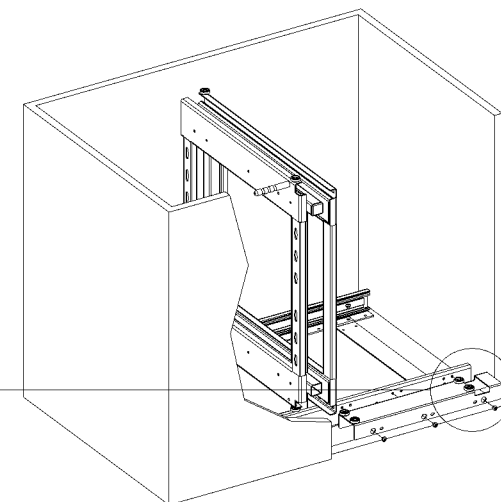



6. Montaż frontu – wariant drzwi prawe

Do mocowania frontu należy zastosować wkręty:

2szt.- M5x10 z łbem stożkowym, gn. krzyżowym,


4szt.- M5x12 z łbem kulistym z podkładką, gn. krzyżowym,

4szt.- wkręty do drewna $\phi 4,2 \times 16$ z łbem płaskim, gn. krzyżowym

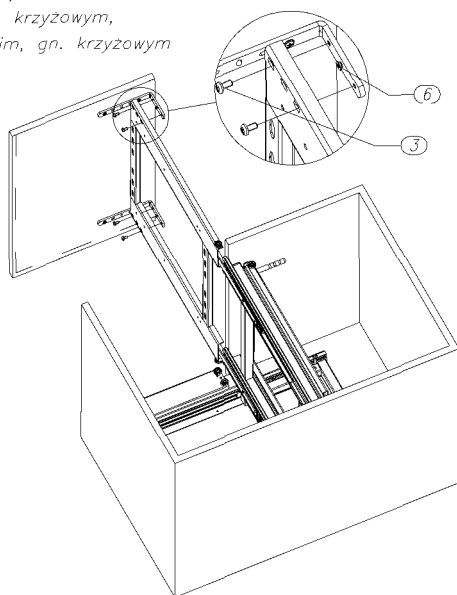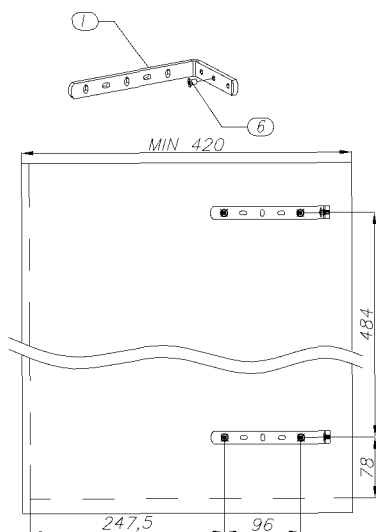


7. Efekt końcowy

Wariant drzwi prawe.


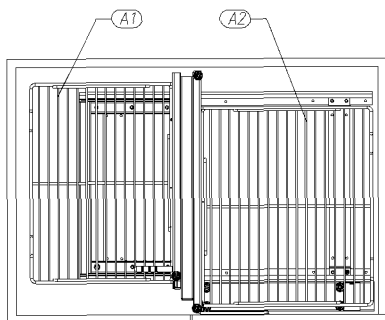


Wariant drzwi prawe.

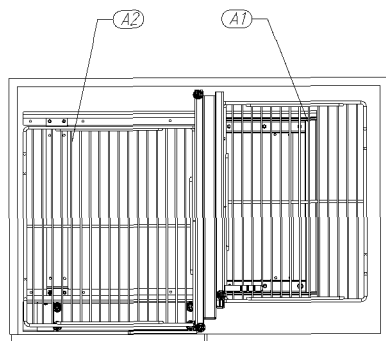

7. Efekt końcowy

Wariant drzwi prawe.

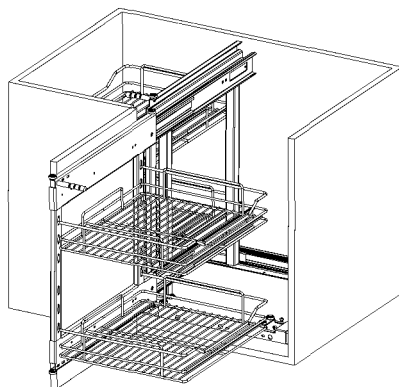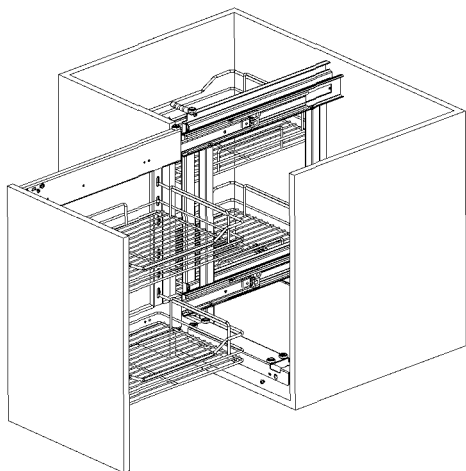

Wariant drzwi lewe

