

testowana nośność 220 kg

Dziękujemy

że zdecydowali się Państwo na zakup naszych produktów.


Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny i została stworzona z myślą o kompleksowym zaprezentowaniu Państwu jakości naszych produktów.

Sugerujemy uważne zapoznanie się z całą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktów.

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU


1. Podczas rozpakowywania produktu nie używaj ostrych narzędzi aby uniknąć porysowania.
2. Montaż powinna przeprowadzić osoba o ogólnej wiedzy technicznej.
3. Podczas montażu używaj wyłącznie narzędzi przeznaczonych tego typu prac.
4. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie: składniki zestawu montażowego oraz podzespoły: drążek Ø25xL-600 4 szt., ceownik, profil i skos po 3 szt.
5. Otwory pod kołki rozporowe należy wykonać ostrym wiertłem – Φ 14 x110.
6. Należy zwrócić uwagę na mocne dokręcenie śrub montażowych.
7. Ocena poprawności całości prac należy do osoby wykonującej montaż.
8. Zestaw montażowy przewidziano dla ściany z pełnej cegły. W przypadku ściany wykonanej z innych materiałów należy zastosować odpowiednie kołki i śruby.
9. Produkt może być wykorzystywany tylko zgodnie z określonym przeznaczeniem.
10. Nigdy nie obciążaj produktu powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podany udźwig wieszaka zależy wyłącznie od prawidłowego zakotwienia kołków rozporowych i właściwości nośnych ściany.

Wspornik S MAX

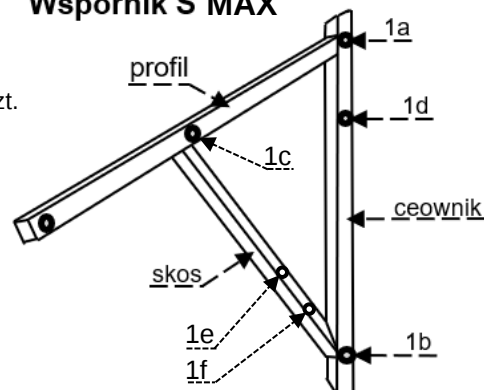

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zmontować wieszak:
 - Wbić zaślepki wiercone we wsporniki S MAX.
 - W zależności od średnicy składanych kół przykręcić profil do ceownika w miejscu oznaczonym jako 1a lub 1d. Dodatkowo można skorzystać z dwustopniowej regulacji drążków poprzez otwory jako 1e i 1f.
 - Przykręcić skos do profilu (1c) i do ceownika (1b) śrubą M8x40.
 - Przykręcić drążki L-600 do wsporników S MAX za pomocą śrub M8x40 w miejscach oznaczonych na rysunku (2).
 - Przykręcić drążki L-600 do środkowego wspornika S MAX za pomocą szpilki M8 w miejscach oznaczonych na rysunku (3).
 2. W tak skróconym wieszaku zmierzyć odległość między otworami (ich środkami) wsporników i zaznaczyć miejsca wiercenia otworów(4). Należy pamiętać o ich wypoziomowaniu.
 3. Wywiercić otwory $\Phi 14 \times 110$.
 - Wbić w otwory kołki rozporowe $\Phi 14 \times 100$.
 4. Przymocować wieszak do ściany za pomocą śrub $\Phi 10 \times 100$ w miejscach oznaczonych na rysunku(4).
 5. Upewnić się czy całość jest wypoziomowana i solidnie trzyma się podłoża.
 6. Sprawdzić jakość połączeń.
- 

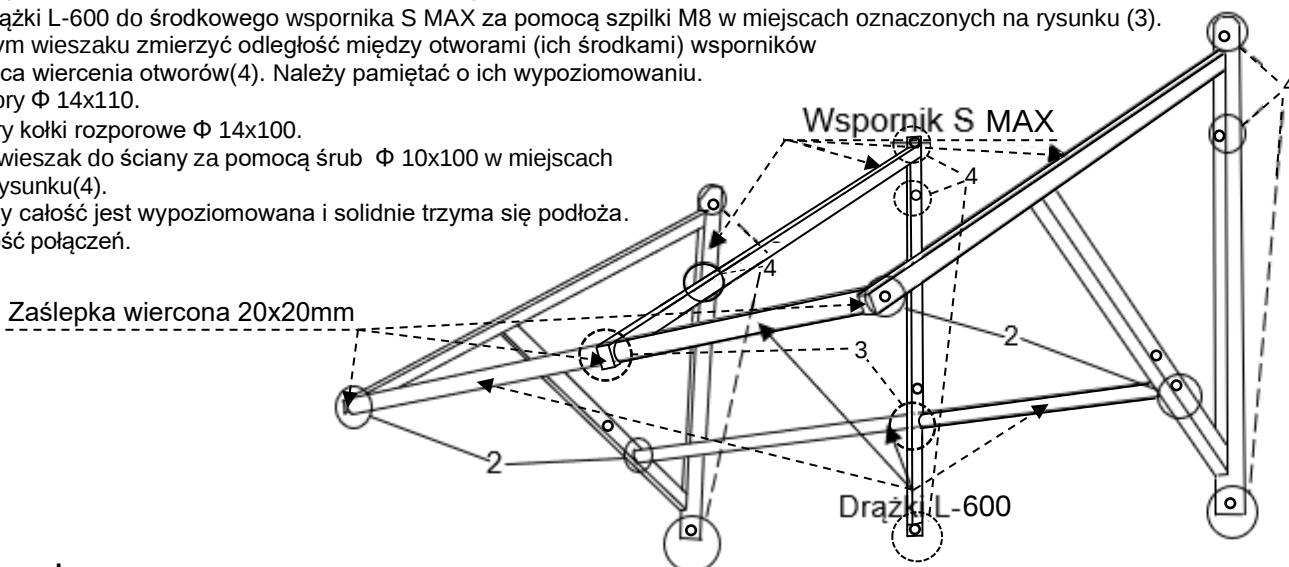

ZESTAW MONTAŻOWY

Śruba M8x40 13szt. 	Kolek rozporowy Φ 14x100 9szt. ze śrubą Φ 10x100 	Zaślepka 25x25mm 3szt. wiercona 	Nakrętka M8 9szt. 	Szpilka M8 2szt. 
---	--	---	---	--

Dane kontaktowe i adresowe

