

PL - INSTRUKCJA MONTAŻU: **ŁÓŻKO LOFT 120x60cm**
ENG - ASSEMBLY INSTRUCTIONS: **BED LOFT 120x60cm**
DE - MONTAGEANLEITUNG: **BETT LOFT 120x60cm**




ZESTAWIENIE OKUĆ:
LIST OF FITTINGS:
AUSSTATTUNGSLISTE:

10 x
Nockenschloss
Cam lock
Mimośród

2 x
Bolzen M4x25
Bolt M4x25
Śruba M4x25



Klucz „4” Wrench „4” Schlüssel „4” 1 x	Śruba M6x55 Bolt M6x55 Bolzen M6x55 4 x	Śruba M6x45 Bolt M6x45 Bolzen M7x45 12 x	Trzpień Cam lock bolt Nockenverriegelungs bolzen 10 x	Kołek 8x35 Dowel 8x35 Holzdübel 8x35 18 x	Hak wkręcany Screw hook Schraubhaken 4 x	Klucz „2,5” Wrench „2,5” Schlüssel „2,5” 1 x
---	--	---	--	--	---	---

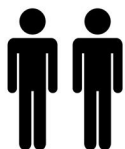

UWAGA!!! - Montaż łóżeczka w 2 osoby.


NOTE!!! - Assembly of the bed by 2 people.

AUFMERKSAMKEIT!!! - Aufbau des Bettes mit 2 Personen.


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

LIST OF ELEMENTS:


LISTE DER ELEMENTE:

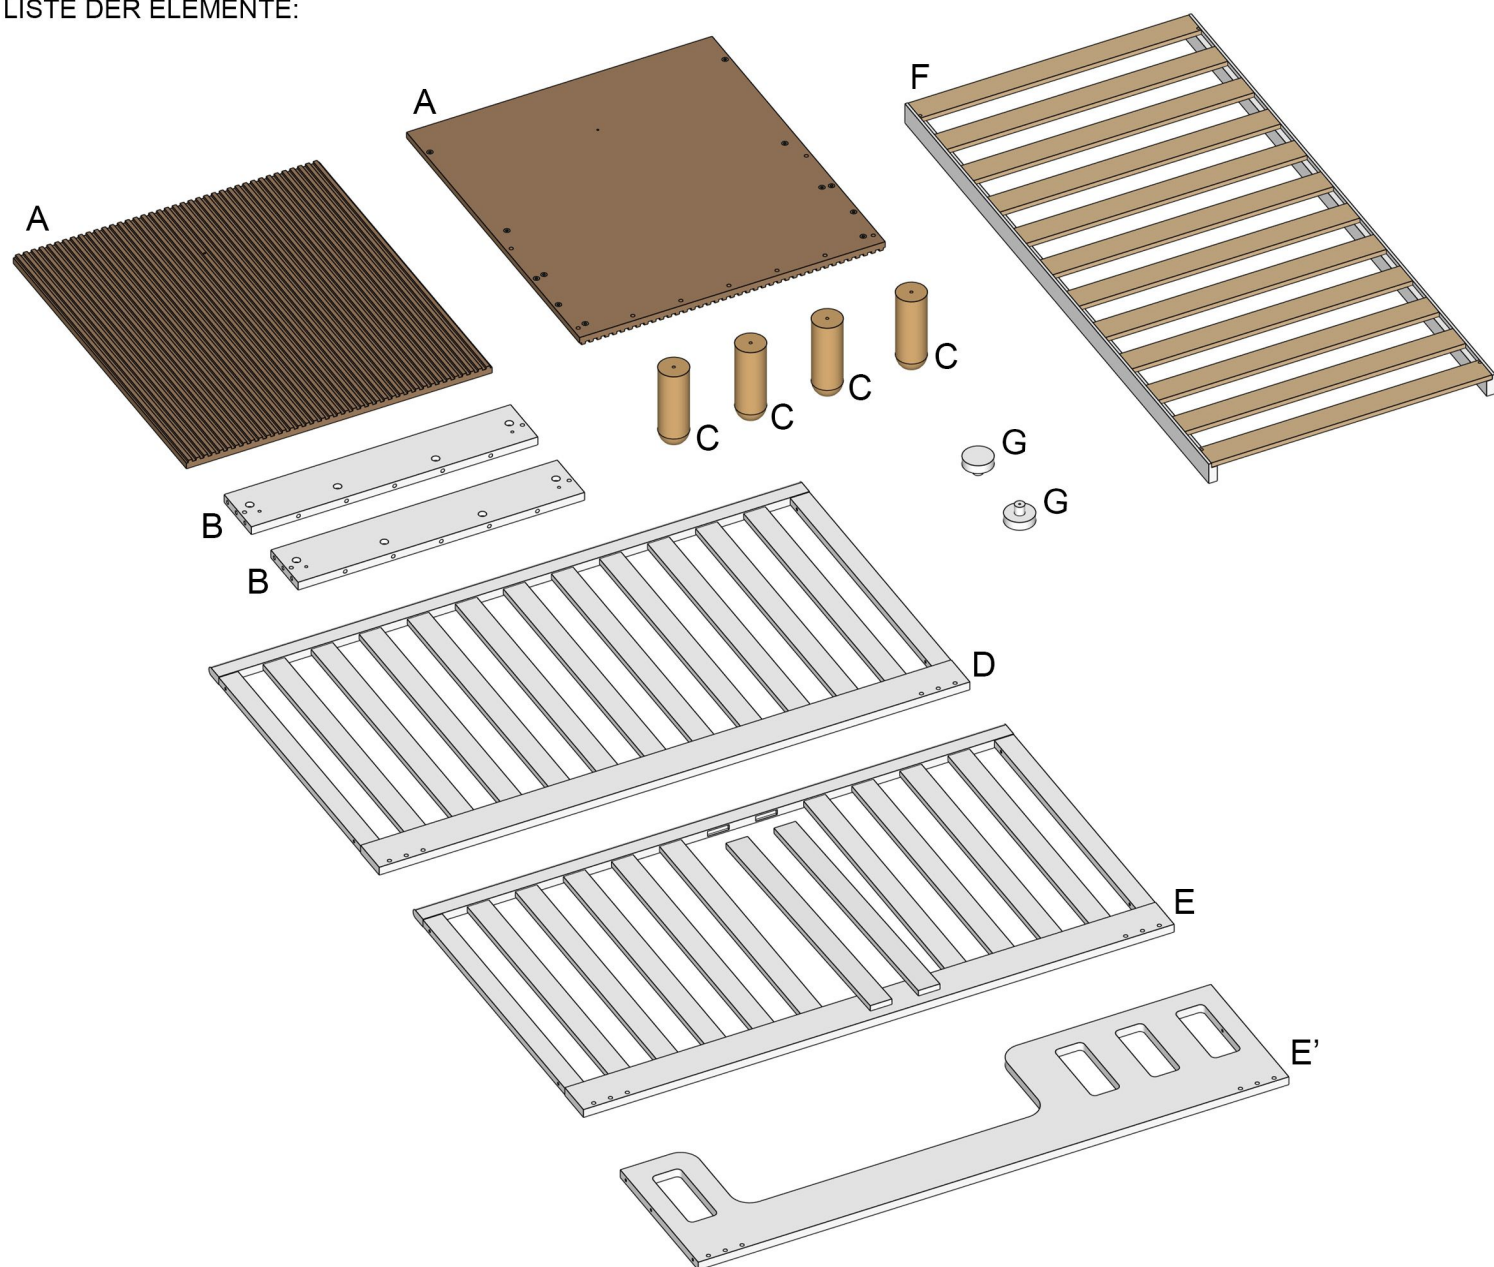


1

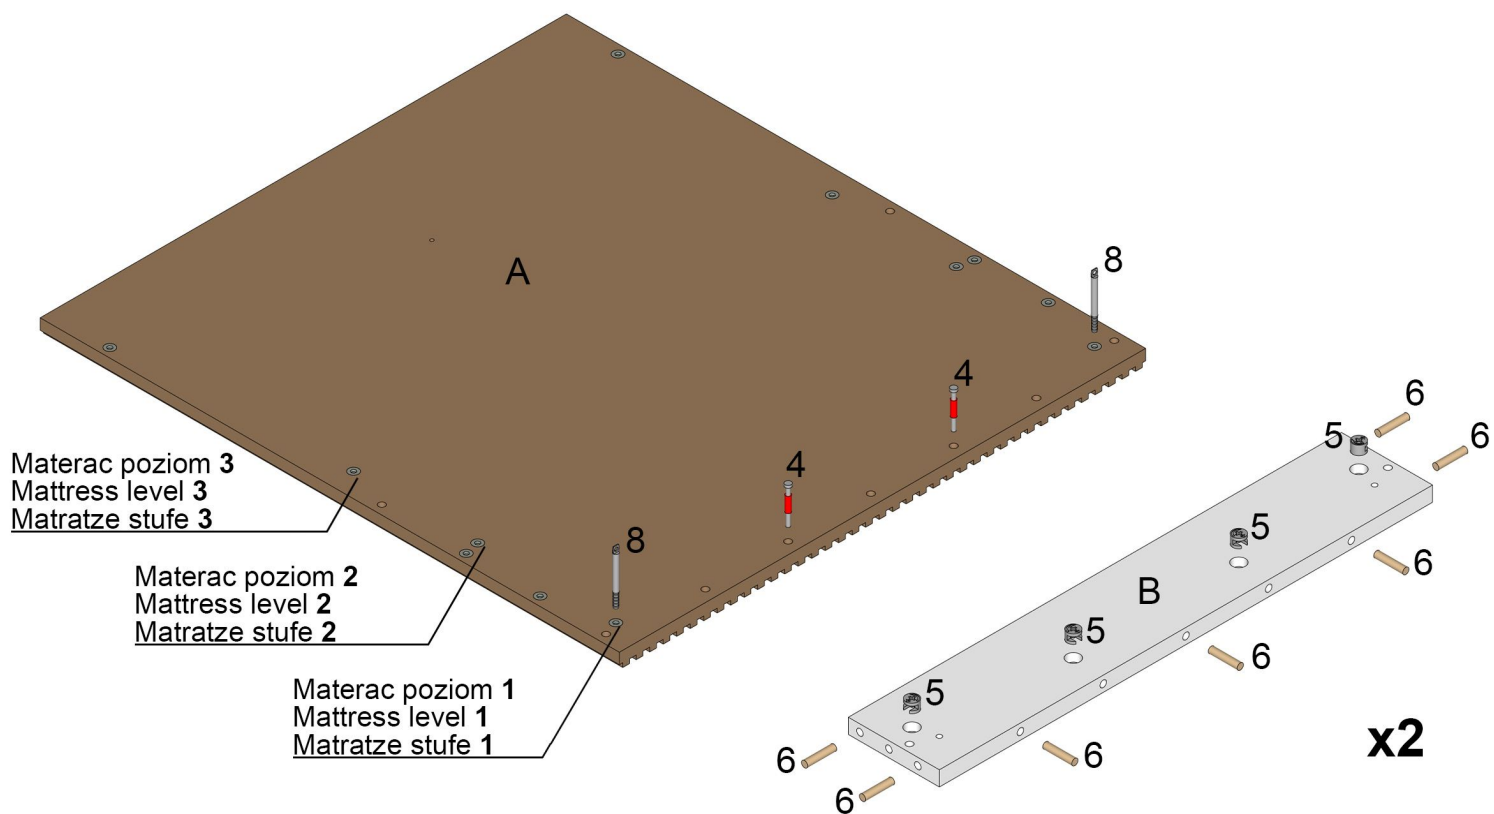


2

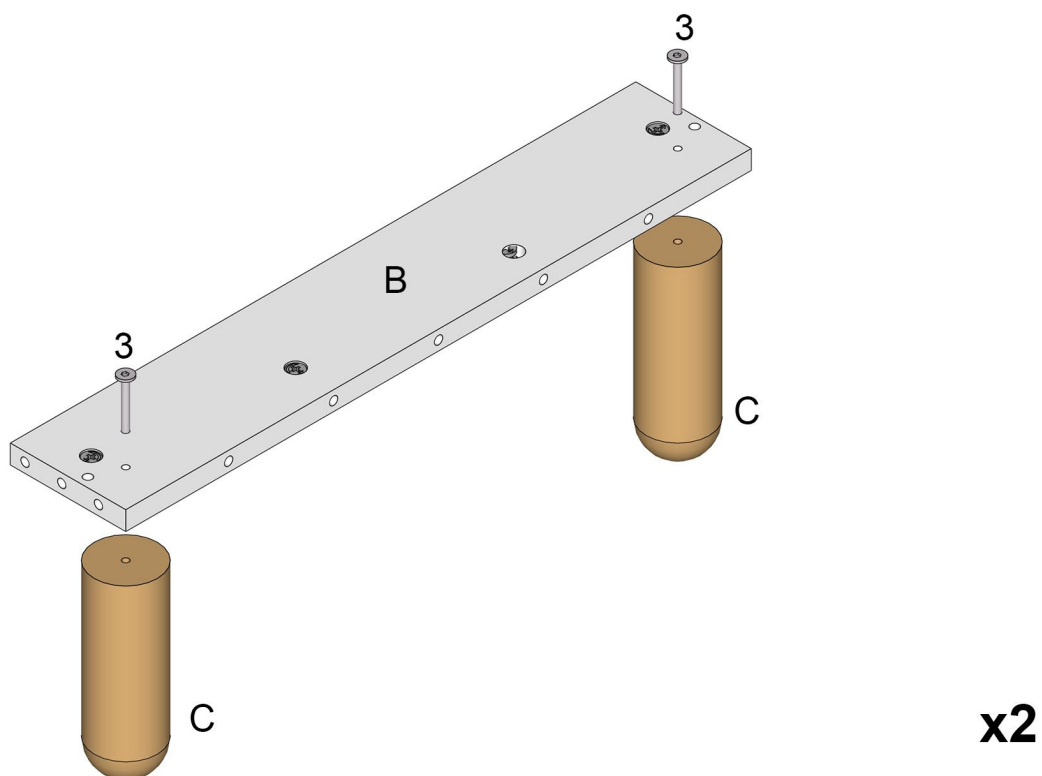


3

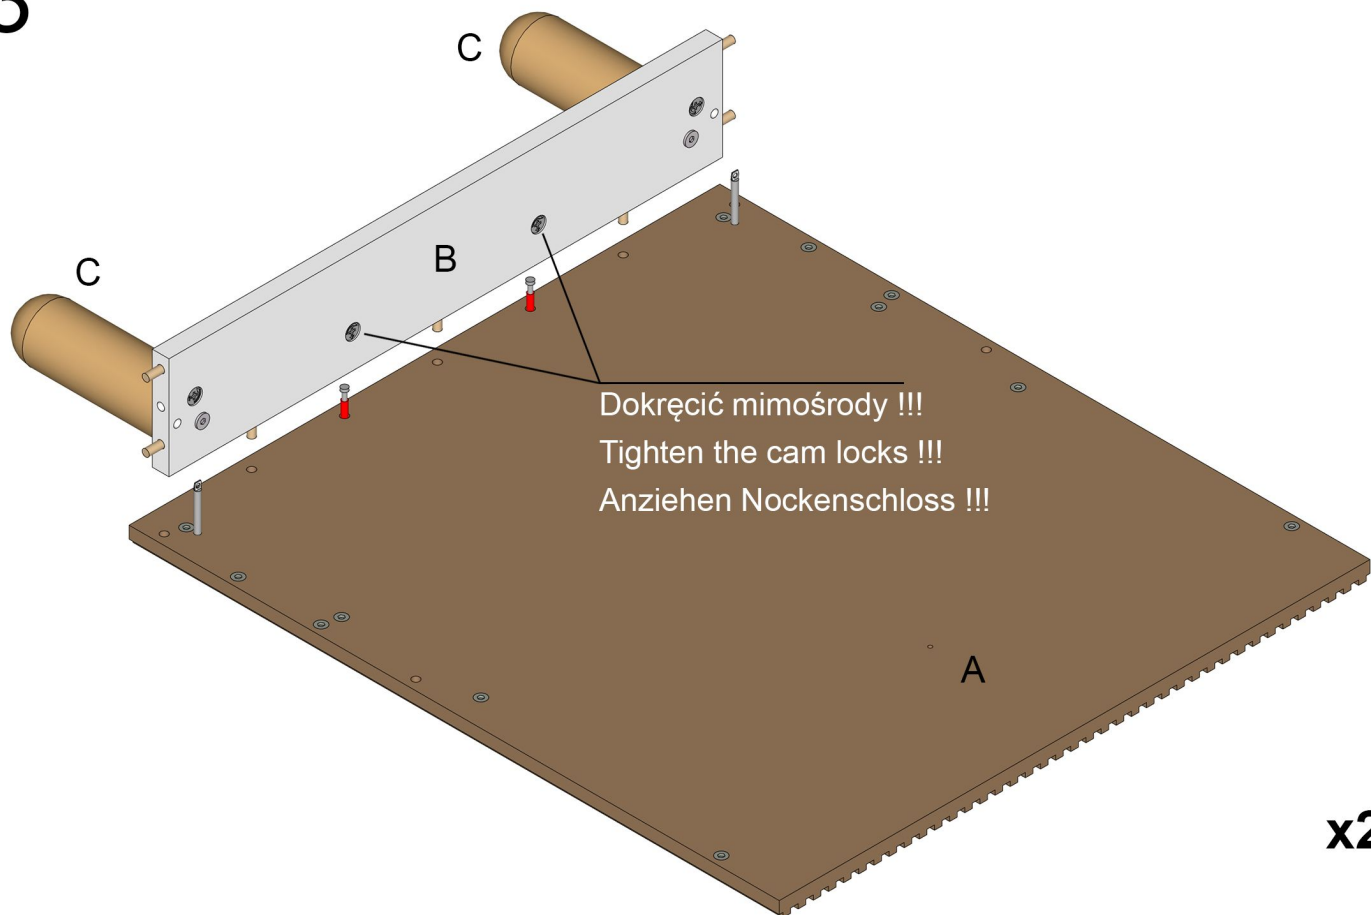


4

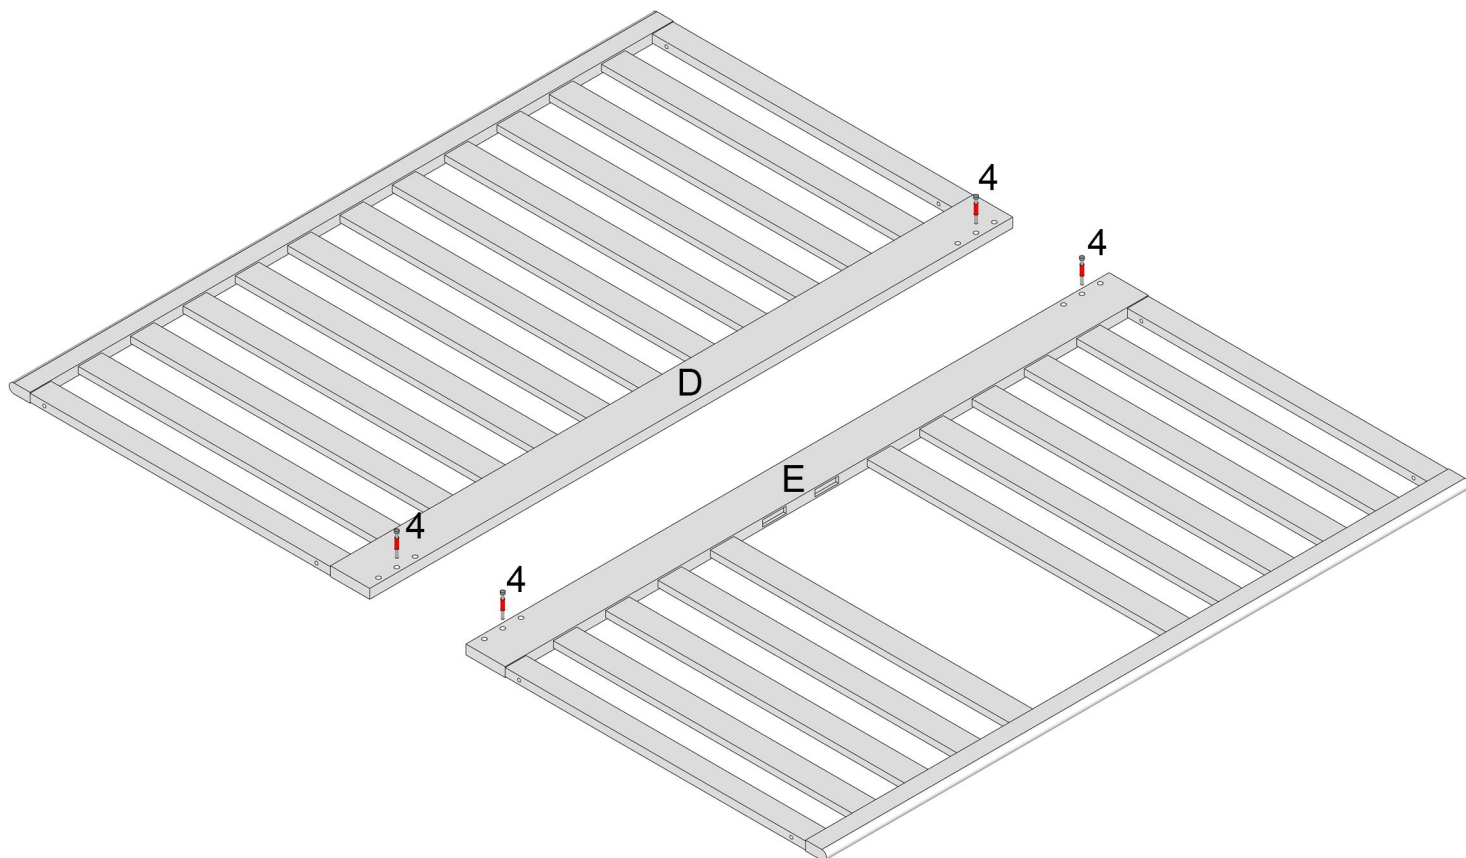

5 Dokręcić śruby i mimośrodory !!!
Tighten the bolts and cam locks !!!
Anziehen Bolzen und Nockenschloss !!!


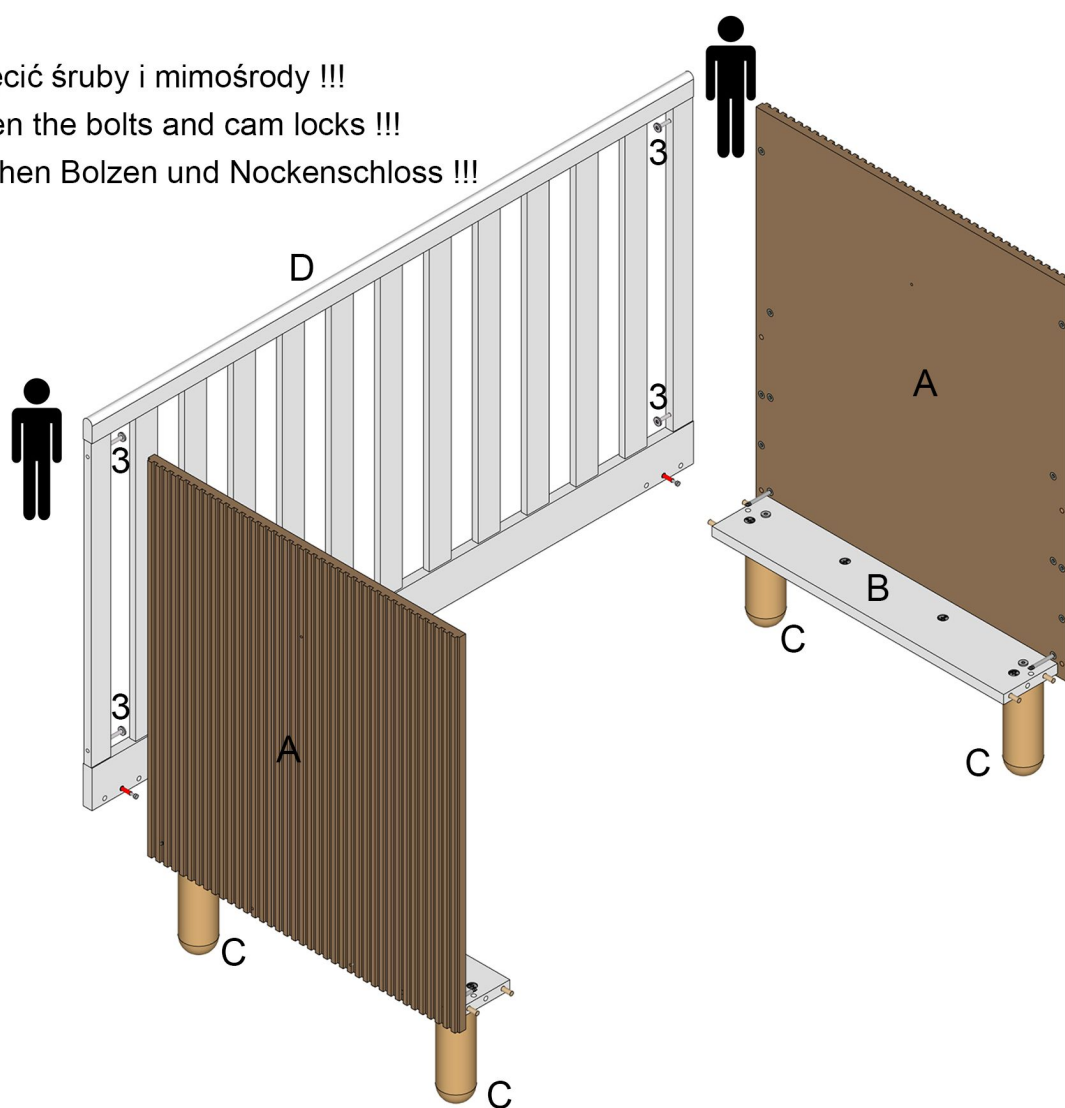


6

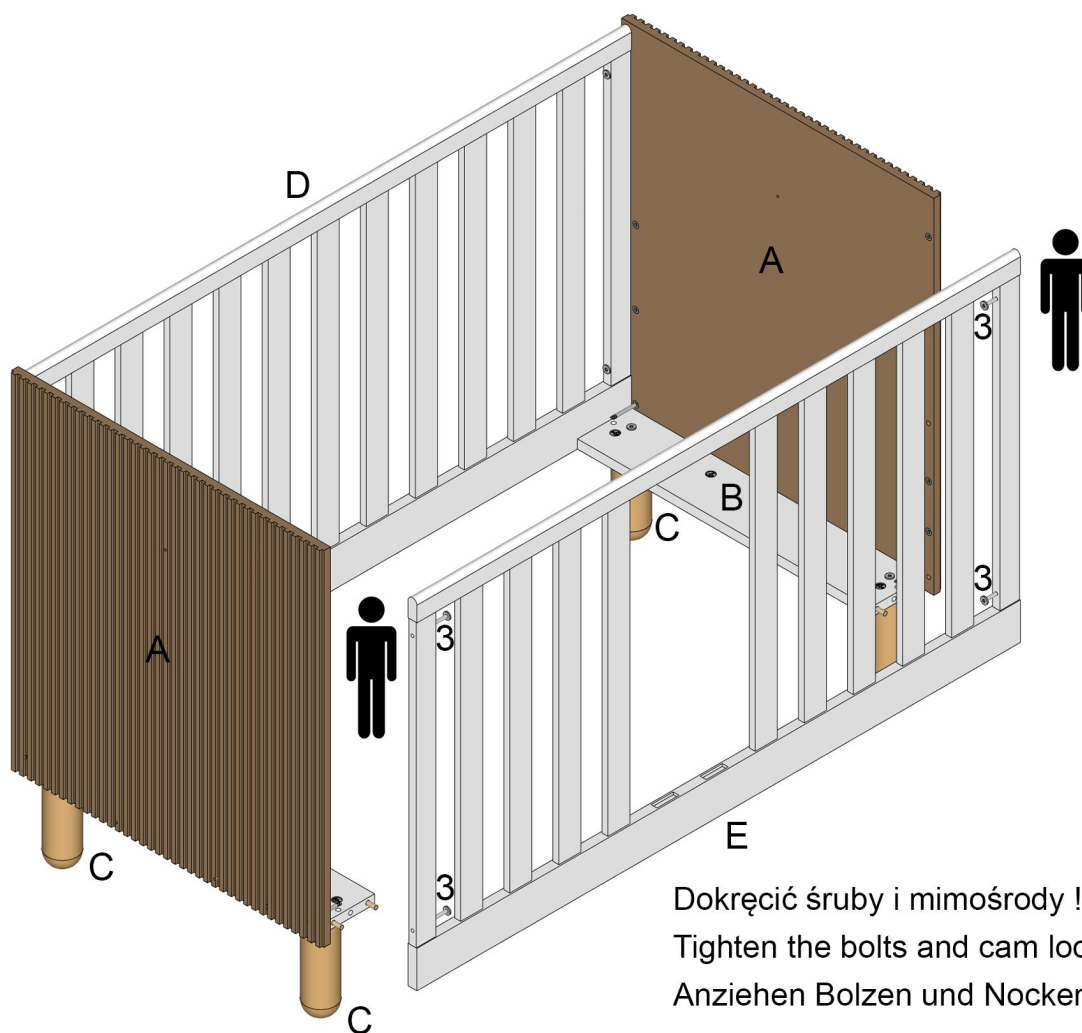

Dokręcić śruby i mimośrodory !!!
Tighten the bolts and cam locks !!!
Anziehen Bolzen und Nockenschloss !!!

7

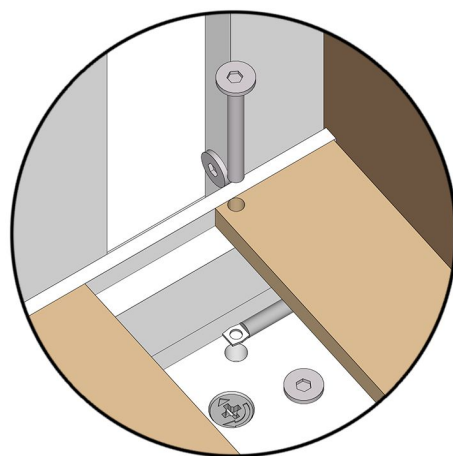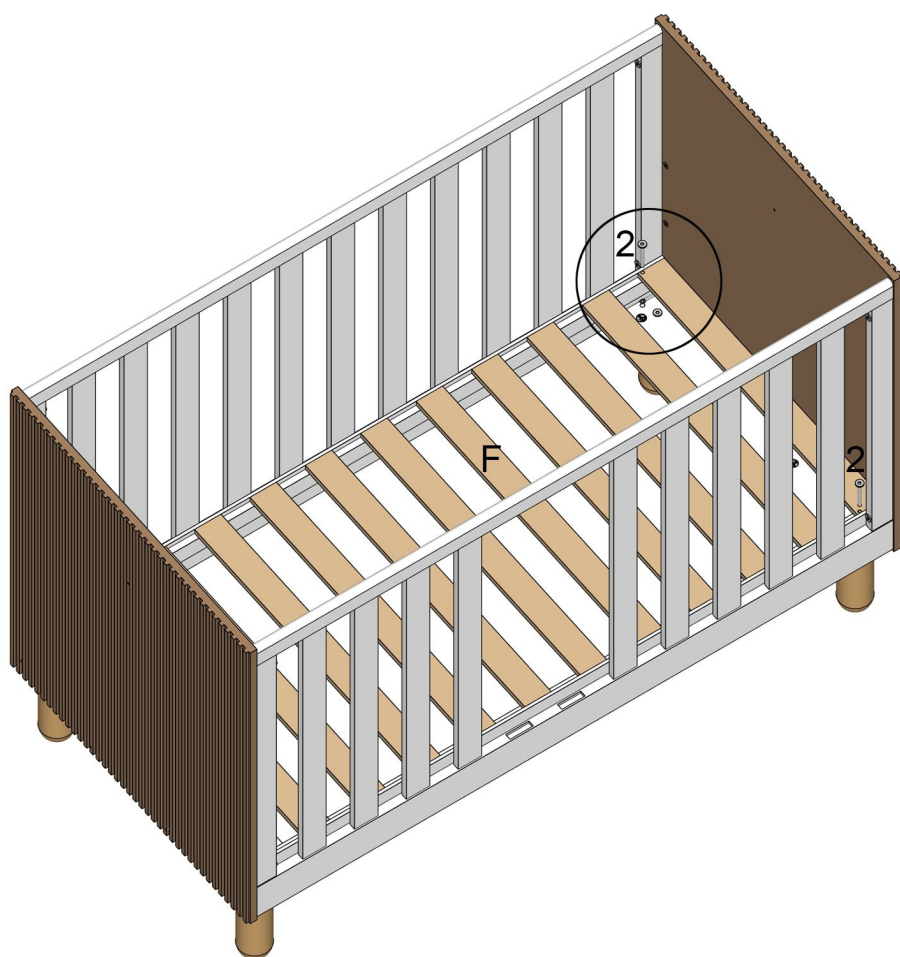

8



9

Zamiana łóżeczka na tapczanik:


- 1) ZDEMONTOWAĆ ŁÓŻECZKO
- 2) ZMONTOWAĆ OD NOWA, ZACZYNAJĄC OD BARIERKI

Converting the bed to a couch:


- 1) DISMANTLING THE BABY COT
- 2) REASSEMBLE, STARTING FROM THE BAR

Umbau des Bettes zur Couch:

- 1) ENTFERNEN SIE DAS BETT
- 2) WIEDER ZUSAMMENBAUEN, BEGINNEN MIT DER BARRIERE

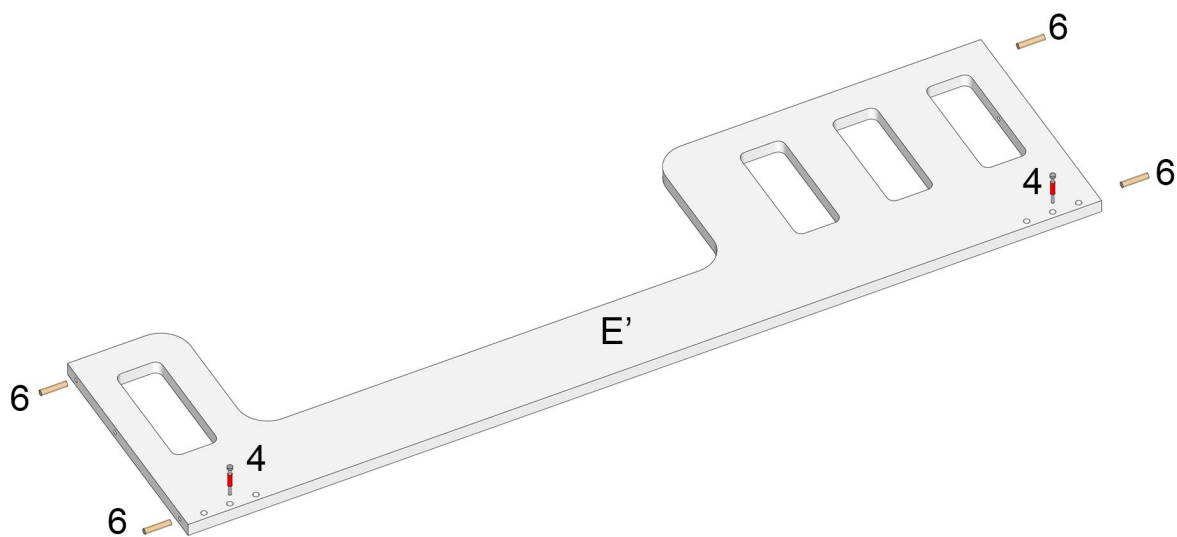

10

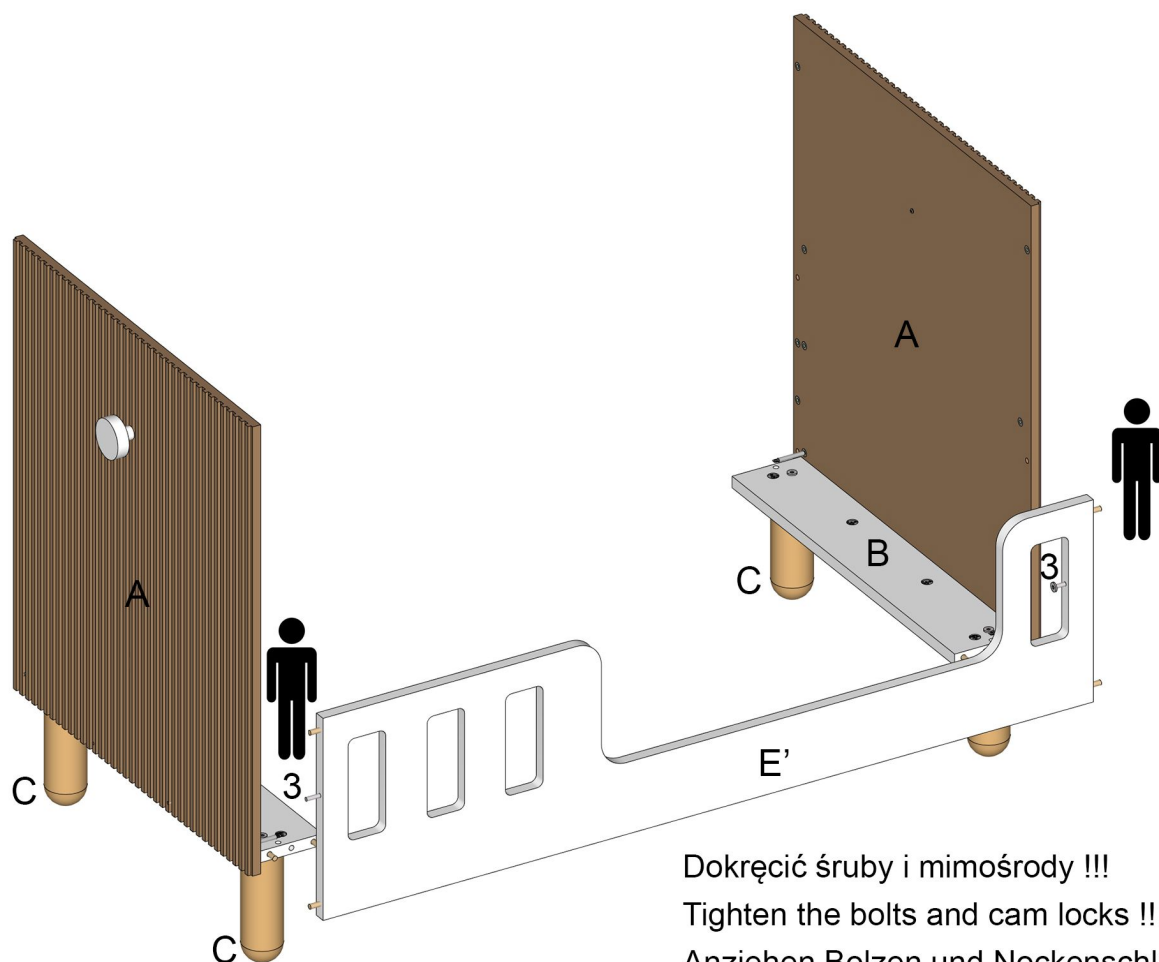


Dokręcić śruby i mimośrodę !!!

Tighten the bolts and cam locks !!!

Anziehen Bolzen und Nockenschloss !!!

11

Dokręcić śruby i mimośrodory !!!
Tighten the bolts and cam locks !!!
Anziehen Bolzen und Nockenschloss !!!

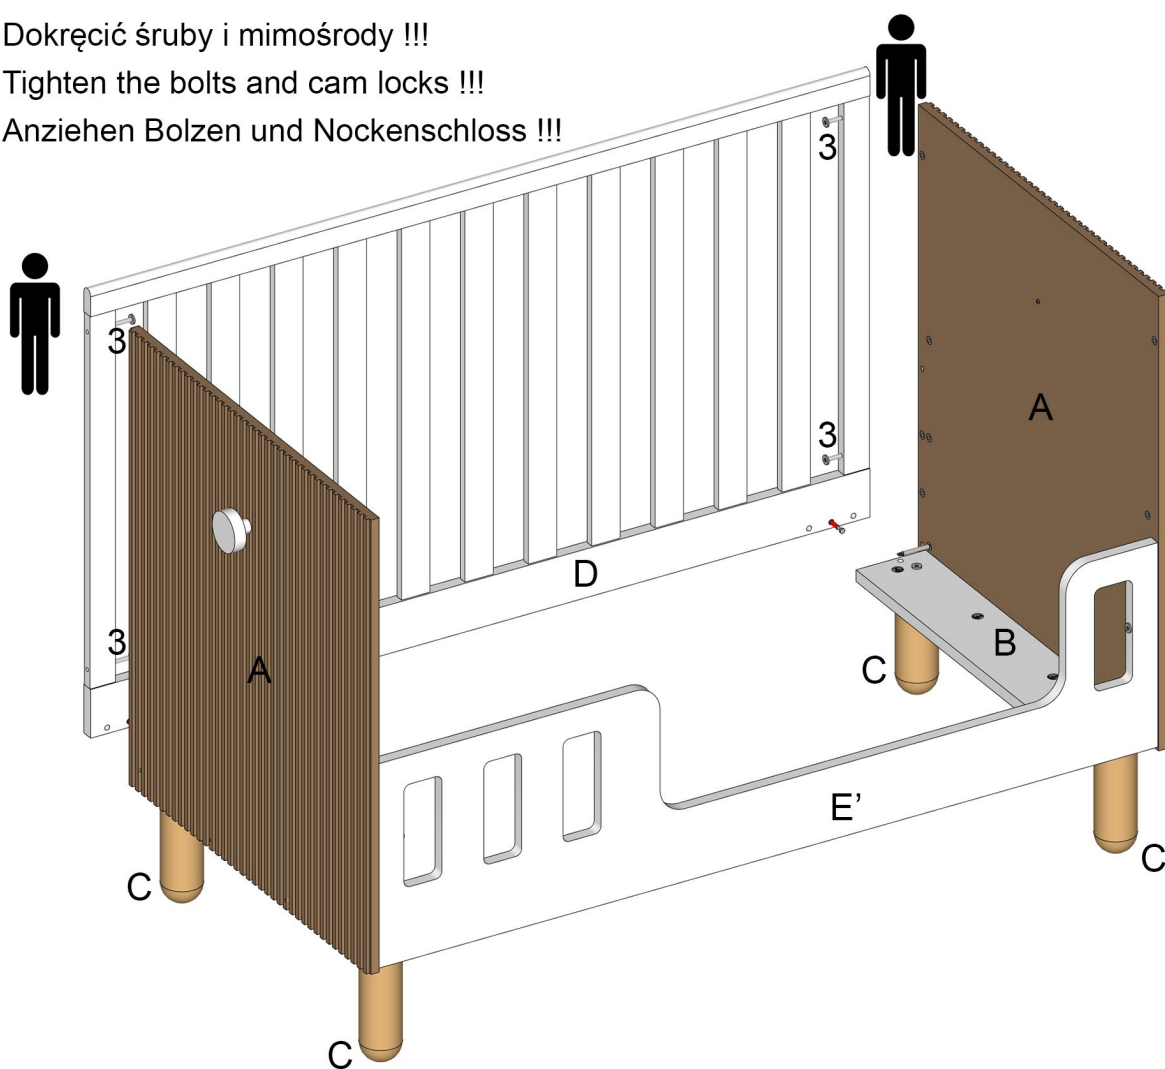

12

