



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž




BMW 1 series E87 (2004-2011)

1 E87 KPL


SOLARRIDE Żaluzji / rolety / osłony przeciwsłoneczne BMW serii 1 E87 (2004-2013) KPL 3lg



5 904035 796271 >

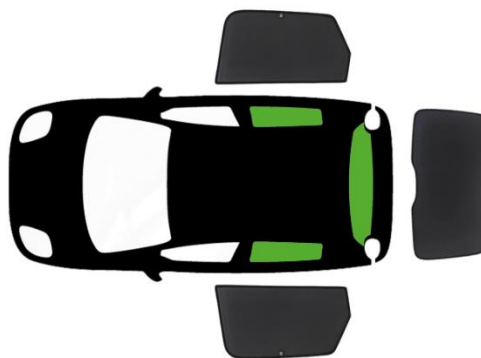

4 x

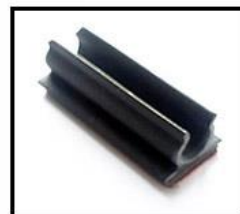


2 x





DO NOT TOUCH 24h
NO TOCAR 24h
NIE DOTYKAĆ 24h

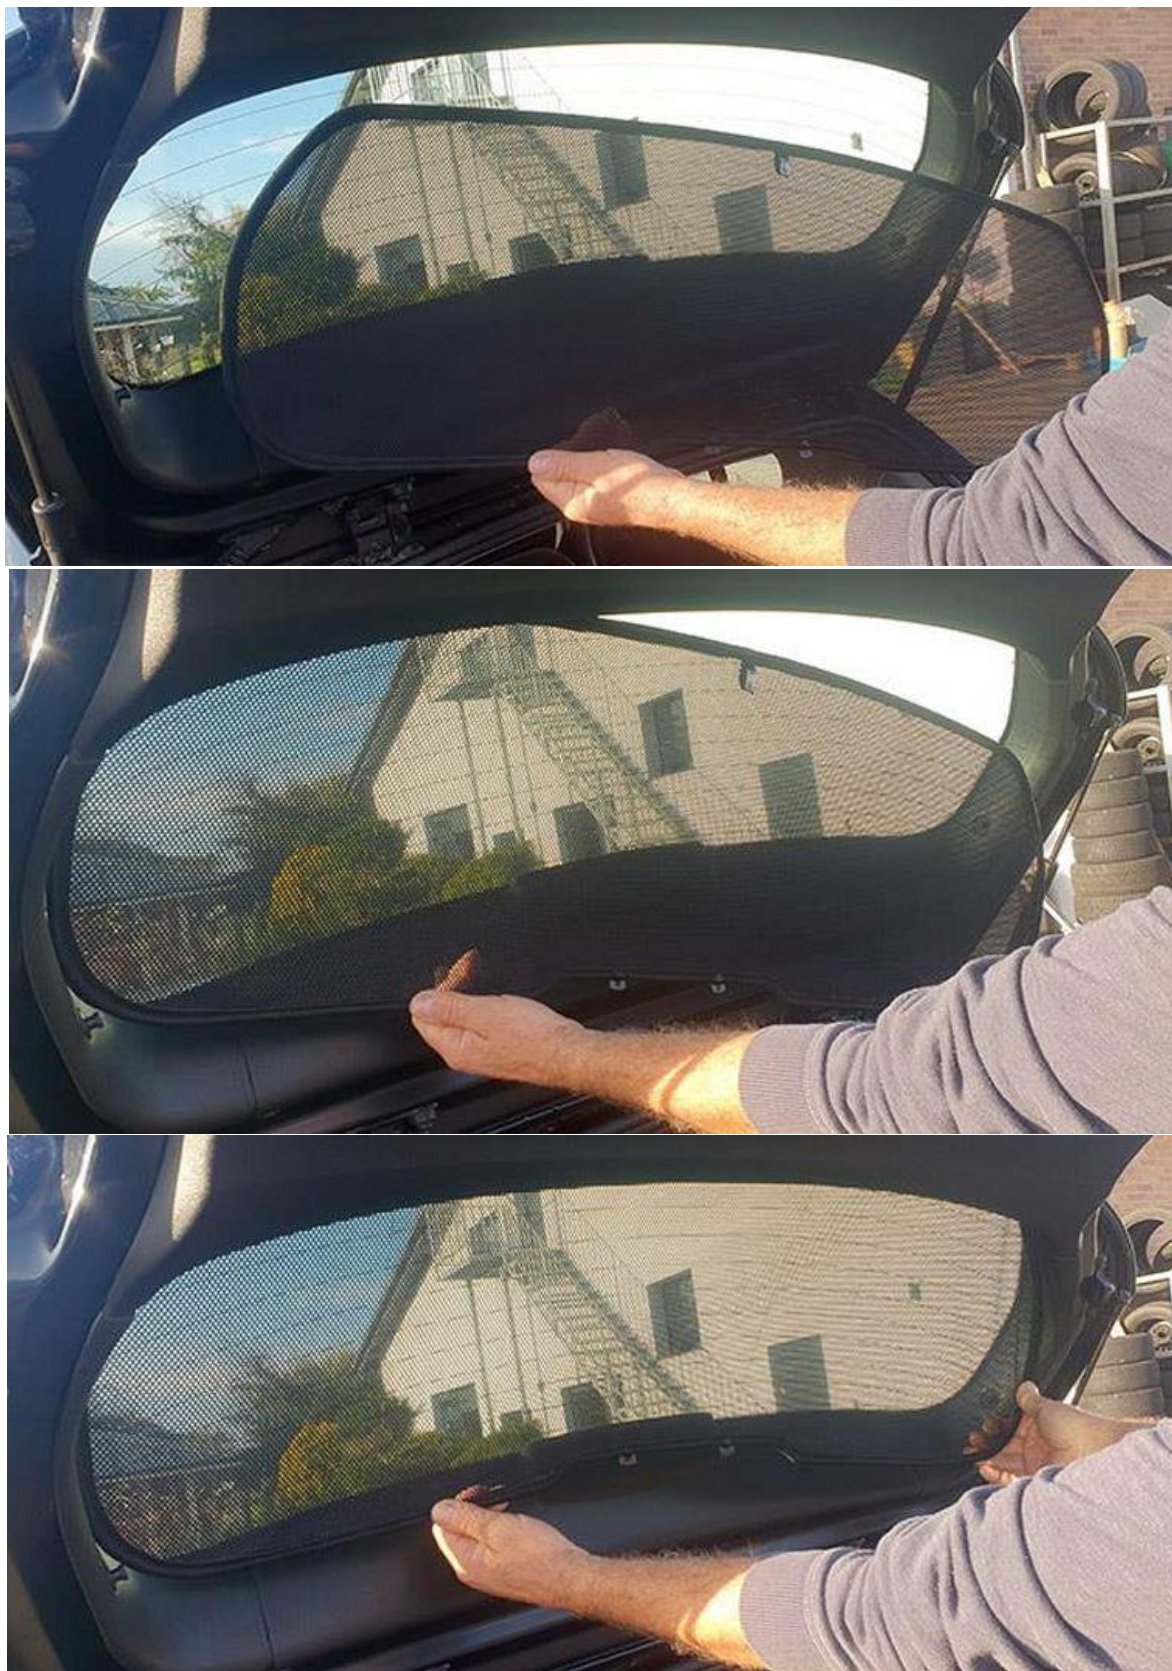



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž

