

Instrukcja montażu

AMK

Powłoka dekoracyjna



$t^{\circ} < 5^{\circ}$




Montować tylko w temperaturze powyżej 5+




Traktuj ostrożnie

Potrzebne będą następujące narzędzia

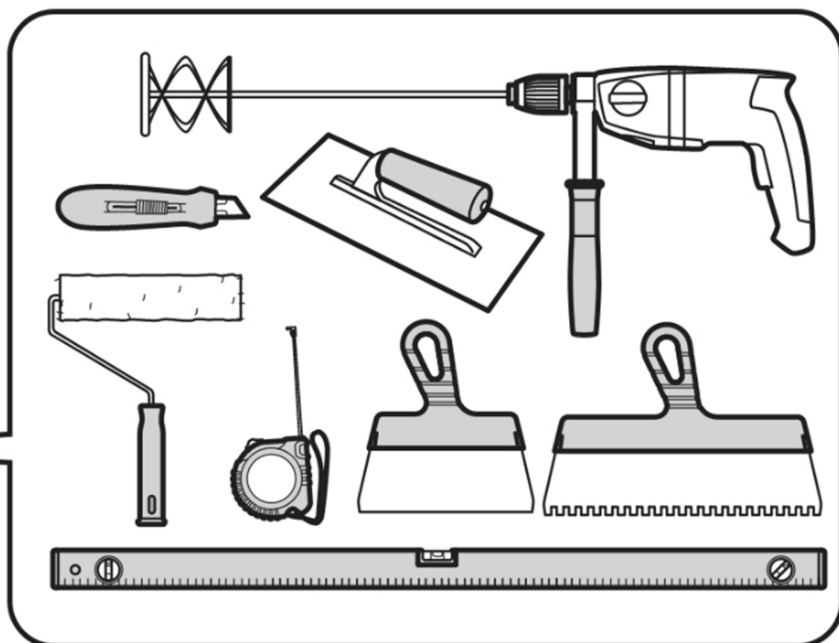


1 Przygotowanie i zagruntowanie powierzchni


Napraw

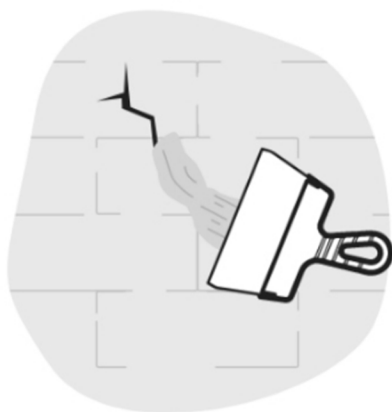

Oczyszczyć

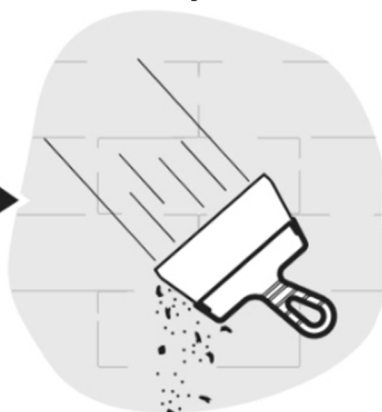


Zagruntuj

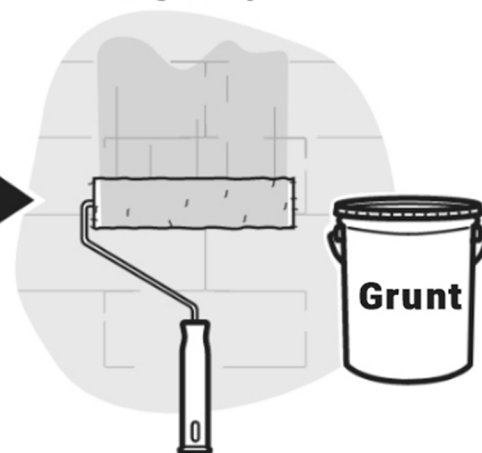


2 Zastosować znaczniki



Zaznaczyć

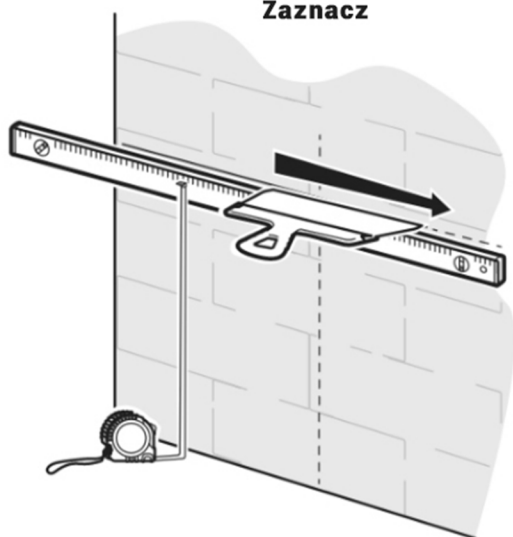

Przymierz panele

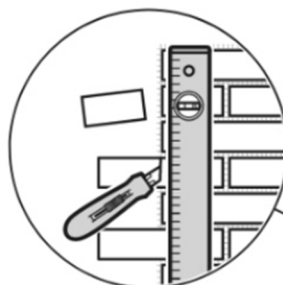

Odetnij nadmiar

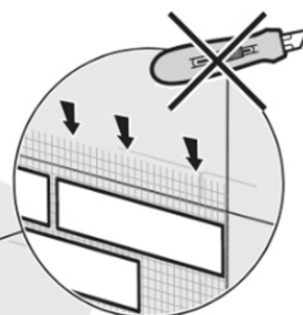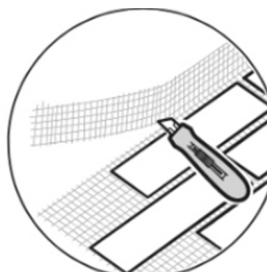

! Pozostaw siatkę na górze arkusza


panele będą układane jeden na drugim

3 Przygotuj zaprawę klejową

Przygotuj
zaprawę klejową




Klej powinien być
plastyczny,
ale nie płynny

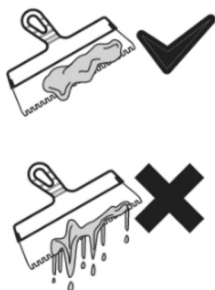

4 Nałóż klej na powierzchnię

Nakładaj równomiernie

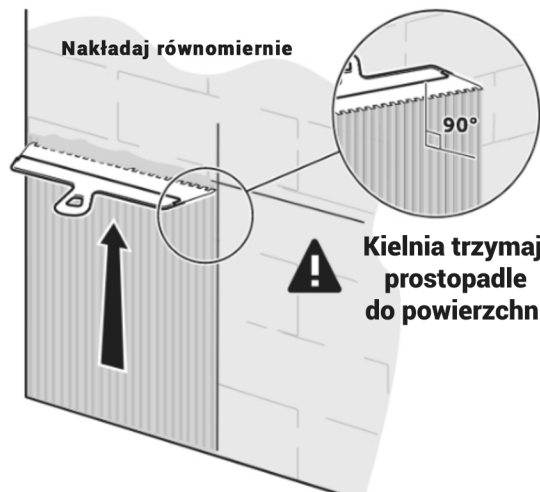


Kielnia trzymaj
prostopadle
do powierzchni

5 Zamontuj i wygładź arkusz


Dołącz i wyrównaj

Wygładź, usuwając powietrze,
aby pozbyć się pustek

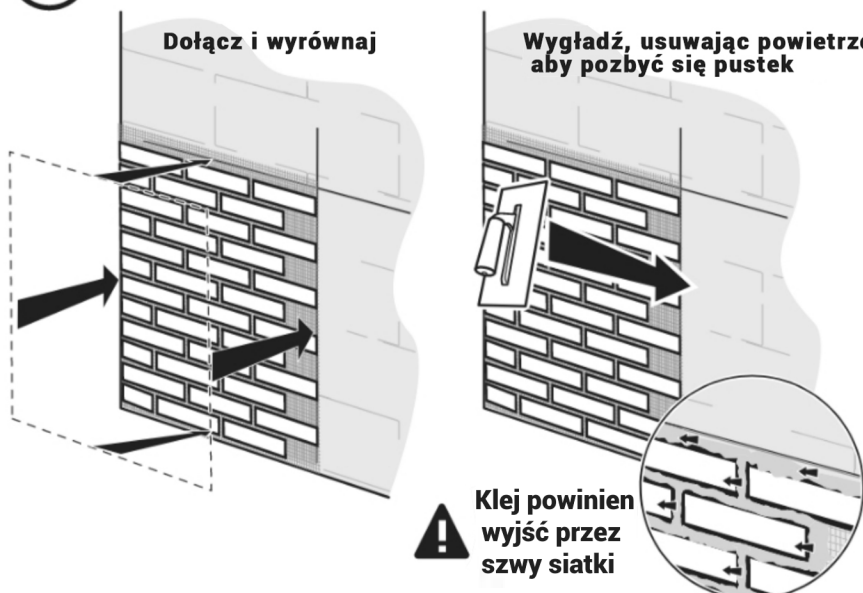

! Klej powinien
wyjść przez
szwy siatki


6 Wypełnij szwy klejem

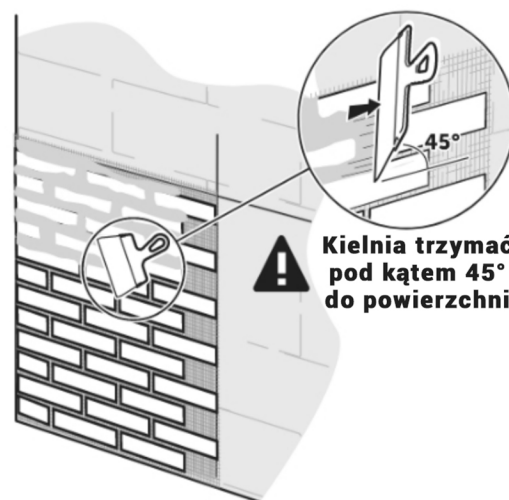

! Kielnia trzymać
pod kątem 45°
do powierzchni

! Jeśli zdecydujesz się zrobić
sobie przerwę lub zatrzymać
pracę na czas


Usuń nadmiar kleju wzdłuż górnej krawędzi
i w miejscu przyszłego połączenia
z następnym arkuszem

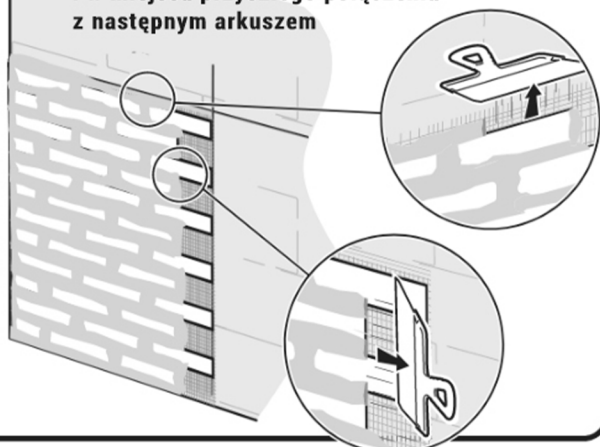

7 Poczekał, aż całkowicie wyschnie i usuń folię ochronną



! Należy wziąć pod uwagę
właściwości pochłaniania
wilgoci materiału, na którym
jest instalowany AMK

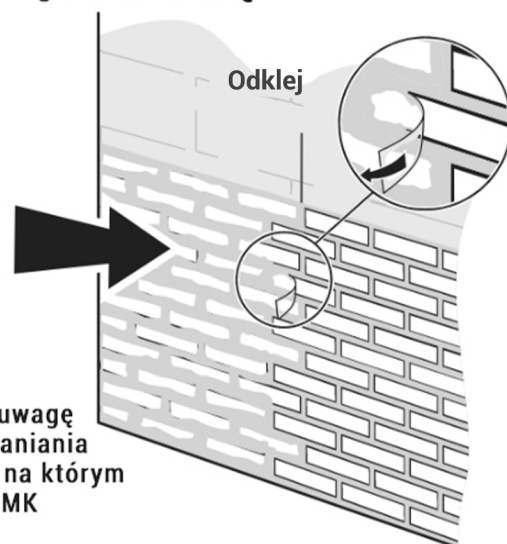

Odklej