


METALOWY DOMEK OGRODOWY AŁTAJ 12X8FT

Instrukcja montażu i użytkowania

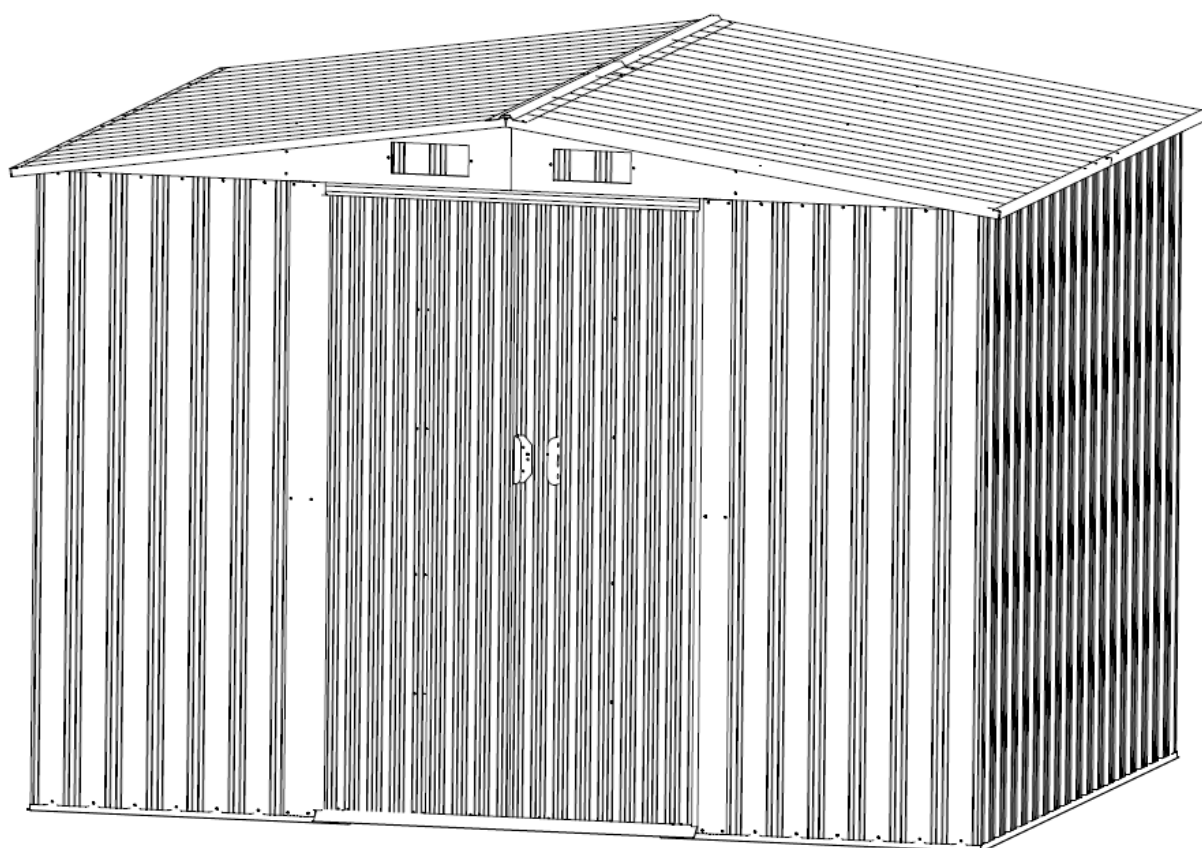

OSTRZEŻENIA

Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed montażem.

Montaż musi być wykonany ściśle według instrukcji.

Proszę dokładnie sprawdzić, czy wszystkie części zawartości opakowania są nienaruszone.

Aby uniknąć obrażeń, podczas montażu zaleca się stosowanie rękawic roboczych

PRZED MONTAŻEM

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem budowy sprawdź lokalne przepisy budowlane dotyczące fundamentów, lokalizacji i innych wymagań. Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi. Ważne informacje i pomocne wskazówki sprawią, że twoja konstrukcja stanie się łatwiejsza i przyjemniejsza.

Instrukcja składania:

niniejsza instrukcja zawiera wszystkie odpowiednie informacje dotyczące złożenia twojego modelu budynku. Przed rozpoczęciem należy przejrzeć całą instrukcję, a podczas montażu uważnie śledzić kolejność kroków montażu aby uzyskać poprawne wyniki.

Lista części:

Sprawdź czy opakowanie zawiera wszystkie niezbędne do montażu elementy. Podziel zawartość kartonu zgodnie z numerami podczas przeglądania listy części. Kilka pierwszych kroków pokazuje, jak połączyć powiązane części, aby utworzyć większe podzespoły, które będą używane później.

Zapoznaj się ze sprzętem i zapiegami, aby ułatwić korzystanie z nich podczas budowy. Są one zapakowane w kartonie. Zwróć uwagę, że dodatkowe elementy mocujące zostały dostarczone dla Twojej wygody podczas montażu.

PLANOWANIE MONTAŻU

Sprawdź pogodę: upewnij się, że dzień który wybrałeś na instalację budynku będzie bez deszczu i silnych podmuchów wiatru. Nie próbuj zmontować budynku w wietrzny dzień. Uważaj na mokrym lub błotnistym terenie.

Praca zespołowa: o ile to możliwe, dwie lub więcej osób powinno współpracować, aby złożyć ten budynek. Jedna osoba może pozycjonować części lub panele, podczas gdy druga jest w stanie poradzić sobie z zapiegami i narzędziami.

Narzędzia i materiały: do montażu będą potrzebne podstawowe narzędzia i materiały. Do Twojej decyzji należy wybór metody zakotwiczenia i rodzaju fundamentów.

KONSERWACJA

Zewnętrzna część budynku: W celu wydłużenia czasu użytkowania budynku zleca się regularnie czyścić oraz woskować zewnętrzną powierzchnię budynku. Sprawdzaj czy budynek nie ma zadrapań. Gdy tylko zauważysz je natychmiast oczyść obszar za pomocą szczotki drucianej; umyj go i nałóż farbę na czyszczoną powierzchnię zgodnie z zaleceniami producenta.

Dach: utrzymuj dach w czystości. Usuwać liście i śnieg za pomocą miękkiej szczotki na długim kiju. Duże ilości śniegu na dachu mogą uszkodzić budynek.

Drzwi: zawsze utrzymuj prowadnice drzwi z dala od brudu i innych zanieczyszczeń, które uniemożliwiają ich przesuwanie się z łatwością. Każdego roku konserwuj prowadnice drzwi za pomocą pasty do mebli lub sprayu silikonowego. Utrzymuj drzwi zamknięte i zablokowane, aby zapobiec uszkodzeniom powodowanym przez wiatr.

Łączniki: użyj wszystkich podkładek zawartych w zestawie w celu ochrony przed przenikaniem wilgoci i zabezpieczeniem metalu przed porysowaniem za pomocą śrub. Regularnie sprawdzaj swój budynek pod kątem poluzowanych śrub, śrub, nakrętek itd. i dokręć je w razie potrzeby.

Wilgoć: arkusz z tworzywa sztucznego (paroizolacja) umieszczony pod całą powierzchnią podłogi z dobrą wentylacją zmniejszy kondensację.

Inne wskazówki: zmyj numer części napisane tuszem przy użyciu mydła i wody.

Do uszczelnień wodoszczelnych w całym budynku należy stosować uszczelnienia silikonowe.


UWAGA: Nie przechowuj chemikaliów basenowych w swoim budynku. Materiały palne i żrące muszą być przechowywane w hermetycznych zamkniętych pojemnikach.

LISTA CZĘŚCI

PART	NO.	Qty.
	1	2
	2	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	2
	10L	1
	10R	1
	11	2
	13	4
	14	4
	15	2
	16	2
	17	2

PART	NO.	Qty.
	18	2
	19	2
	20	4
	21L	2
	21R	2
	22	2
	23	2
	24L	1
	24R	1
	25L	1
	25R	1
	27	2
	P1	2
	P2	2
	P2A	2
	P3	20
	P4B	2
	P5	8
	P6	8


PART	NO.	Qty.
	P7	2
	D1	1
	D2	1
	B1	2
	B2	2
	B3	4
	G2	4
	GB	2
	GC	4
	GD	4
	GE	2
	GF	4
	F1	580
	F2	90
	F3	8
	S1	188
	S2	500

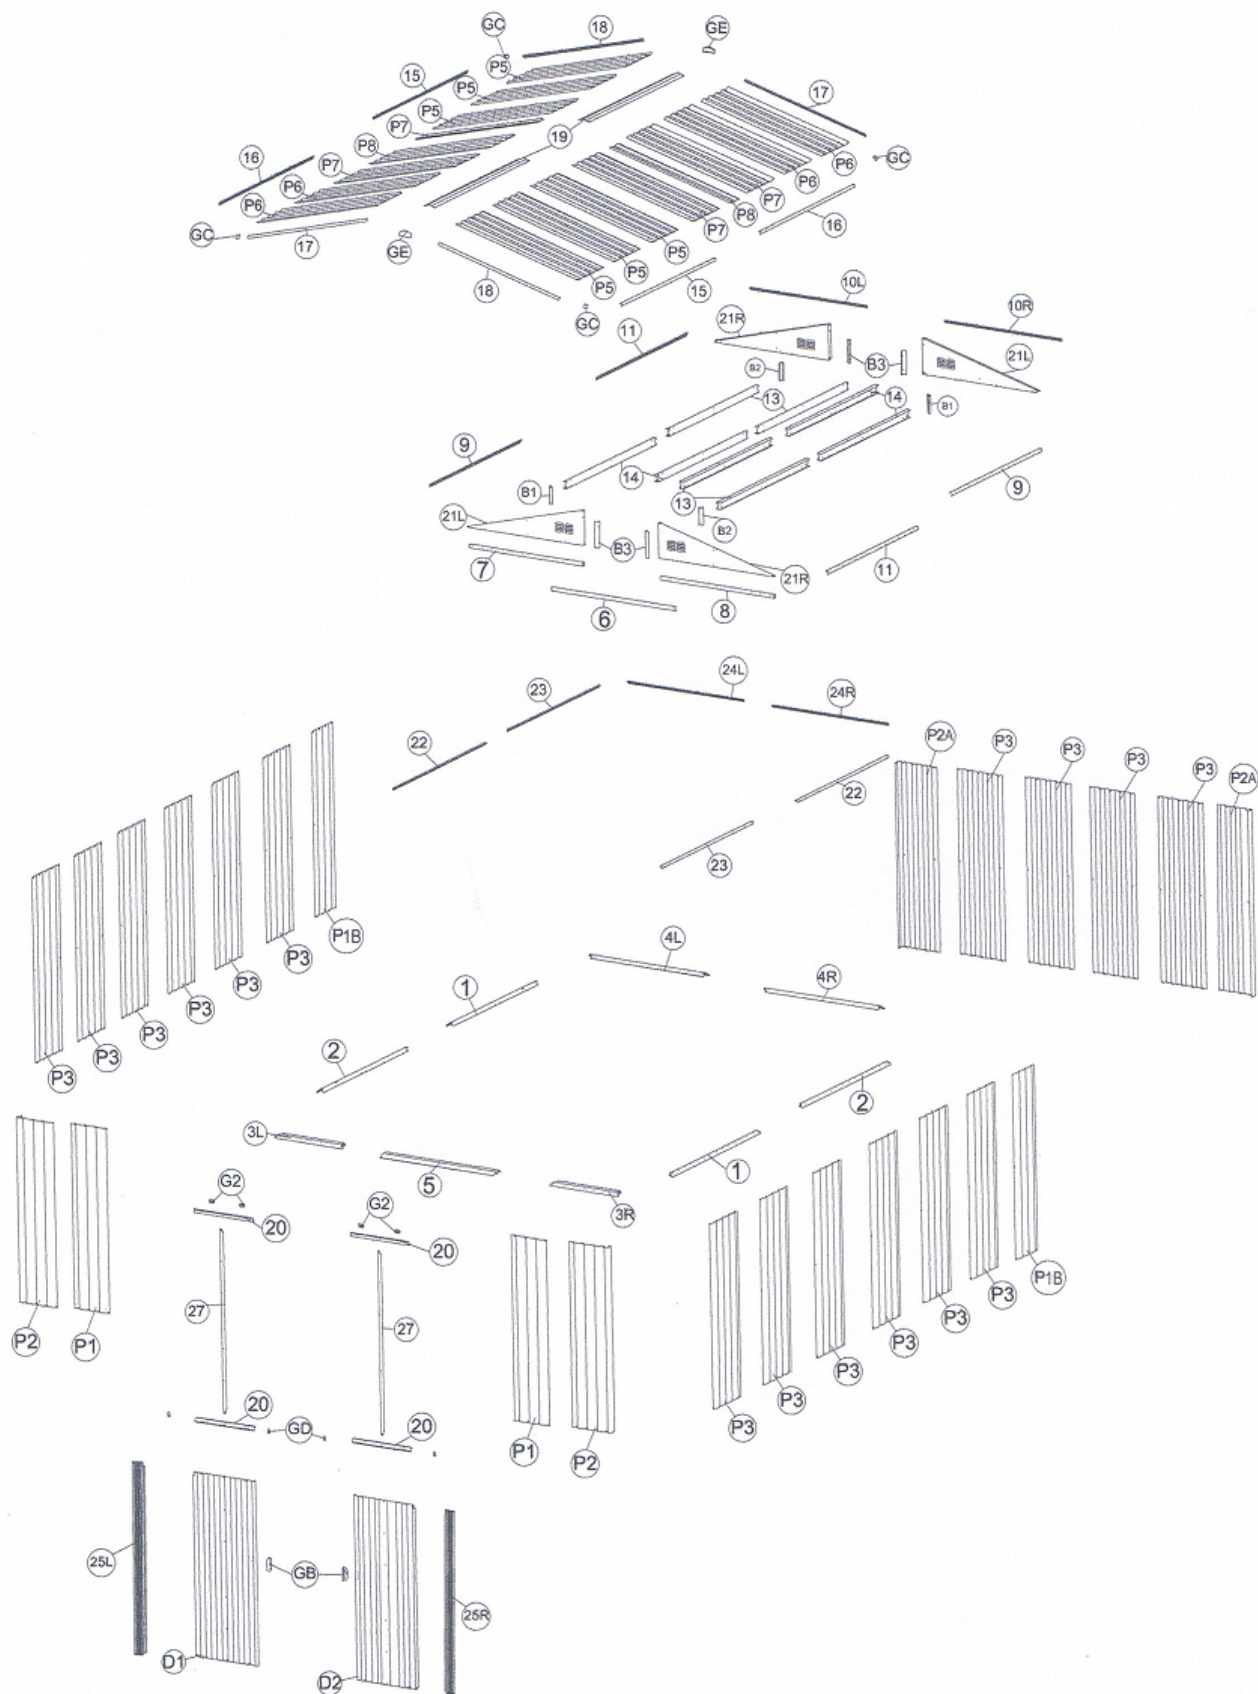

KROK 1

Zmontuj pręty podstawowe od (1) do (4R) za pomocą (F1) śrub. Następnie umieść kanał stożka wejściowego (5) na górze pręta (3L) i (3R). Zabezpiecz śrubami (F1) do fundamentu. Upewnij się, że zestaw prętów podstawy jest w idealnym kwadracie.


Uwaga: ostre krawędzie

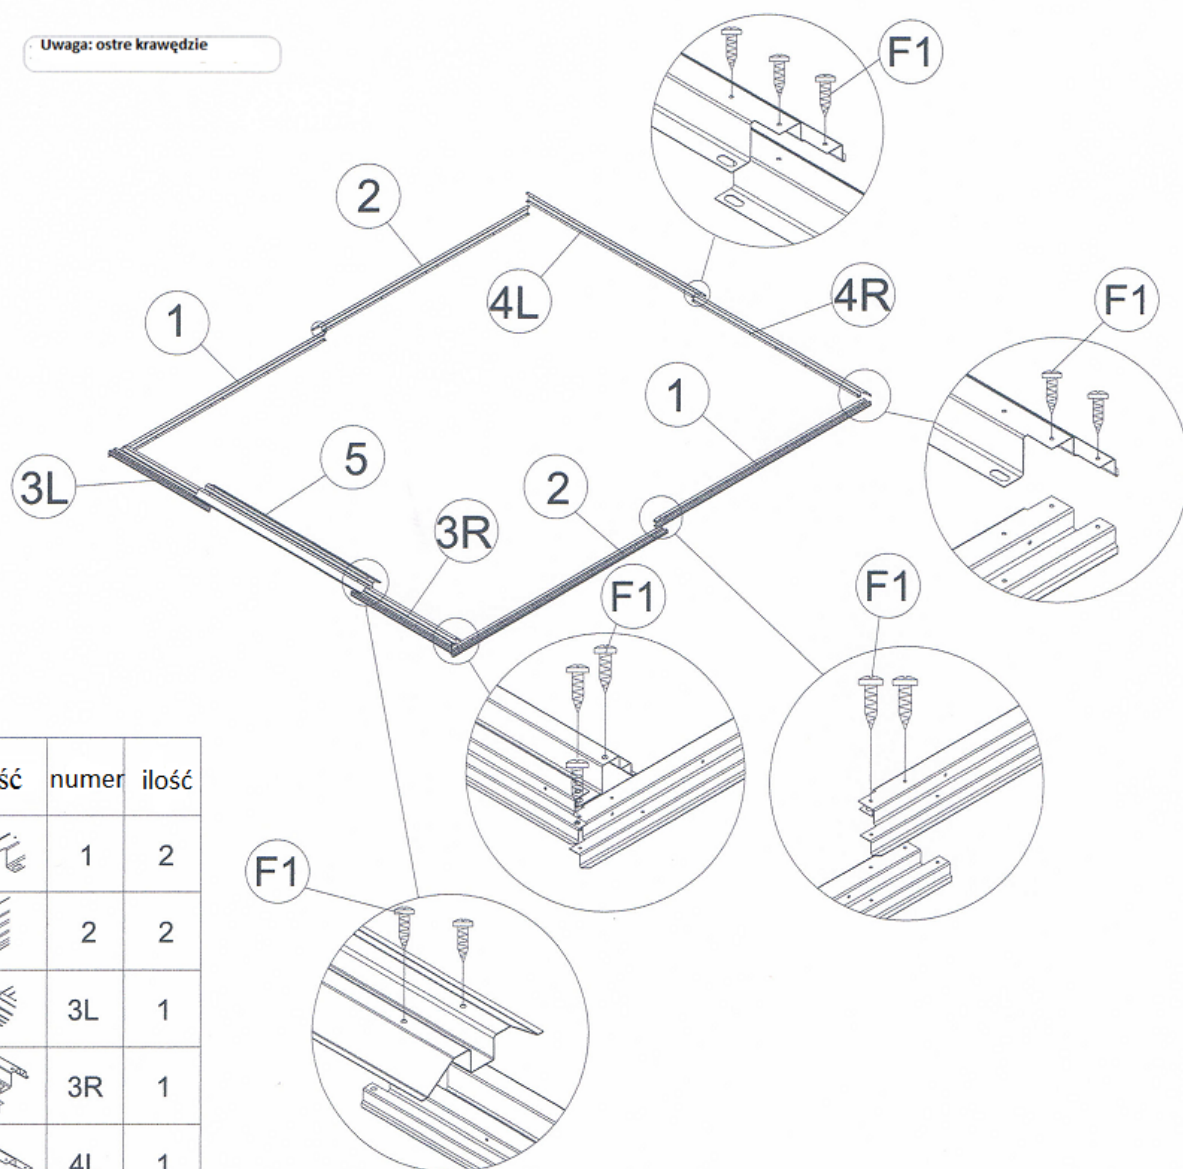

część	numer	ilość
	1	2
	2	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	F1	24


KROK 2

Umieść panel ścienny (P1) i (P2) na pręcie podstawowym (3L) (3R0, (4L) i (4R), jak pokazano. Boczną ścianę budynku ustaw w linii z prętem podstawy i zabezpiecz (F1). Zabezpiecz za pomocą śrub na zewnątrz.

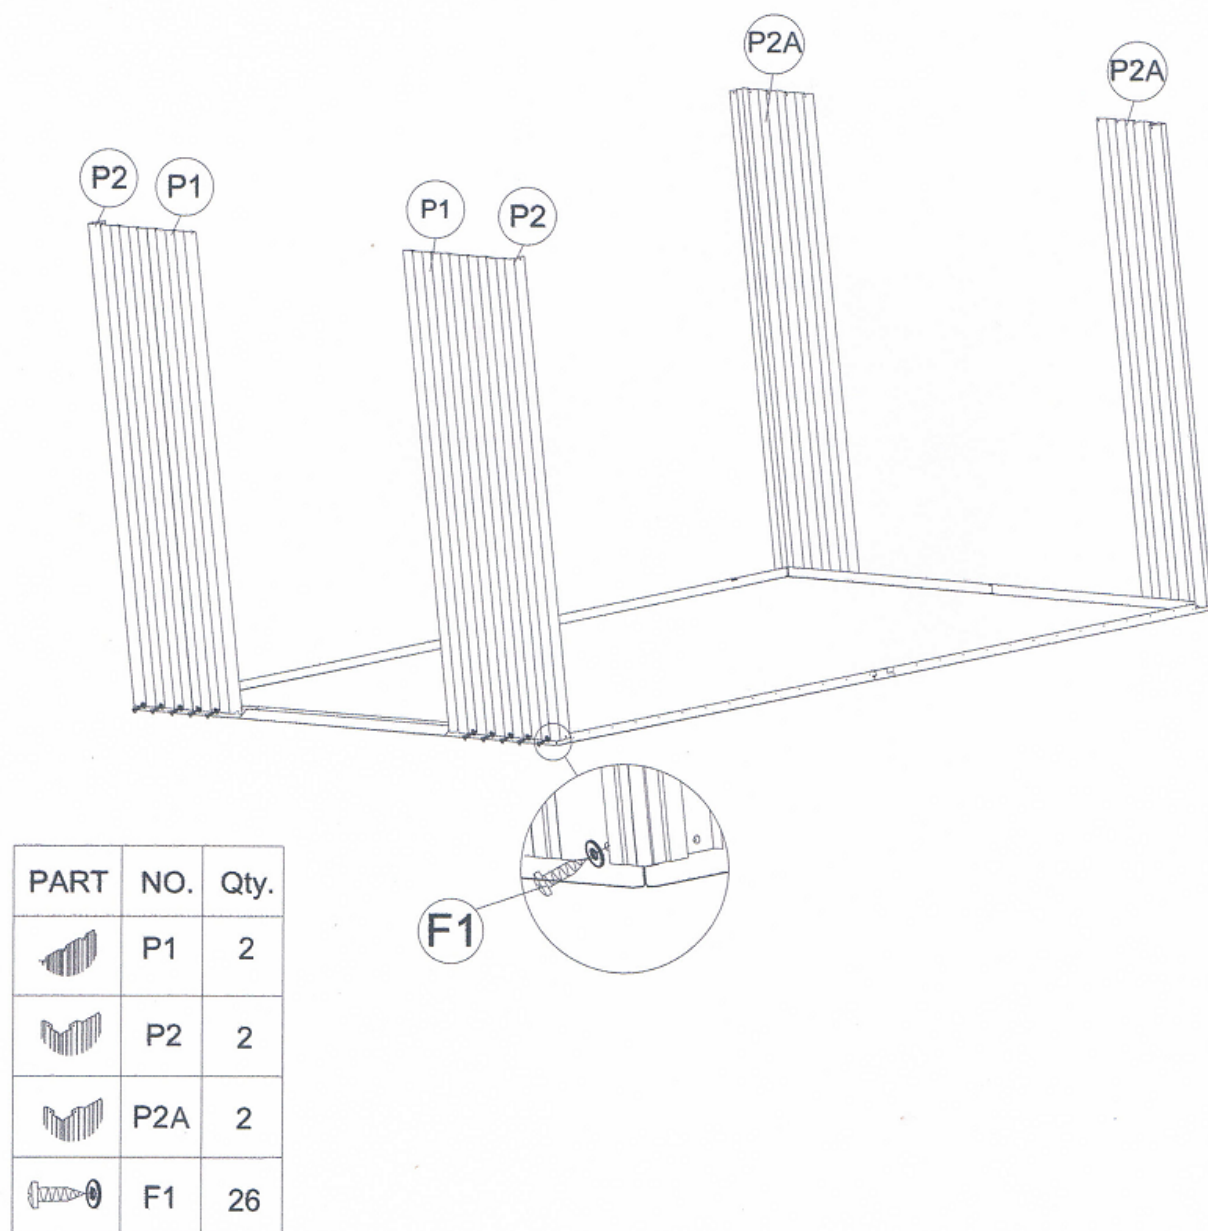

KROK 3


Zmontuj pręty wzmacniające (22), (23), (24 L) i (24R) wokół paneli od środka, jak pokazano poniżej. Zwróć uwagę na śruby (F1) z podkładkami.

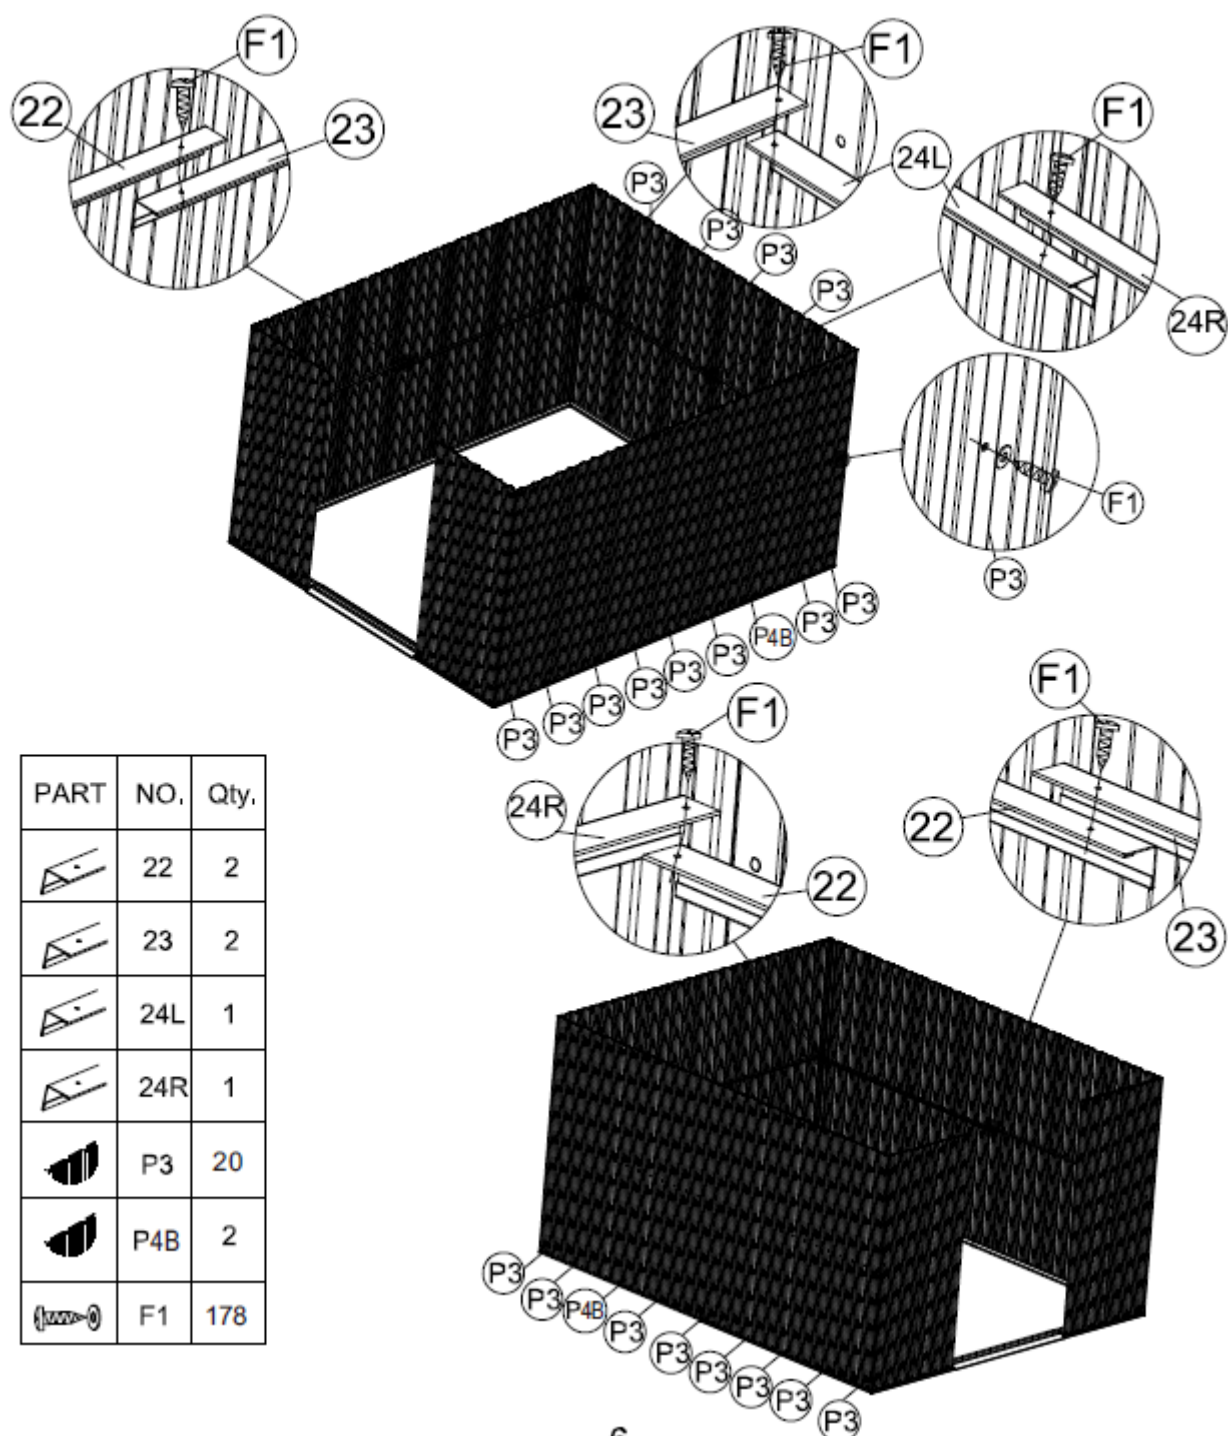

KROK 4

Włóż 2 sztuki (G2). Górny suwak w przesuwным kanale (8). Zobacz poniżej. Zmontuj pręt drzwiowy (6) między panelem frontowym (P1) i (P2), a następnie umieść kanał przesuwny (7) i (8) na wierzchu paneli przednich od wewnątrz. Wyrównaj otwory za pomocą panelu ściennego. Użyj śrub (F1) z podkładkami, aby zabezpieczyć. Zobacz pozycję na rysunkach poniżej.


UWAGA: Kanały ślizgowe (7) i (8) nie mają otworów. Są wykonane z miękkiego materiału. Łatwo możesz przymocować śruby.

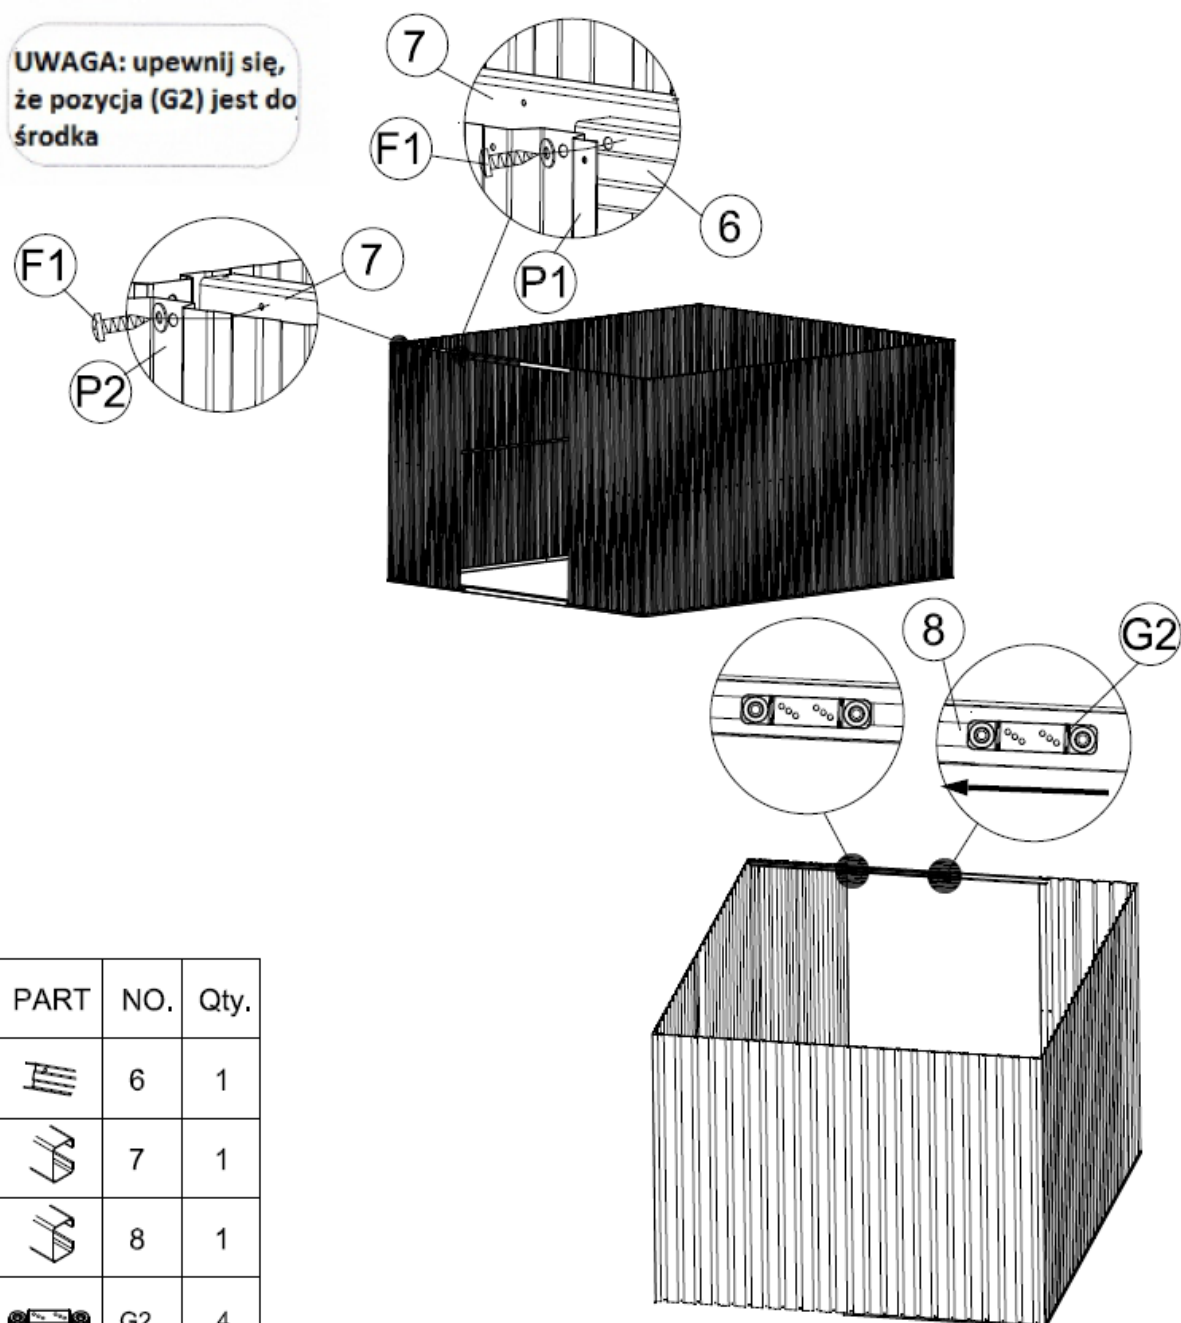

KROK 5

Umieść górne kątowniki (9), (10L), (10R) i (11) na górnej części panelu ściennego. Wyrównaj otwory za pomocą paneli ściennych i przymocuj za pomocą śrub (F1).


Note: Make sure the overlapping Position .

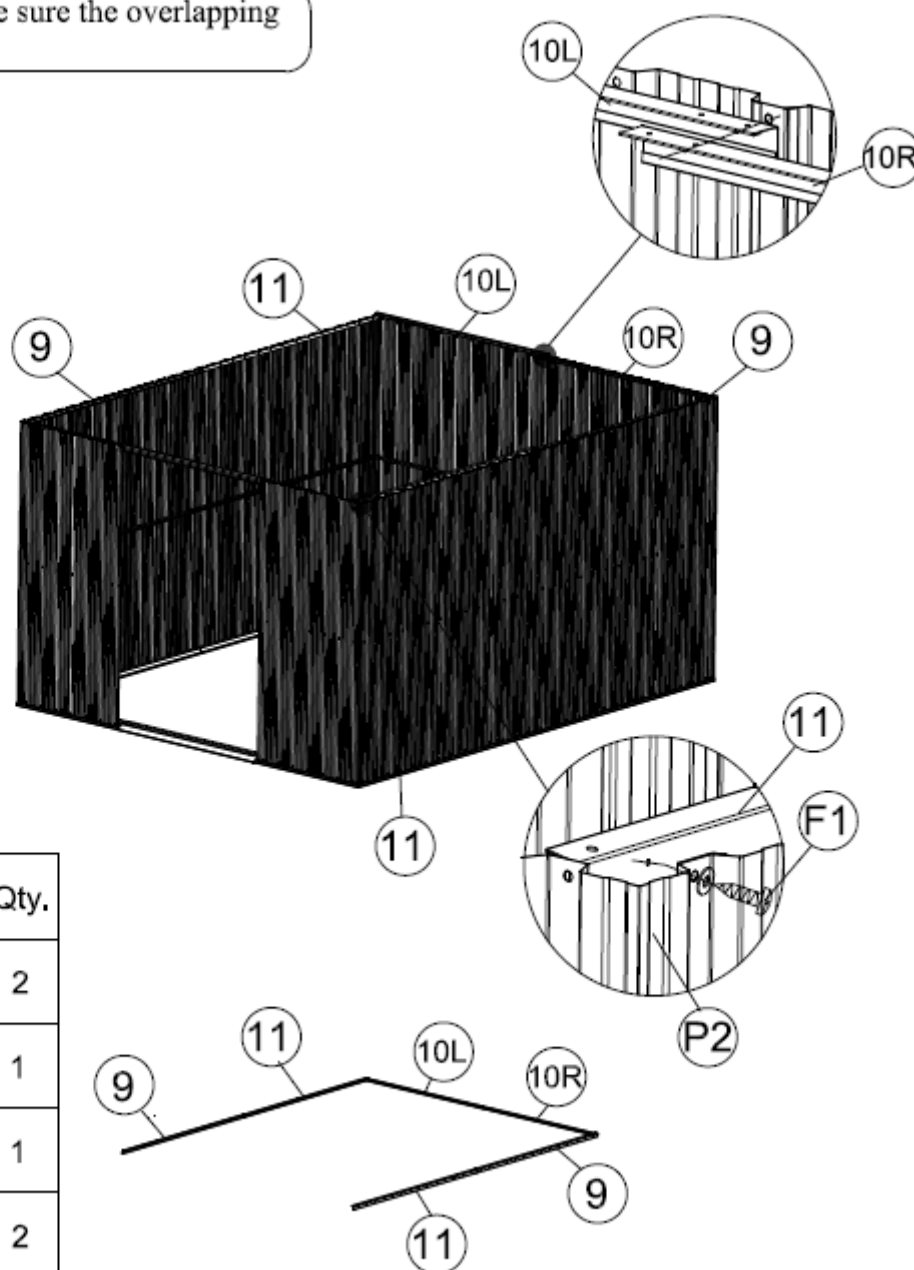

PART	NO.	Qty.
	9	2
	10L	1
	10R	1
	11	2
	F1	101

KROK 6


Umieść lewą kolumnę (25L) na górze belki podstawowej (3L). Włóż do panelu ściennego. Następnie przymocuj kolumnę drzwi (25L) za pomocą śrub (F1). Powtórz to samo dla prawej kolumny drzwi (25R).

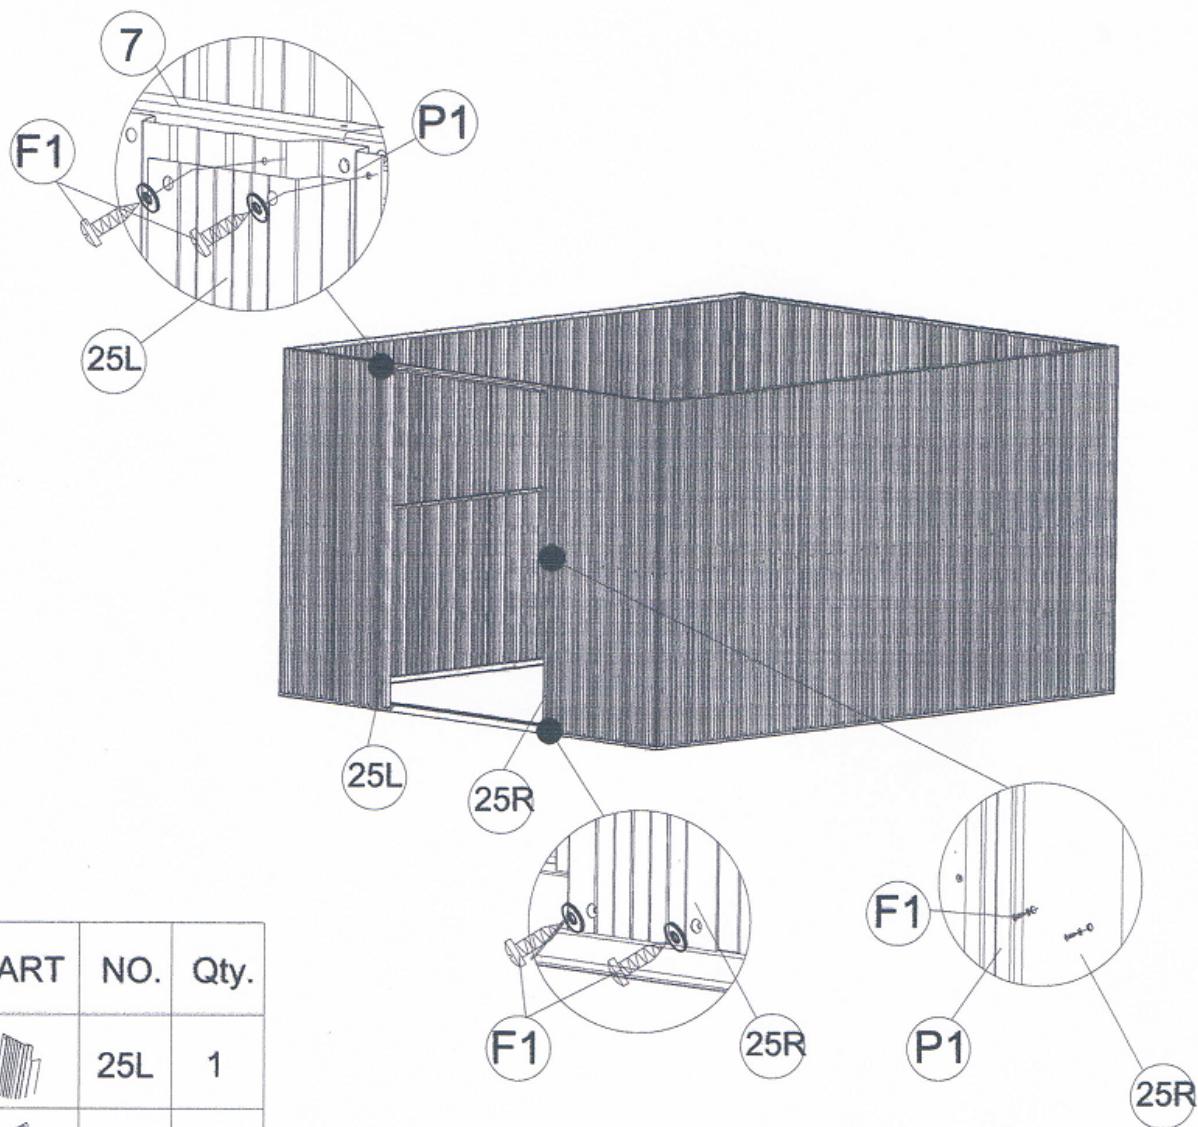

PART	NO.	Qty.
	25L	1
	25R	1
	F1	12

KROK 7


Umieść 4 elementy szczytowych paneli (21L) i (21R). Następnie zmontuj 2 panele szczytowe (21L) i (21R) dłuższe ze złączem (B1) i zamontuj złącza (B1), jak pokazano. Zabezpiecz je za pomocą (F2) śruby i nakrętki. Zobacz rysunki poniżej. Połącz dwa wsporniki dachowe (13) i (14), a następnie przymocuj 4 zestawy słupków dachowych do paneli szczytowych (21L) i (21R). Wyrównaj otwory i zabezpiecz je za pomocą (F2) śruby i nakrętki.

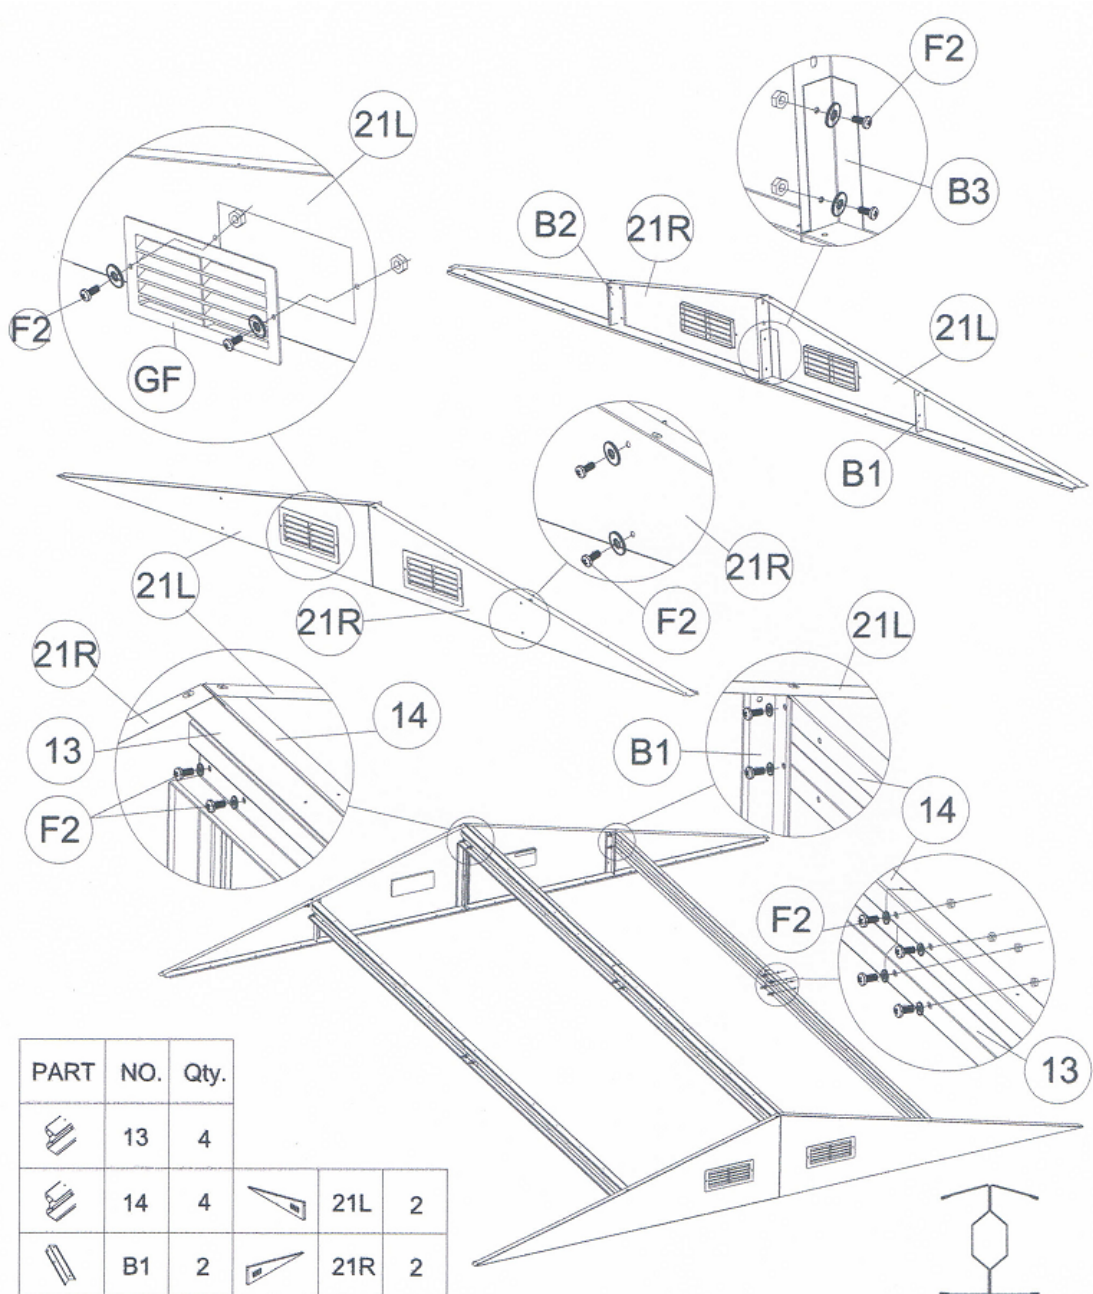

PART	NO.	Qty.		
	13	4		
	14	4		21L 2
	B1	2		21R 2
	B2	2		GF 4
	B3	4		F2 44

KROK 8


Umieść 4 elementy szczytowych paneli (21L) i (21R) (13) (14) na górze przesuwnych kanałów (7). (8) i górne paski (10L). (10R) wyrównaj otwory i zabezpiecz je śrubami (F1) od wewnątrz, jak pokazano.

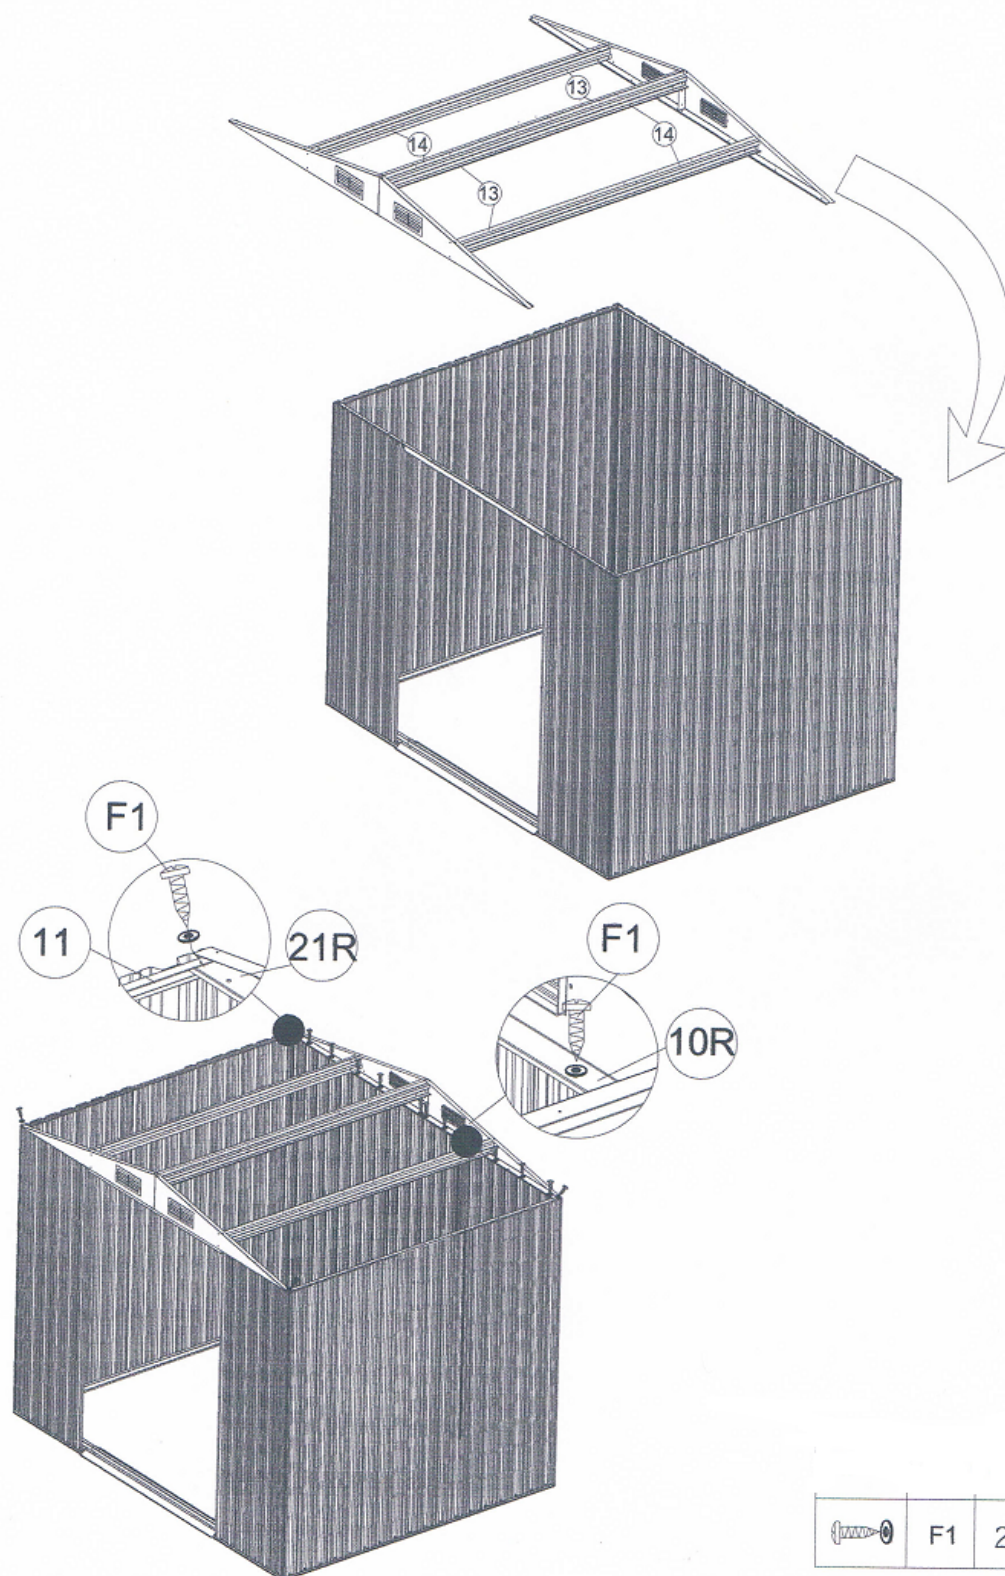

	F1	28
---	----	----

KROK 9



Umieść panele dachowe (P5), (P6), (P7) oraz (P8) na szczycie szczytowych płyt i wsporników dachowych. Wyrównaj otwory i zabezpiecz śrubą (F1) i nakrętką za pomocą podkładek.

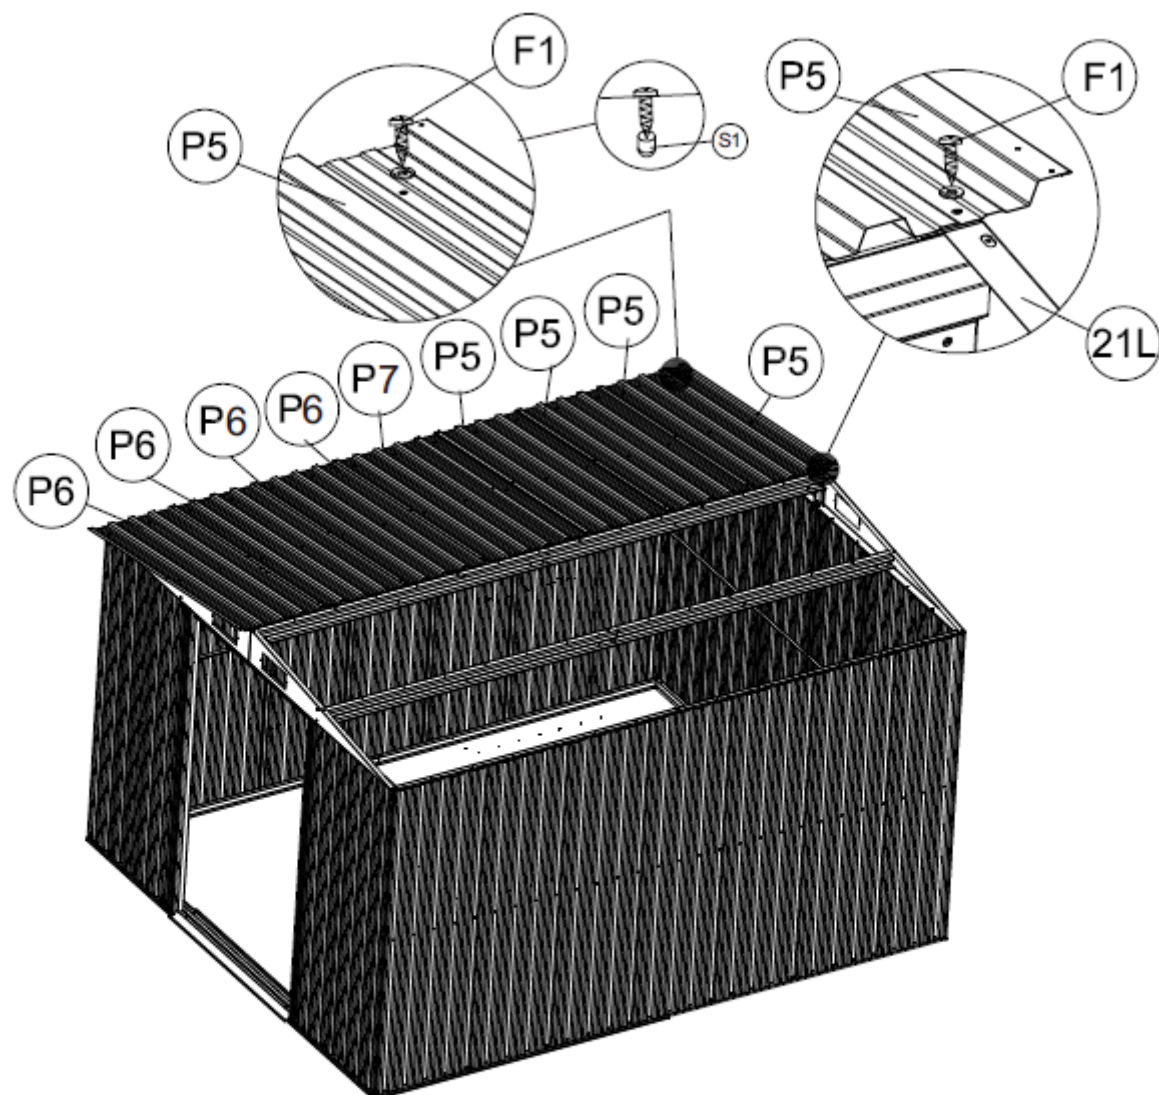

PART	NO.	Qty.			
	P5	4			
	P6	4		S1	188
	P7	1		F1	65

KROK 10


Umieść dach (P5), (P6) na szczycie szczytowych płyt i wsporników dachu. Wyrównać otwory i zabezpieczyć śrubą (F1) i nakrętką za pomocą podkładek.

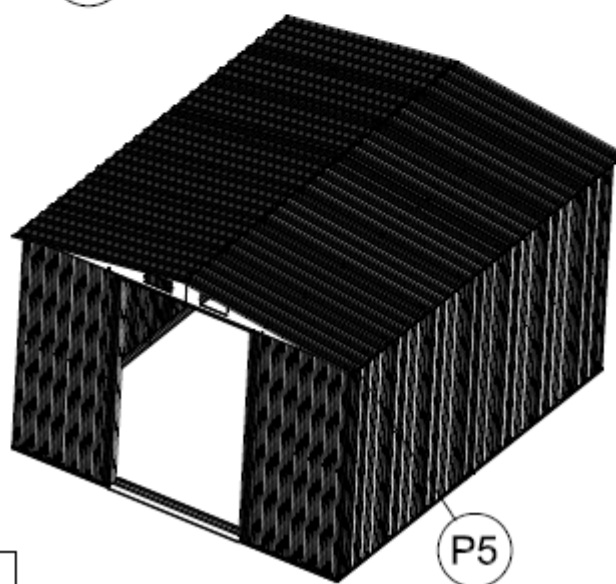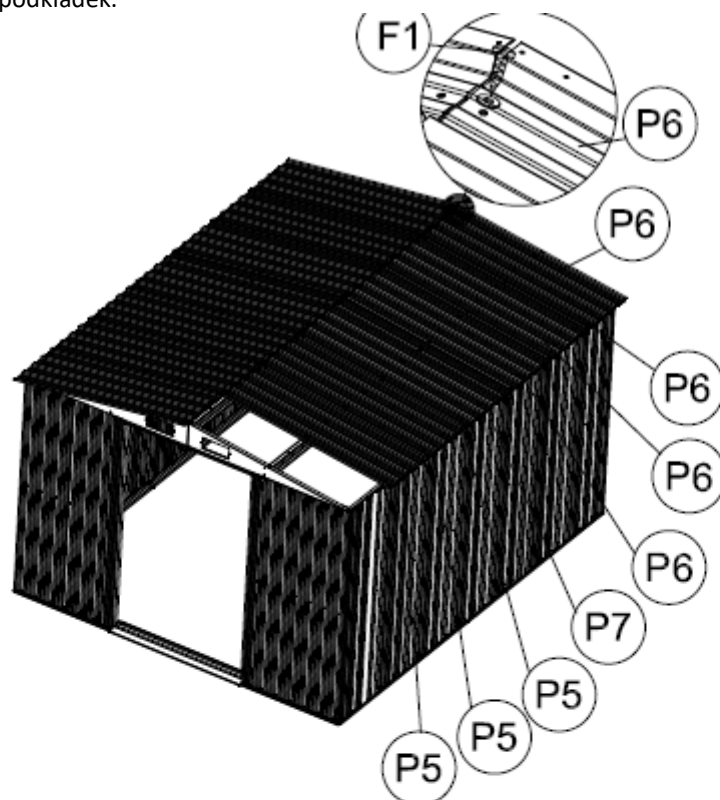

PART	NO.	Qty.			
	P5	4			
	P6	4			
	P7	1		F1	65

KROK 11


Zmontuj obramowanie dachu (15), (16) oraz (17), (18) z panelami dachowymi. Zabezpiecz śrubami (F1) z podkładkami. Następnie umieść 4 elementy górnego narożnika (GC) na połączeniach kołnierzowych dachu i zabezpiecz śrubami (F1) za pomocą podkładek.

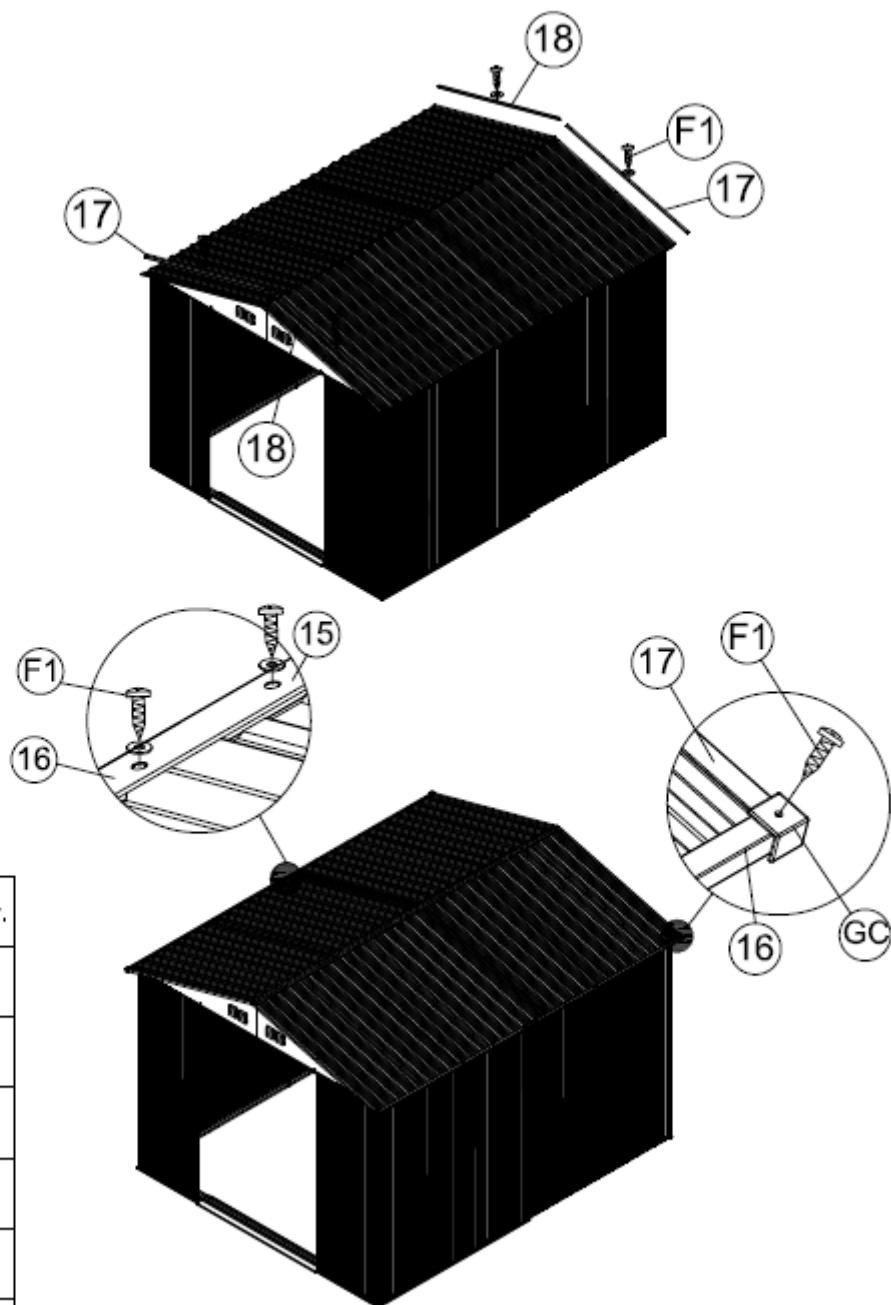

PART	NO.	Qty.
	15	2
	16	2
	17	2
	18	2
	GC	4
	F1	24

KROK 12


Umieść dwa elementy centrum obróbki blacharskiej (19) na dachu paneli dachowych. Wyrównaj otwory i zabezpiecz je śrubami (F1) z podkładkami. Następnie przesunij osłonę i nakrętkę (GE) na przód i tył dachu i zabezpiecz śrubami (F1) za pomocą podkładek. Zobacz rysunki poniżej.

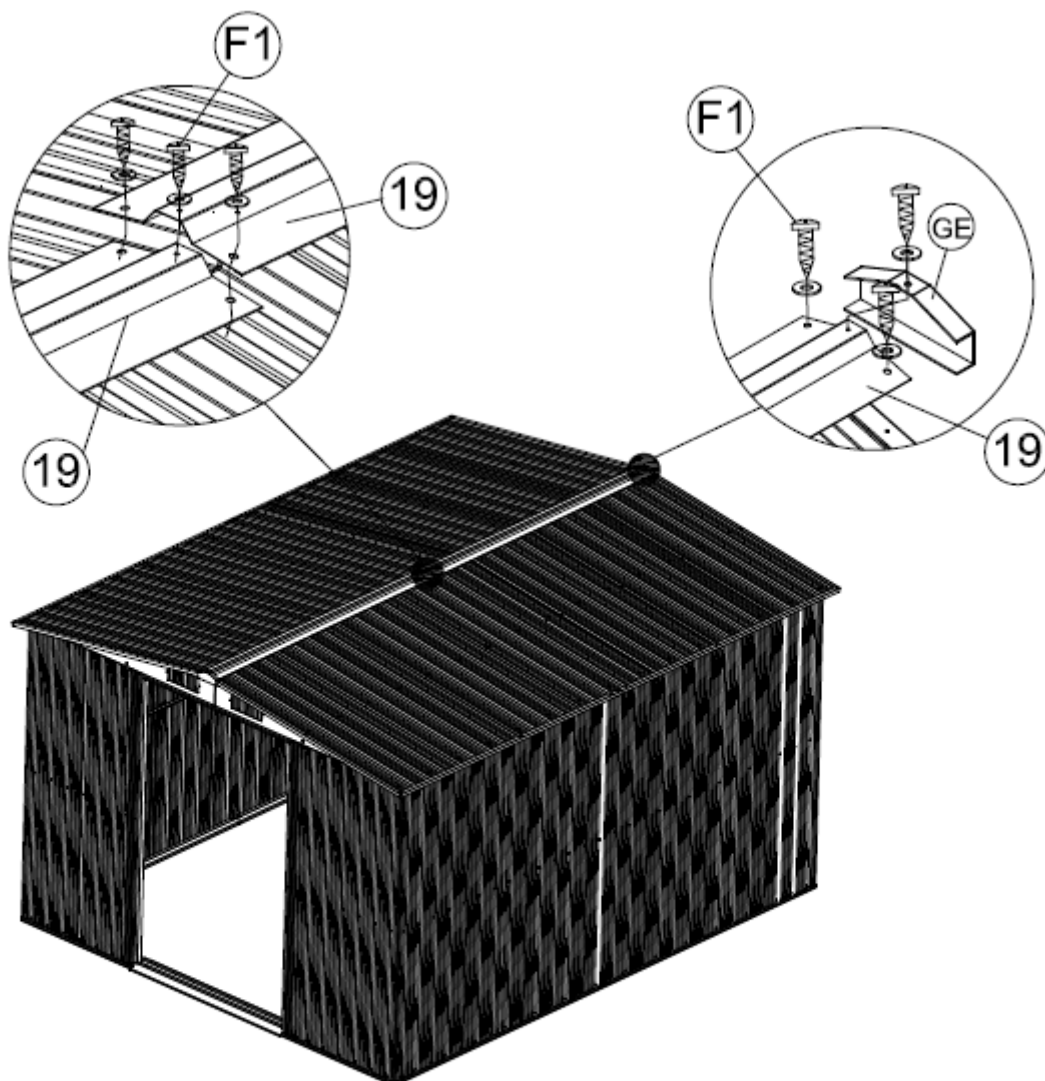

PART	NO.	Qty.
	19	2
	GE	2
	F1	9


KROK 13

Zamontuj listwę drzwiową (20) do paneli drzwi (D1) i (D2) i przymocuj za pomocą pręta (27). Następnie przymocuj dolny suwak (GD) do listwy drzwiowej (20) przy obu dolnych krawędziach. Zabezpiecz je za pomocą (F2) śruby i nakrętki z podkładką.

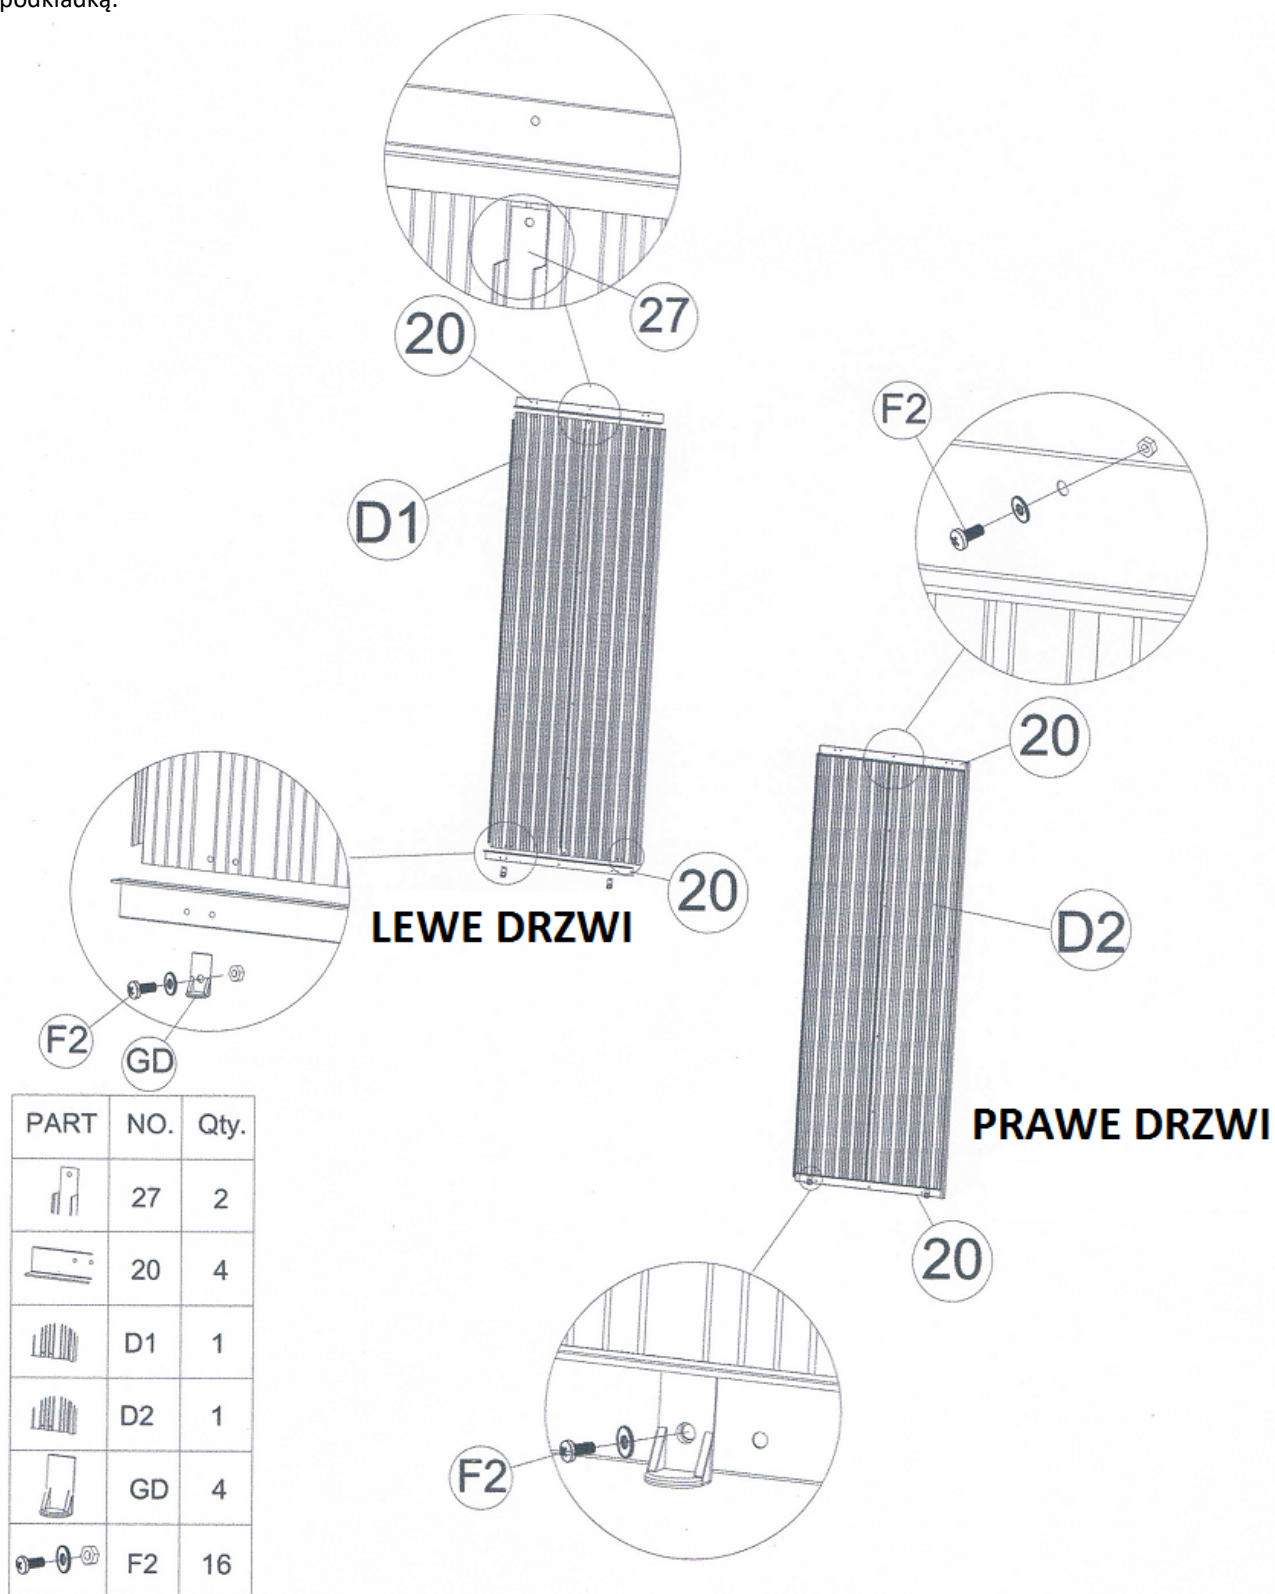

KROK 14

Zamocuj 2 klamki (D2) do paneli drzwiowych od wewnątrz za pomocą (F2) śruby i nakrętki.

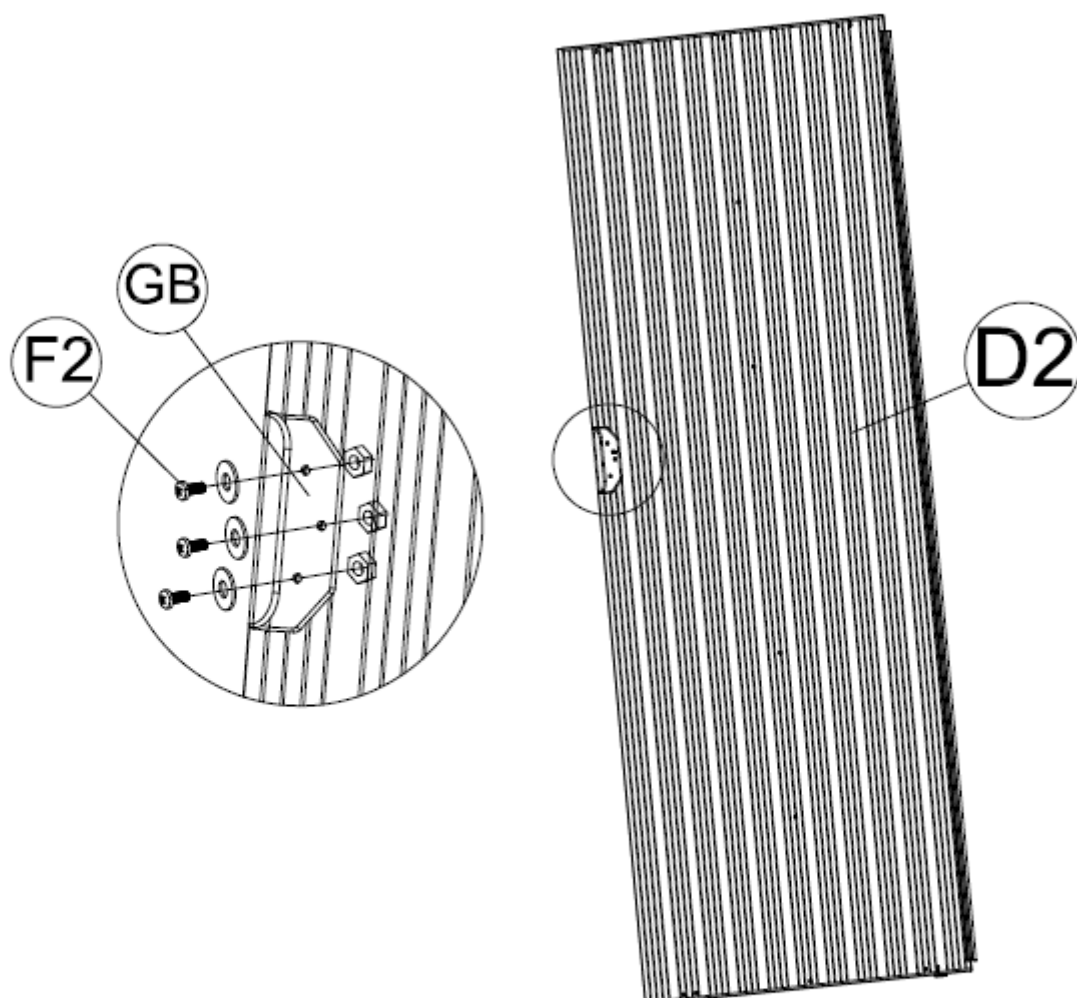

PART	NO.	Qty.
	GB	2
	F2	6

KROK 15

Wsuń zespół panelu drzwi do belki podstawowej (3L). Upewnij się, że dolny suwak (GD) powinien wsunąć się do podstawy (3L). Następnie przymocuj górną część panelu drzwi do górnego suwaka (G2) za pomocą (F3) śrub. Zobacz rysunki poniżej.

