



Instrukcja montażu folii hydrożelowej Supero



Samoregeneracja
Auto Repair



Niepekająca



Ultra cienka



Doskonała
gładkość

Montaż folii hydrożelowej jest szybki i przyjemny – wystarczy chwila koncentracji i precyzji. Znajdź spokojne miejsce, dobrze oświetlone i bez przeciągów. Upewnij się, że Twoje ręce są czyste i gotowe? No to zaczynamy!

Słowniczek pojęć

- **Folia hydrożelowa (hydrogel film)** – elastyczna warstwa ochronna, która idealnie przylega do ekranu, chroniąc go przed zarysowaniami i lekkimi uderzeniami.



- **Ściereczka alkoholowa (alcohol wipe)** – chusteczka nasączona alkoholem izopropylowym do czyszczenia ekranu z tłuszczu i brudu.



- **Ściereczka z mikrofibry (microfiber cloth)** – sucha, miękka ściereczka do osuszania i polerowania powierzchni.



- **Naklejka do usuwania kurzu (dust absorber)** – naklejka przeznaczona do eliminowania drobinek kurzu z ekranu.



- **Naklejki pozycjonujące (guide stickers)** – pomocne przy dokładnym ustawieniu folii na ekranie.



- **Warstwa klejąca (adhesive layer)** – spodnia część folii, która przylega do powierzchni ekranu.



- **Rakla (squeegee/card)** – płaska sztywna karta do dociskania folii i wypychania powietrza.







Krok po kroku:

1. Przygotuj ekran urządzenia

Zacznij od użycia ściereczki alkoholowej, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i tłuste ślady z ekranu. Następnie sięgnij po suchą ściereczkę z mikrofibry, aby dokładnie wypolerować wyświetlacz. Na koniec użyj naklejki do usuwania kurzu, aby pozbyć się mikroskopijnych pyłków.

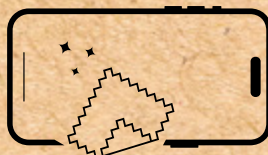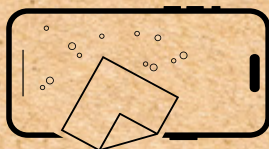

2. Ustaw folię przy pomocy naklejek pozycjonujących


Jeśli chcesz mieć absolutną pewność, że folia trafi na swoje miejsce, przyklej naklejki pozycjonujące po bokach urządzenia – pomogą Ci precyzyjnie ją ułożyć.



3. Odklej środkową warstwę transportową

Z folii usuń środkową warstwę ochronną, tzw. warstwę pozycjonującą. To ta, która pozwala przymocować środek folii do ekranu.


Jeśli coś pójdzie nie tak – nic straconego! Folia hydrożelowa pozwala na lekkie korekty. Możesz odkleić i ponownie przyłożyć środek folii, dopóki nie będzie idealnie ułożony.

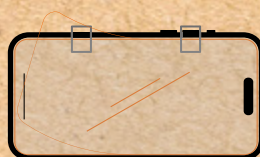




4. Przyklej dolną część folii

Zegnij dolną, krótszą część folii i odklej pierwszą warstwę klejącą. Użyj rakli, aby powoli docisnąć folię w kierunku dolnej krawędzi telefonu. Rób to płynnym ruchem, aby uniknąć powstawania pęcherzyków.

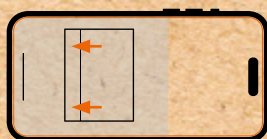

5. Przyklej górną część folii

Teraz powtórz dokładnie ten sam proces z górną, dłuższą częścią folii. Odklej pozostałą warstwę i rakłą dociśnij folię w stronę górnej krawędzi.

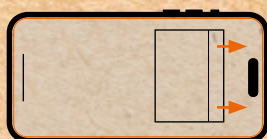


6. Wygładź powierzchnię

Delikatnie wypchnij powietrze i ewentualne bąbelki, przesuwając ściereczkę z mikrofibry lub raklę od środka na zewnątrz, kierując się ku najbliższej krawędzi.



7. Usuń warstwę wierzchnią

Chwyć za końcówkę i zdejmij wierzchnią warstwę ochronną – folia zostaje na ekranie, a Ty możesz podziwiać efekt swojej pracy

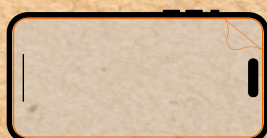



Dodatkowe informacje:

- **Małe pęcherzyki? Bez paniki!**
- Folia hydrożelowa „pracuje” jeszcze po aplikacji. **Drobne bąbelki znikną w ciągu 24 godzin** – to zupełnie naturalne.
- Dzięki swojej elastyczności, **folia hydrożelowa idealnie przylega nawet do zakrzywionych ekranów** – bez efektu niedoklejenia.

Demontaż folii hydrożelowej – Supero

Usunięcie folii jest bardzo proste:

1. Podważ jeden z rogów paznokciem lub plastikową kartą.
2. Powoli zdejmuj folię, ciągnąc ją równomiernie w górę.
3. Przetrzyj ekran, by usunąć ewentualne pozostałości – gotowe!

Porada SUPERO

Przed montażem upewnij się, że folia pasuje do modelu Twojego telefonu.
Precyzyjne dopasowanie to gwarancja idealnego efektu



Supero Hydrogel Film Installation Guide



Auto Repair



Crack-Resistant



Ultra-Thin



Ultra-Smooth
Surface

Installing hydrogel film is quick and easy – just take your time and stay precise. Find a clean, well-lit workspace and make sure your hands are clean. Ready? Let's go!

Glossary of Terms

- **Hydrogel film** – a flexible screen protector that perfectly adheres to the surface, offering protection against scratches and minor impact.



- **Alcohol wipe** – a cloth soaked in isopropyl alcohol used to clean grease and dirt from the screen.



- **Microfiber cloth** – a soft, dry cloth used to polish and dry the display.



- **Dust absorber** – a sticker designed to remove tiny dust particles from the screen.



- **Guide stickers** – adhesive tabs that help position the film accurately on the screen.



- **Adhesive layer** – the sticky side of the film that bonds to the screen.



- **Squeegee (application card)** – a flat plastic tool used to press and smooth the film during installation.







Step-by-Step Instructions:

1. Clean your screen

Start with the alcohol wipe to remove any dirt, fingerprints, or grease. Then polish the display with the dry microfiber cloth. Finally, use the dust absorber sticker to eliminate even the smallest dust particles.

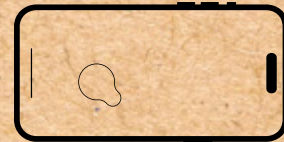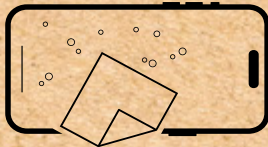

2. Use guide stickers to align the film


For extra precision, place guide stickers around the screen to help position the film accurately.



3. Remove the middle protective layer

Peel off the center positioning layer from the film. This allows you to place the center of the film onto the screen.


Not perfect? No worries! Hydrogel film is forgiving – you can lift and reposition the center until it's aligned just right.

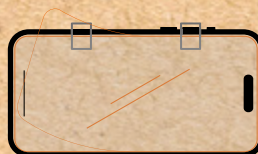



4. Apply the bottom part of the film

Fold back the shorter bottom section of the film and peel off the first part of the adhesive backing. Use the squeegee to gently press the film down toward the bottom edge of the phone in a smooth motion.

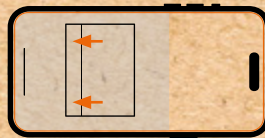

5. Apply the top section

Repeat the same steps for the longer top part of the film. Remove the remaining backing and press the film toward the top of the device using the squeegee.




6. Smooth out the surface

Use the microfiber cloth or squeegee to carefully push out any air bubbles, working from the center toward the edges.



7. Remove the top protective layer

Grab the edge and peel off the final protective film layer - your hydrogel film is now installed and looking great!

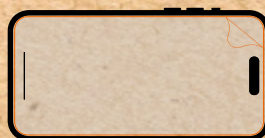



Additional Tips:

- **See small bubbles? No stress!**
- Small air bubbles will naturally disappear within **24 hours** as the hydrogel settles and adheres fully to the screen.
- Thanks to its flexibility, the **hydrogel film conforms perfectly to curved edges** – no lifting, no gaps, no fuss.

Removing the Hydrogel Film – Supero

Removing the film is just as simple:

1. Gently lift a corner with your fingernail or a plastic card.
2. Peel the film off slowly and evenly.
3. Wipe the screen clean – and you're done!

Supero Tip:

Before you begin, make sure the film matches your phone model. A perfect fit makes installation smoother and the result flawless