


1. Zdjąć zaślepkę śrub montażowych w pochwycie

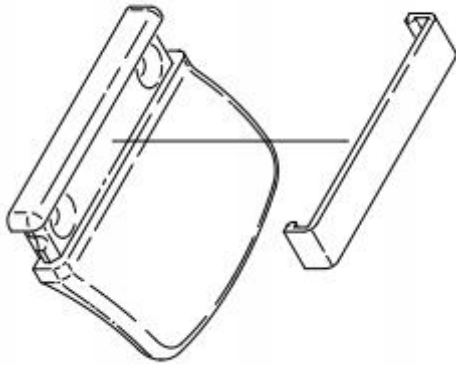

2. Za pomocą 2 wkrętów, po zewnętrznej stronie drzwi, zamocować pochwyt na wybranej przez siebie wysokości
3. Rolkę zatrzasku zamocować na metalowej listwie drzwi (zasuwnica na skrzydle) poprzez wykręcenie z listwy jednego z wkrętów i przykręcenie go z powrotem wraz z rolką w tym samym miejscu.
4. Zatrzask przykręcić wkrętami do ramy drzwi dopasowując miejsce montażu do wysokości rolki na skrzydle, w taki sposób by rolka swobodnie wpadała w rowek zatrzasku. Zatrzask dedykowany do każdej marki profili PCV, sugerujemy przykręcać go 2 wkrętami po wewnętrznej krawędzi drzwi. (Elementy, które wystają w zatrzasku służą do umiejscowienia go w rowku, który biegnie na ramie.)